

MISSION: SERIOUS GAMING



Gaming Fridge

CHILL 3

- EN - INSTRUCTION MANUAL
- SV - BRUKSANVISNING
- NO - BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions	4
Overview	8
Installation	9
Operation.....	11
Maintenance.....	12
Troubleshooting	13
Specifications.....	14
Others	15

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner	16
Översikt	20
Installation	21
Användning	23
Underhåll	24
Felsökning	25
Specifikationer	26
Övrigt	27

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	28
Oversikt	32
Installasjon	33
Bruk	35
Vedlikehold	36
Feilsøking	37
Spesifikasjoner	38
Annet	39

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the user manual before use.



- In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it throughout its life will be properly informed on appliance use and safety.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given proper supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance is not to be done by children unless they are 8 years and above and are being supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can), and remove the door to prevent children from playing with the appliance and risking electrical shock or suffocation from closing themselves in.

GENERAL SAFETY

- The appliance must be correctly installed and connected to the power supply in accordance with the installation instructions before it is used. {See: "Installation"}.
- The main power supply must be properly grounded.
- This refrigerator must be positioned so that the plug is accessible. Never unplug your unit often by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not use an extension cord as this can negatively affect the performance of the unit.
- When transporting the refrigerator, keep the unit in the upright position. Do not tilt the appliance beyond 45° or place the unit in upside down position. Do not tip over.
- Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet hands, because the skin may stick to the cold surfaces.
- It is recommended that the refrigerator is positioned away from any combustible sources such as gas, petrol, alcohol, lacquer and banana oil, etc. The aforementioned objects should not be stored in the refrigerator under any circumstances.
- Unplug your unit before cleaning or before making any repairs.

NOTE: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service. Repairs made by non-qualified personnel will void the warranty.

- Do not defrost the appliance with other electric devices (hair dryer etc.) and never scrape the ice or frost layer with sharp tools.

WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

- Do not run cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

WARNING! Do not use open fire near the unit.

- **DANGER!** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.

- **CAUTION!** Risk of fire or explosion. Dispose of the appliance in accordance with local regulations. Flammable refrigerant used.

- **CAUTION!** Flammable refrigerant used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- **CAUTION!** Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

DAILY USE

- Appliance manufacturer's "Climate class" recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase in temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that come in contact with drink and accessible drainage systems.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

CARE AND CLEANING

- Before maintenance, switch the appliance off and disconnect the main plug from the main socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper if there is a freezer compartment.
- Examine the drain regularly in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.

INSTALLATION

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case, keep the packaging.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the main plug is accessible after the installation of the appliance.

SERVICE

- If any electrical work is required, the appliance should be serviced by qualified electrician or service personnel.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

ENERGY SAVING

- Do not pack drink close together as this prevents air circulating.
- Make sure drink does not touch the back of the compartment(s).
- If electricity goes out, do not open the door(s).
- Do not open the door(s) frequently.
- Do not keep the door(s) open for too long time.
- Do not set the thermostat on exceeding cold temperatures.

ENVIRONMENT PROTECTION

- This appliance does not contain gases which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the normal household waste. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.


WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbols similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.



- It is a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.
- Keep the appliance away from fire sources.

OVERVIEW

1. Shelf tray
2. Door
3. Legs
4. Drip tray
5. Thermostat control

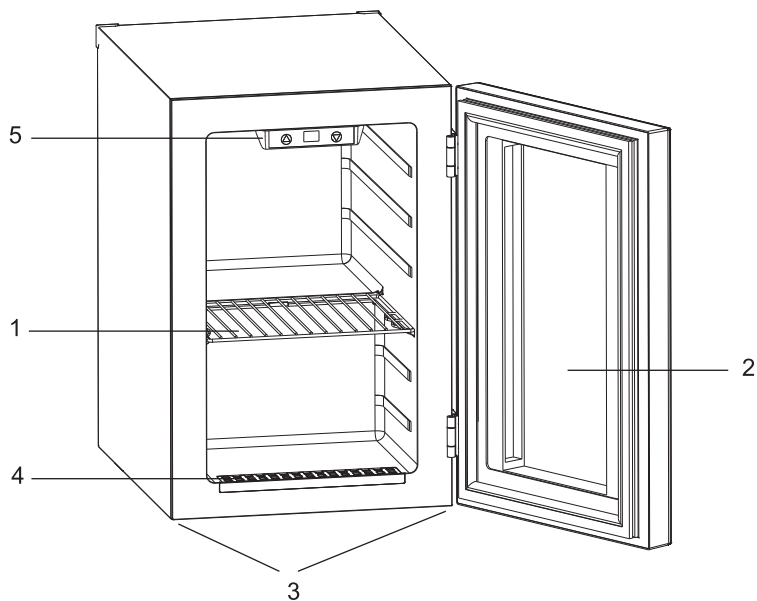

INSTALLATION

BEFORE FIRST USE

- **WARNING!** Before plugging in your appliance, allow it at least 4 hours to stand upright for the refrigerant fluid to settle.
- When unpacking the appliance, remove all packaging materials. These include the foam base and all adhesive tape holding the beverage center accessories inside and outside.
- Inspect if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case, keep the packaging.
- Remove any remaining packing, tape or printed materials before powering on the appliance.


PROPER AIR CIRCULATION

- To ensure that your appliance works at the maximum efficiency, you should install it in a location where there is proper air circulation and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the appliance:
 - Sides 2" (50mm)
 - Top 2" (50mm)
 - Back 2" (50mm)
- Do not over fill your appliance for proper cooling.
- NOTE: If your appliance has been tilted for any reason, wait 24 hours before plugging it in.

SHELF TRAY

To remove or replace a full-width slide-out shelf tray:

1. Gently tilt the shelf tray up and slide forward until it has been completely removed.
2. To put the shelf tray in place, simply slide it gently back into position.

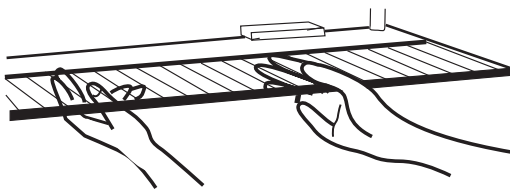

DRIP TRAY

- Ensure the drip tray in the rear of the unit is in the proper position.

ELECTRICAL REQUIREMENT

- Make sure there is a suitable power outlet (220-240V/50Hz) with proper grounding power for the appliance.
- Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazard under certain conditions. Only use a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal or greater than the electrical rating of the appliance.

INSTALLATION LIMITATIONS

- Do not install the appliance in any location not properly insulated or heated (e.g. garage). The appliance was not designed to operate in ambient temperatures below 13°C.
- Select a suitable location for the appliance on a hard even surface away from direct sunlight or heat source (e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances).
- The appliance is designed for freestanding installation only. It is not designed for built-in application.

Note: This appliance is for indoor use only.


OPERATION

GET STARTED

Connect the power cord to a standard wall outlet. After connection, you will immediately hear a short beep.

ADJUST THERMOSTAT CONTROL

1. The default temperature is 6°C. Use the ▲ and ▼ buttons to set the desired temperature between the range of 4°C~16°C.
2. The display will flash while the temperature is being set. After a few seconds, it will revert to its current internal temperature reading. The digital display reading will adjust as the unit cools. While the unit is adjusting to the new setting, press the ▲ or ▼ buttons to view the selected temperature setting.
3. If there is a power outage, the unit will revert to the last temperature setting once power is restored.
4. Long press the ▼ button for 3 seconds to turn the LED light on and off.

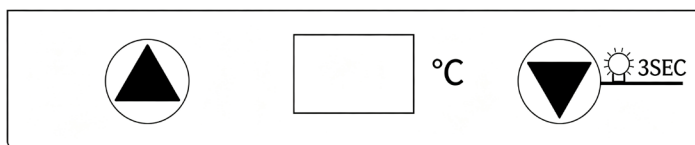

LOADING BEVERAGES

When first loading the beverage center to full capacity, we recommend the following steps to effectively cool a large number of beverages.

1. Use the Adjustable Thermostat Control to set the temperature to 6°C (also the default temperature).
2. Allow the beverage center to cool for a minimum of two hours.
3. Load the beverages.
4. After initially filling with beverages, the internal temperature will rise as indicated on the display.
5. Once the beverage center has cooled the beverages to 6°C, use the adjustable Thermostat Control to select a desired cooler internal temperature (lowest temperature setting is 4°C).
6. Allow several hours for the beverage center to cool to the desired lower temperature.

Note: It is normal for temperature variances to occur inside the unit, and areas near the door will have slightly warmer temperatures.

MAINTENANCE

WARNING! To avoid electric shock, always unplug your beverage center before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.

CAUTION! Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

GENERAL

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your beverage center.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your appliance.

DOOR GASKETS

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and ensure a good seal.

DEFROSTING THE COOLER

The appliance is designed with a manual defrost system. The appliance surfaces will defrost, when the unit is unplugged. Water from the unit is disposed of automatically, by means of being channeled onto a drip tray located on the compressor. Heat transfer from the compressor causes this water to evaporate.

POWER INTERRUPTIONS

Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, re-plug power cord to AC outlet.

VACATION AND MOVING CARE

For long vacations or absences, empty contents from the appliance, unplug the unit and clean the appliance and door gaskets according to "Cleaning and Maintenance" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving, always move the appliance vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance doesn't work.	The appliance is not powered on.	Unplug and re-plug the power cord.
	Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Check the power supply at home.
Temperature too warm.	Frequent door openings.	Wait for the temperature to cool.
	Many recently added beverages added.	Allow time for recently added beverages to reach proper temperature.
	Door not sealed correctly.	Check gaskets for proper seal.
	Temperature set too high.	Adjust to a cooler setting and wait for temperature to adjust.
Temperature too cold.	Temperature set too low.	Adjust to a warmer setting and wait for temperature to adjust.
The appliance runs too frequently.	This may be normal to maintain constant temperature in high temperature and humid days.	Check to see if doors are completely closed.
	Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.	Check gasket for proper seal.
Moisture builds up on interior or exterior of appliance.	This is normal during the period of high humidity.	Check door gaskets for proper seal.
The door does not shut properly.	The door might be blocked.	Check for blockages.
There is sound during using.	Compressor makes operational sounds when cycling on and off.	It is normal.

SPECIFICATIONS

Model name	Chill 3
Power supply	220-240V AC, 50Hz, 0.4A
Total volume	18L
Refrigerant	R600a (14g)
Insulation blowing gas	C5H10
Cooling capacity	4°C - 16°C
Number of standard bottles	20 tall slim cans
Noise Level dB(A)	43dB
Power cord length	1.5 m
Product size	285 x 378 x 425 mm
Product weight	10.4 kg
Box content	- Gaming Fridge - Shelf tray - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs manualen före användning.



FÖRSIKTIG

RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA EJ



- För din säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten, läs denna bruksanvisning noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se till att alla personer som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och se till att de finns kvar med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livstid kommer att få korrekt information om apparatens användning och säkerhet.

SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

- Apparaten får användas av barn som är 8 år eller äldre, och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla på och tömma den här apparaten.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Håll allt förpackningsmaterial borta från barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar apparaten, dra ut kontakten ur uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära apparaten du kan) och ta bort luckan för att förhindra att barn leker med apparaten och riskerar att få en elektrisk stöt eller kvävs av att stänga in sig själv.

ALLMÄN SÄKERHET

- **WARNING!** Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- **WARNING!** Använd inte mekanisk anordning eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Skada inte kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) inuti kylapparater, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- **WARNING!** Rör inte glödlampan om den har varit på under en längre tid eftersom den kan bli väldigt varmt om det är ljus i skåpet.
- **WARNING!** När du placerar apparaten, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
- **WARNING!** Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- Köldmediumet isobutan (R-600a) finns i apparatens kylkrets, en naturgas med hög miljökompatibilitet, som ändå är brandfarlig.
- Se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas under transport och installation av apparaten.
 - undvik öppen eld och antändningskällor
 - ventiler noggrant rummet där apparaten är placerad
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt. Eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
- **WARNING!** Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor, etc.) måste bytas ut av en certifierad servicerepresentant eller kvalificerad servicepersonal.
- Strömkabeln får inte förlängas.
- Se till att strömkontakten inte är klämd eller skadad av apparatens baksida. En krossad eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kommer åt apparatens strömkontakt.
- Dra inte i strömkabeln.
- Sätt inte i stickkontakten om stickkontakten är lös. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.

- Om lampan inte fungerar ska du inte använda apparaten, eftersom produkten då kan vara skadad. Låt kvalificerad servicepersonal kontrollera din produkt.
- Denna apparat är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Undvik att låta apparaten vara långvarigt exponerad för direkt solljus.

DAGLIG ANVÄNDNING

- Apparatillverkarens rekommendationer under "Klimatklass" bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

För att undvika att livsmedel kontamineras ber vi dig följa följande anvisningar:

- Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en avsevärd ökning av temperaturen i apparaten.
- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med livsmedel samt tillgängliga avloppssystem.
- Om apparaten lämnas tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti apparaten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Före underhåll, stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa om det finns ett frysfack.
- Undersök avloppet regelbundet i kylskåpet för tinat vatten. Rengör avloppet vid behov.

INSTALLATION

- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl eventuella skador omedelbart till den plats där du köpte den. Behåll i så fall förpackningen.
- Det är tillrådligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten för att oljan ska kunna rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation bör finnas runt apparaten, om detta saknas leder det till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna för installationen.
- När det är möjligt bör produktens distanser placeras mot en vägg för att undvika att vidröra eller ta i varma delar (kompressor, kondensor) för att

förhindra eventuell brännskada.

- Apparaten får inte placeras i närheten av element eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.

SERVICE

- Om något elektriskt arbete krävs ska apparaten servas av kvalificerad elektriker eller servicepersonal.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast äkta reservdelar får användas.

SPARA ENERGI

- Packa inte dryckerna för tätt, eftersom det hindrar luftcirkulationen.
- Se till att dryckerna inte vidrör fackets baksida.
- Öppna inte dörren/dörrarna vid strömavbrott.
- Öppna inte dörren/dörrarna ofta.
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge.
- Ställ inte in termostaten för att överskrida kalla temperaturer.

MILJÖSKYDD

- Denna apparat innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i dess kylkrets eller isoleringsmaterial. Apparaten får inte slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser: apparaten ska kasseras i enlighet med apparatens föreskrifter som erhållits från dina lokala myndigheter. Undvik att skada kylväxlingen, särskilt värmeväxlaren.




WARNING! Vid användning, service och kassering av apparaten, var uppmärksam på symboler som liknar den här till vänster, som finns på apparatens baksida (bakpanel eller kompressor) och med gul eller orange färg.

- Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressor.
- Håll apparaten borta från brandkällor.

ÖVERSIKT

1. Hyllbricka
2. Dörr
3. Ben
4. Droppbricka
5. Termostatreglage

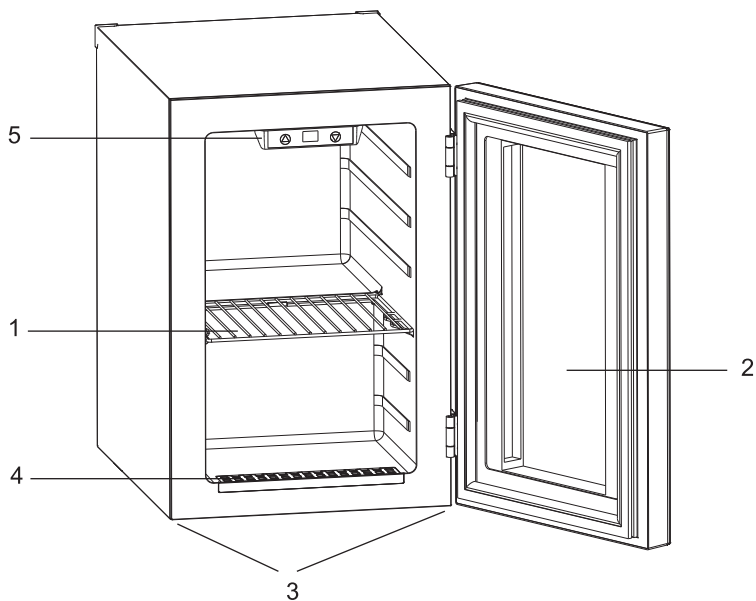

INSTALLATION

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- **VARNING!** Låt apparaten stå upprätt i minst 4 timmar innan du ansluter den till elnätet, så att kylmediet hinner sätta sig.
- När du packar upp apparaten ska du ta bort allt förpackningsmaterial. Detta inkluderar skumbasen och all tejp som håller fast tillbehören till dryckeskylen, både inuti och utanpå.
- Kontrollera om apparaten är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl eventuella skador omedelbart till den butik där du köpte den. Spara i så fall förpackningen.
- Ta bort eventuellt kvarvarande förpackningsmaterial, tejp eller tryckt material innan du slår på apparaten.


KORREKT LUFTCIRKULATION

- För att säkerställa att din apparat fungerar med maximal effektivitet bör du installera den på en plats där det finns tillräcklig luftcirkulation och lämpliga elanslutningar.
- Följande avstånd rekommenderas runt apparaten:
Sidor 2" (50mm)
Ovanför 2" (50mm)
Bakom 2" (50mm)
- Fyll inte apparaten för mycket för att säkerställa korrekt kylning.
Obs! Om apparaten av någon anledning har lutats, vänta 24 timmar innan du ansluter den till elnätet.

HYLLBRICKA

Så här tar du bort eller sätter tillbaka en utdragbar hyllbricka i full bredd:

1. Luta försiktigt hyllbrickan uppåt och skjut den framåt tills den har tagits bort helt.
2. För att sätta tillbaka hyllbrickan på plats skjuter du helt enkelt in den försiktigt igen.

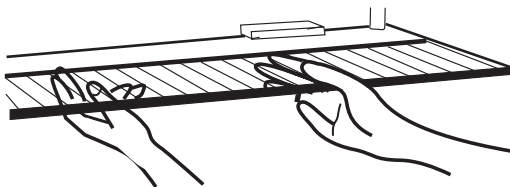

DROPPBRICKA

- Se till att droppbrickan på enhetens baksida sitter i rätt läge.

ELKRAV

- Se till att det finns ett lämpligt eluttag (220–240 V/50 Hz) med korrekt jordanslutning för apparaten.
- Undvik att använda en förlängningssladd eftersom det under vissa förhållanden kan utgöra en säkerhetsrisk. Använd endast en 3-ledad förlängningssladd med en 3-polig jordad kontakt och ett uttag med 3 poler som passar kontakten. Den angivna effekten på förlängningssladden måste vara lika med eller högre än apparatens nominella effekt.

BEGRÄNSNINGAR VID INSTALLATION

- Installera inte apparaten på en plats som inte är ordentligt isolerad eller uppvärmd (t.ex. ett garage). Apparaten är inte avsedd att användas vid omgivningstemperaturer under 13 °C.
- Välj en lämplig plats för apparaten på ett hårt, jämnt underlag, skyddat från direkt solljus eller värmekällor (t.ex. radiatorer, golvvärme eller köksapparater).
- Apparaten är endast avsedd för fristående installation. Den är inte avsedd för inbyggnad.

Obs! Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.


ANVÄNDNING

KOM IGÅNG

Anslut strömsladden till ett vanligt vägguttag. När du har anslutit den hör du omedelbart ett kort pip.

JUSTERA TERMOSTATEN

1. Standardtemperaturen är 6 °C. Använd knapparna ▲ och ▼ för att ställa in önskad temperatur inom intervallet 4 °C–16 °C.
2. Displayen blinkar medan temperaturen ställs in. Efter några sekunder återgår den till att visa den aktuella inre temperaturen. Värdet på den digitala displayen justeras allteftersom enheten kyls ner. Medan enheten anpassar sig till den nya inställningen kan du trycka på knapparna ▲ eller ▼ för att se den valda temperaturinställningen.
3. Om strömmen går, återgår enheten till den senaste temperaturinställningen så snart strömmen är tillbaka.
4. Håll ▼ -knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av LED-lampan.

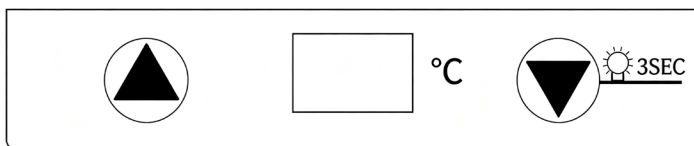

FYLLA PÅ DRYCKER

När du fyller dryckeskylen till full kapacitet för första gången rekommenderar vi följande steg för att effektivt kyla ett stort antal drycker.

1. Använd den justerbara termostaten för att ställa in temperaturen på 6 °C (vilket också är standardtemperaturen).
2. Låt dryckeskylen kylas ned i minst två timmar.
3. Fyll på dryckerna.
4. Efter den första påfyllningen av drycker kommer den inre temperaturen att stiga, vilket visas på displayen.
5. När dryckeskylen har kylt dryckerna till 6 °C använder du den justerbara termostaten för att välja önskad lägre innetemperatur (lägsta temperaturinställning är 4 °C).
6. Låt dryckeskylen kylas ned till den önskade lägre temperaturen i flera timmar.

Obs! Det är normalt att temperaturvariationer förekommer inuti enheten, och områden nära dörren kommer att ha något högre temperaturer.

UNDERHÅLL

VARNING! För att undvika elstötar ska du alltid dra ut kontakten till din dryckeskyl innan du rengör den. Om du ignorerar denna varning kan det leda till dödsfall eller personskada.

FÖRSIKTIGHET! Innan du använder rengöringsmedel ska du alltid läsa och följa tillverkarens anvisningar och varningar för att undvika personskada eller skador på produkten.

ALLMÄNT

- Blanda en rengöringslösning av 3–4 matskedar bakpulver och varmt vatten. Använd en svamp eller mjuk trasa, fuktad med rengöringslösningen, för att torka av din dryckeskyl.
- Skölj med rent, varmt vatten och torka med en mjuk trasa.
- Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klorblekmedel, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller skurborstar av metall. Vissa av dessa kemikalier kan lösa upp, skada och/eller missfärga din apparat.

DÖRRTÄTNINGAR

- Rengör dörrtätningarna var tredje månad enligt de allmänna anvisningarna. Tätningarna måste hållas rena och smidiga för att säkerställa en korrekt tätning.
- Om du smörjer in tätningarna lätt med vaselin på gångjärnssidan hålls de smidiga och säkerställer en god tätning.

AVFROSTNING AV KYLSKÅPET

Apparaten är utrustad med ett manuellt avfrostningssystem. Apparaten avfrostas när den är urkopplad från elnätet. Vattnet från apparaten leds automatiskt bort till en droppbricka som sitter på kompressorn. Värmen från kompressorn gör att vattnet avdunstar.

STRÖMAVBROTT

Ibland kan det uppstå strömavbrott på grund av åskväder eller andra orsaker. Dra ut nätsladden ur vägguttaget när ett strömavbrott inträffar. När strömmen har återkommit ska du sätta tillbaka nätsladden i vägguttaget.

SKÖTSEL VID SEMESTER OCH FLYTT

Vid längre semestrar eller frånvaro ska du tömma kylskåpet på innehåll, dra ut stickkontakten och rengöra kylskåpet samt dörrtätningarna enligt avsnittet "Rengöring och underhåll". Lämna dörrarna på glänt så att luften kan cirkulera inuti. Vid flytt ska kylskåpet alltid flyttas i upprätt läge. Flytta inte kylskåpet i liggande läge. Det kan leda till skador på det slutna kylsystemet.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte.	Apparaten är inte påslagen.	Dra ut och sätt tillbaka strömsladden.
	Låg spänning, strömavbrott eller att en del av kretsen har löst ut.	Kontrollera strömförsörjningen hemma.
Temperaturen är för hög.	Dörren öppnas ofta.	Vänta tills temperaturen har sjunkit.
	Många drycker har lagts till nyligen.	Låt nyligen tillagda drycker få tid att nå rätt temperatur.
	Dörren är inte ordentligt tätad.	Kontrollera att packningarna sluter tätt.
	Temperaturen är inställd för högt.	Ställ in en lägre temperatur och vänta tills temperaturen har justerats.
Temperaturen är för låg.	Temperaturen är inställd för lågt.	Ställ in en högre temperatur och vänta tills temperaturen har justerats.
Apparaten går för ofta.	Detta kan vara normalt för att upprätthålla en konstant temperatur under dagar med hög temperatur och hög luftfuktighet.	Kontrollera att dörrarna är helt stängda.
	Dörrarna kan ha öppnats ofta eller under en längre tid.	Kontrollera att packningen sluter tätt.
Det bildas fukt på insidan eller utsidan av apparaten.	Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet.	Kontrollera att dörrpackningarna sluter tätt.
Dörren stängs inte ordentligt.	Dörren kan vara blockerad.	Kontrollera om det finns något som blockerar.
Det hörs ljud under användning.	Kompressorn avger driftsljud när den slås på och stängs av.	Det är normalt.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	Chill 3
Strömförsörjning	220-240V AC, 50Hz, 0.4A
Total volym	18L
Köldmedium	R600a (14g)
Isoleringsgas	C5H10
Kylkapacitet	4°C - 16°C
Antal standardflaskor	20 höga, smala burkar
Ljudnivå dB(A)	43dB
Strömkabelns längd	1.5 m
Produktstorlek	285 x 378 x 425 mm
Produktvikt	10.4 kg
Förpackningsinnehåll	- Spelkylskåp - Hyllbricka - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.
	NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les brukerhåndboken før bruk.



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



- Med bakgrunn av din sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk, les brukermanualen før montering og bruk av apparatet, inkludert råd og advarsler. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig å påse at personer som bruker apparatet er grundig klar over drifts- og sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på disse instruksjonene og påse at de forblir med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at alle som bruker det gjennom dets levetid er godt informert om apparatets bruk og sikkerhet.

SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE MENNESKER

- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske og psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap hvis de har tilstrekkelig tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år kan fylle inn og ta ut fra dette apparatet.
- Barn skal ha tilsyn for å påse at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn hvis de ikke er over 8 år og eldre, og de har tilsyn.
- Hold pakningsmateriale unna barn. Det er en kvelningsrisiko.
- Hvis du avhender produktet, dra ut kontakten fra strømuttaket, kutt av tilkoblingskabelen (så nærme apparatet som du kan). Fjern døra for å unngå at barn leker med apparatet og risikerer elektrisk støt eller kvelning fra å stenge seg selv inne.

GENERELL SIKKERHET

- **ADVARSEL!** Hold ventilasjonsåpningene inne i apparatet eller på den innebygde strukturen frie for hindringer.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å øke hastigheten på avrimingsprosessen, eller andre metoder enn de som er anbefalt av produsenten.
- **ADVARSEL!** Ikke skad kjølekretsen.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk andre elektriske apparater (som iskremmaskiner) inne i kjølede apparater. Hvis de ikke er godkjent for denne hensikten av produsenten.
- **ADVARSEL!** Ikke berør lyspæren hvis den har vært på en lengre periode, den kan være veldig varm hvis det er lys i seksjonen.
- **ADVARSEL!** Når apparatet plasseres må det påses at strømledningen ikke sitter fast eller er skadet.
- **ADVARSEL!** Ikke sett flere bærbare stikkontakter eller bærbar strømforsyning bak på apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosol-flasker med brennbare stoffer i dette apparatet.
- Den kjølede kretsen til apparatet inneholder isobutan (R-600a), en naturgass med et høyt nivå av miljømessig kompatibilitet, men den er fortsatt brennbar.
- Under transportering og montering av apparatet, påse at ingen av komponentene i kjølekretsen er blitt skadet.
 - unngå åpne flammer og kilder som kan antennes
 - ha god ventilasjon i rommet hvor apparatet plasseres
- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Apparatet er kun ment for bruk i husholdninger.
- **ADVARSEL!** Enhver elektrisk komponent (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må byttes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert personell.
- Strømledningen må ikke forlenges.
- Påse at strømstøpselet ikke er knust eller skadet av baksiden på apparatet. Et knust eller skadet strømstøpsel kan overopphetes og forårsake brann.
- Påse at du har tilgang til apparatets strømstøpsel.
- Ikke dra i strømledningen.

- Hvis strømstøpselet er løst, ikke sett det inn. Det er risiko for elektrisk støt og brann.
- Du må ikke bruke apparatet hvis lyset ikke fungerer, da produktet kan være skadet. Få produktet kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
- Dette apparatet er tungt. Det må tas forhåndsregler ved flytting.
- Unngå at apparatet utsettes for direkte sollys over lengre tid.

DAGLIG BRUK

- Leverandørens anbefalinger om "Klimaklasse" skal følges nøye. Se de relevante instruksjonene.

For å unngå forurensning av matvarer, vennligst følg disse instruksjonene:

- Å åpne døren i lengre perioder kan forårsake kraftig økning i temperaturen i seksjonene på apparatet.
- Rengjør regelmessig overflater som kommer i kontakt med mat, samt tilgjengelige avløpssystemer.
- Hvis apparatet er tomt i lengre perioder, slå det av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen for å forhindre at det utvikles mugg i apparatet.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Slå av apparatet og koble fra strømstøpselet fra strømuttaket før vedlikehold.
- Ikke rengjør apparatet med metall gjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne is fra apparatet. Bruk en plastikkskrape hvis det er i fryseseksjonen.
- Kontroller avløpet i kjøleskapet regelmessig for vann fra avriming. Rengjør avløpet om nødvendig.

MONTERING

- Pakk ut apparatet og kontroller om det er skader på det. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Rapporter mulige skader umiddelbart til stedet du kjøpte det. Hvis det er tilfellet, behold pakningen.
- Det er anbefalt å vente minst fire timer før apparatet kobles til, for å la olje strømme tilbake til kompressoren.
- Det skal være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt produktet, mangel på dette fører til overoppheting. For å oppnå nok ventilasjon, følg instruksjonene som handler om montering.
- Avstandsskivene på produktet skal plasseres mot veggen hvor det er mulig, for å unngå berøring eller inneklemt varme deler (kompressor, kondensator), for å unngå brannskader.

- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av radiatorer eller komfyrer.
- Påse at strømspøselet er tilgjengelig etter montering av apparatet.

SERVICE

- Apparatet skal kun repareres av en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis det kreves elektrisk arbeid.
- Dette produktet skal kun repareres av et autorisert servicesenter, og kun originale reservedeler skal benyttes.

STRØMSPARING

- Ikke pakk drikkevarene tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjonen.
- Pass på at drikkevarene ikke berører baksiden av rommet/rommene.
- Ikke åpne døren(e) hvis strømmen går.
- Ikke åpne døren(e) ofte.
- Ikke hold døren(e) åpne over lengre tid.
- Ikke still inn termostaten på overskridende kalde temperaturer.

BESKYTTELSE AV MILJØ

- Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller isoleringsmaterialer. Apparatet skal ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: Apparatet skal avhendes i tråd med gjeldene forskrifter fra lokale myndigheter for denne typen apparater. Unngå skade på kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.




ADVARSEL! Under bruk, service og avhending av apparatet, må det tas hensyn til symboler som til venstre, disse er plassert på baksiden av apparatet (bakre panel eller kompressor), og med gul eller oransje farge.

- Det er advarselssymbol angående brannfare. Det er brennbare materialer i kjølesystemets rør og kompressor.
- Hold apparatet borte fra brannkilder.

OVERSIKT

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Hyllebrett | 4. Dryppbrett |
| 2. Dør | 5. Termostatstyring |
| 3. Ben | |

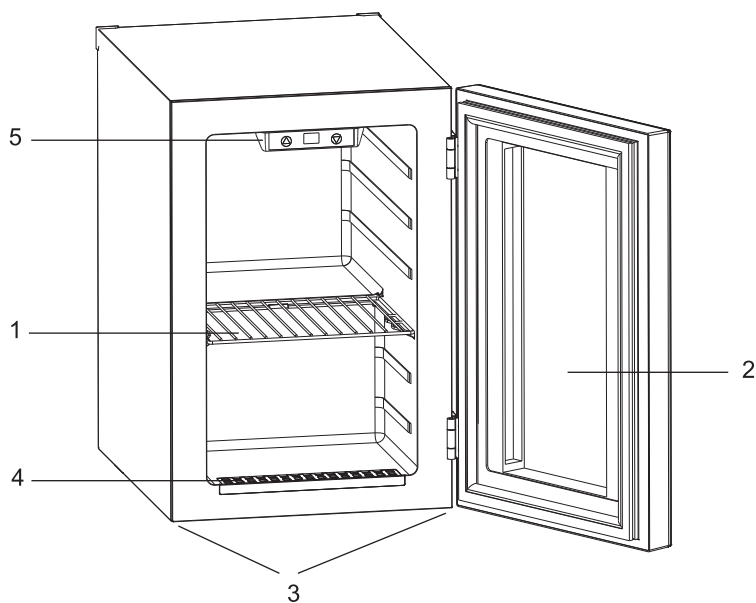

INSTALLASJON

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- **ADVARSEL!** Før du kobler apparatet til strømmettet, må du la det stå oppreist i minst 4 timer, slik at kjølemediet kan sette seg.
- Når du pakker ut apparatet, må du fjerne alt emballasjemateriale. Dette omfatter skumbunnen og all teip som holder tilbehøret til drikkeavdelingen på plass, både innvendig og utvendig.
- Kontroller om det er skader på apparatet. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Meld eventuelle skader umiddelbart til forhandleren der du kjøpte det. I så fall må du beholde emballasjen.
- Fjern eventuelt gjenværende emballasje, tape eller trykksaker før du slår på apparatet.


GOD LUFTSIRKULASJON

- For å sikre at apparatet fungerer med maksimal effektivitet, bør du installere det på et sted med god luftsirkulasjon og tilgang til strømtilkoblinger.
- Følgende avstander rundt apparatet anbefales:
Sider 2" (50mm)
Topp 2" (50mm)
Bak 2" (50mm)
- Ikke fyll apparatet for fullt for å sikre riktig kjøling.
Merk: Hvis apparatet av en eller annen grunn har blitt vippet, må du vente i 24 timer før du kobler det til strømmettet.

HYLLE TRAY

Slik fjerner eller bytter du ut en uttrekkbar hylle i full bredde:

1. Vipp hylleskålen forsiktig oppover og skyv den fremover til den er helt fjernet.
2. For å sette hylleskålen på plass, skyver du den ganske enkelt forsiktig tilbake på plass.

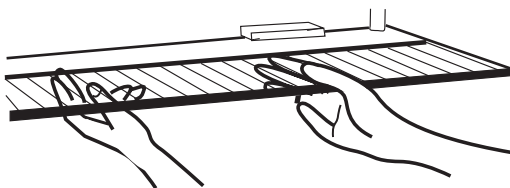

DRYPPBRETT

- Sørg for at dryppskålen på baksiden av enheten står i riktig posisjon.

ELEKTRISKE KRAV

- Sørg for at det finnes en passende stikkontakt (220–240 V/50 Hz) med riktig jordforbindelse for apparatet.
- Unngå å bruke skjøteledning på grunn av potensiell sikkerhetsrisiko under visse forhold. Bruk kun en 3-leders skjøteledning med en 3-polet jordet støpsel og en stikkontakt med tre spor som passer til støpselet. Den angitte nominelle effekten på skjøteledningen må være lik eller større enn apparatets nominelle effekt.

BEGRENSNINGER VED INSTALLASJONEN

- Apparatet må ikke installeres på steder som ikke er tilstrekkelig isolert eller oppvarmet (f.eks. en garasje). Apparatet er ikke beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer under 13 °C.
- Velg et passende sted for apparatet på et hardt og jevnt underlag, utenfor direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (f.eks. radiatorer, gulvvarme og kokeapparater).
- Apparatet er kun beregnet for frittstående installasjon. Det er ikke beregnet for innbygging.

Merk: Dette apparatet er kun beregnet for bruk innendørs.


BRUK

KOM I GANG

Koble strømledningen til en vanlig stikkontakt. Når du har koblet den til, vil du umiddelbart høre et kort pip.

JUSTER TERMOSTATEN

1. Standardtemperaturen er 6 °C. Bruk knappene  og  til å stille inn ønsket temperatur innenfor området 4 °C–16 °C.
2. 16 °C.
3. Displayet blinker mens temperaturen stilles inn. Etter noen sekunder går det tilbake til den aktuelle målingen av den indre temperaturen. Verdien på det digitale displayet endres etter hvert som enheten avkjøles. Mens enheten tilpasser seg den nye innstillingen, kan du trykke på  eller  -knappene for å se den valgte temperaturinnstillingen.
4. Hvis det oppstår strømbrudd, vil enheten gå tilbake til den siste temperaturinnstillingen så snart strømmen er tilbake.
5. Trykk og hold inne  -knappen i 3 sekunder for å slå LED-lampen på og av.

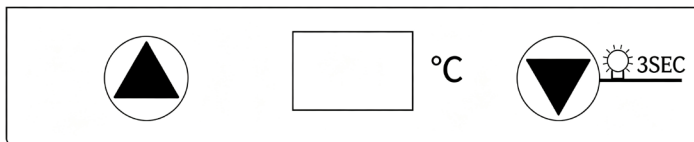

LASTER INN DRIKKEVARER

Når du fyller drikkevittrinen til full kapasitet for første gang, anbefaler vi følgende fremgangsmåte for å kjøle ned et stort antall drikkevarer på en effektiv måte.

1. Bruk den justerbare termostaten til å stille inn temperaturen på 6 °C (som også er standardtemperaturen).
2. La drikkeavdelingen avkjøles i minst to timer.
3. Legg inn drikkene.
4. Etter at du først har fylt på med drikkevarer, vil den indre temperaturen stige slik det vises på displayet.
5. Når drikkevinkjøleskapet har kjølt ned drikkene til 6 °C, bruker du den justerbare termostaten til å velge ønsket innvendig temperatur i kjøleskapet (laveste temperaturinnstilling er 4 °C).
6. Det tar flere timer før drikkeavdelingen har kjølt seg ned til den ønskede lavere temperaturen.

Merk: Det er normalt at det oppstår temperaturforskjeller inne i enheten, og områdene nær døren vil ha litt høyere temperaturer.

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt må du alltid trekke ut støpselet til drikkevinkjøleskapet før rengjøring. Å ignorere denne advarselen kan føre til døden eller skade.

FORSIKTIG! Før du bruker rengjøringsmidler, må du alltid lese og følge produsentens anvisninger og advarsler for å unngå personskader eller skader på produktet.

GENERELT

- Lag en rengjøringsløsning av 3–4 spiseskjeer natron blandet med varmt vann. Bruk en svamp eller en myk klut fuktet med rengjøringsløsningen til å tørke av drikkeavdelingen.
- Skyll med rent, varmt vann og tørk av med en myk klut.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, slipemidler, ammoniakk, klorblekemiddel, konsentrerte vaskemidler, løsemidler eller skuresvamper av metall. Noen av disse kjemikaliene kan oppløse, skade og/eller misfarge apparatet ditt.

AV GASKETS

- Rengjør dørpakningene hver tredje måned i henhold til de generelle instruksjonene. Pakningene må holdes rene og smidige for å sikre god tetning.
- Hvis du smører litt vaselin på pakningens hengselside, holder det pakningen smidig og sikrer god tetning.

AVRIMING AV KJØLEBOKSEN

Apparatet er utstyrt med et manuelt avrimingssystem. Overflatene på apparatet avrimes når strømledningen er koblet fra. Vannet fra apparatet ledes automatisk bort ved at det ledes ned i en dryppskål som er plassert på kompressoren. Varmeoverføringen fra kompressoren fører til at dette vannet fordampes.

STRØMBRUDD

Det kan av og til oppstå strømbrudd på grunn av tordenvær eller andre årsaker. Trekk strømledningen ut av stikkontakten når det oppstår strømbrudd. Når strømmen er tilbake, setter du strømledningen inn i stikkontakten igjen.

FERIE- OG FLYTTEHJELP

Ved lengre ferier eller fravær må du tømme apparatet for innhold, trekke ut støpselet og rengjøre apparatet og dørpakningene i henhold til avsnittet "Rengjøring og vedlikehold". La dørene stå åpne, slik at luften kan sirkulere inne i apparatet. Ved flytting må apparatet alltid flyttes vertikalt. Flytt ikke apparatet mens det ligger ned. Dette kan føre til skade på det forseglede systemet.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er ikke slått på.	Trekk ut strømledningen og sett den inn igjen.
	Lav spenning, strøm-brudd eller en del av kret-sen har utløst.	Sjekk strømforsyningen hjemme.
Temperaturen er for høy.	Hyppig åpning av døren.	Vent til temperaturen har sunket.
	Det er lagt til mange nye drikker.	Vent litt, slik at de nylig tilførte drikke-ne får tid til å nå riktig temperatur.
	Døren er ikke riktig lukket.	Kontroller at pakningene tetter ordent-lig.
	Temperaturen er satt for høyt.	Still inn en lavere temperatur og vent til temperaturen har stabilisert seg.
Temperaturen er for lav.	Temperaturen er satt for lavt.	Still inn på en høyere temperatur og vent til temperaturen har stabilisert seg.
Apparatet går for ofte.	Dette kan være vanlig for å opprettholde en jevn temperatur på dager med høy temperatur og høy luftfuktighet.	Sjekk om dørene er helt lukket.
	Dørene kan ha vært åpnet ofte eller over lengre tid.	Kontroller at pakningen tetter ordentlig.
Det dannes fukt på innsiden eller utsiden av apparatet.	Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet.	Kontroller at dørpakningene tetter or-dentlig.
Døren lukker seg ikke ordentlig.	Døren kan være blokkert.	Sjekk om det er blokkeringer.
Det høres lyder under bruk.	Kompressoren avgir driftslyder når den slås av og på.	Det er normalt.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	Chill 3
Strømforsyning	220–240V AC, 50Hz, 0.4A
Totalt volum	18L
Kjølevæske	R600a (14g)
Blåsende isolasjonsgass	C5H10
Kjølekapasitet	4°C – 16°C
Antall standardflasker	20 høye, slanke bokser
Lydnivå dB(A)	43dB
Lengde på strømledning	1.5 m
Produktstørrelse	285 x 378 x 425 mm
Produktvekt	10.4 kg
Eskens innhold	- Spillkjøleskap - Hyllebrett - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og litteratur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenningen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakkingsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V1)