

SVIVE

READY TO PLAY



WIRELESS GAMING MECHANICAL KEYBOARD 75%

STRIKE 7

EN • USER MANUAL

SV • BRUKSANVISNING

NO • BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety precautions	4
Overview	6
Operation.....	7
Specifications.....	10
Others	11

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	12
Översikt.....	14
Användning	15
Specifikationer.....	18
Övrigt	19

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	20
Oversikt.....	22
Bruk.....	23
Spesifikasjoner.....	26
Annet	27

SAFETY INSTRUCTIONS



Read operator's manual before use.

- Avoid using the keyboard on surfaces with low finishes such as clothing, newspapers, carpets and rough wood.
- Do not bump the keyboard.
- Do not put the keyboard in liquid.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- The unit may get hot during use, this is normal.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the charging case from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!


- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OVERVIEW


1. USB-C charging port
2. Volume control/Mute
Press to mute and rotate to adjust volume
3. Caps Lock indicator
4. Charging / Low battery indicator
5. Win key lock indicator
6. Power/Mode switch

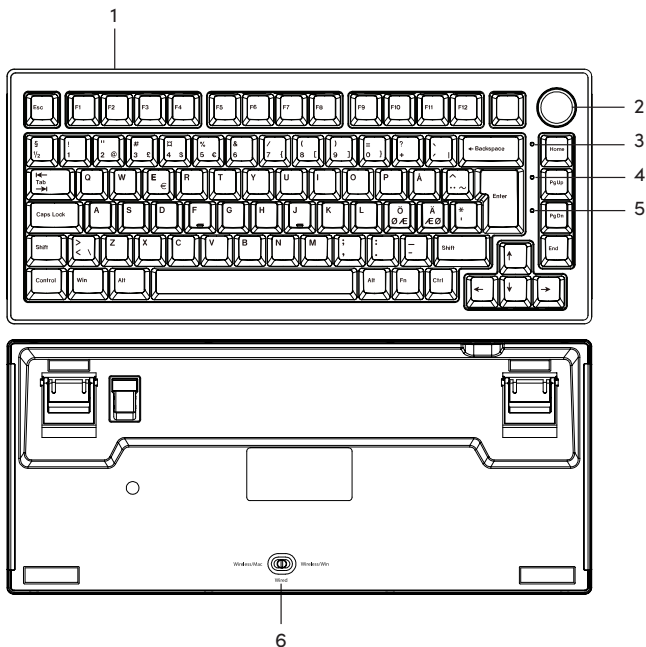

OPERATION


Wired connection:

1. Push the switch to "Wired" to enter USB mode.
2. Connect the keyboard and computer with the included charging cable.

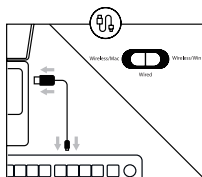


2.4G Wireless connection:

1. Push the switch to "Wireless/Mac" or "Wireless/Win".
2. Connect the receiver to a USB port on your computer.
3. The keyboard will connect to the computer automatically.

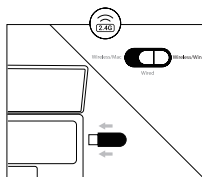

Bluetooth connection:

1. Push the switch to "Wireless/Mac" or "Wireless/Win", press Fn + (E or R or T) key to enter Bluetooth mode, the indicator flashes slowly.
2. Hold Fn + (E or R or T) key for 3 seconds to start pairing, the indicator flashes rapidly.

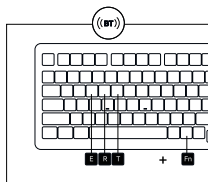

	Mode	Indicator
Fn + E	BT 1	Red (E)
Fn + R	BT 2	Blue (R)
Fn + T	BT 3	Yellow (T)

3. Turn on Bluetooth in your computer or other device, search and select "Strike 7", then start Bluetooth pairing.
4. When pairing is successful, the indicator lights will remain lit for 2 seconds. If no device is connected, the indicator lights will turn off and the keyboard will enter sleep mode.

5. Press Fn + Y to switch to 2.4G wireless mode, the indicator flashes.

Press Fn + U to switch to wired mode, the indicator flashes.

	Mode	Indicator
Fn + Y	Wireless	Green (Y)
Fn + U	Wired	White (U)

Power saving:

- In 2.4G wireless and Bluetooth mode, the keyboard will enter sleep mode if it is not used for 2 minutes, the LED light will turn off automatically. It can be woken up by pressing any key.

Charging:

1. Press Fn+Space to check the battery power. A green LED bar will illuminate under the number keys.
2. As the battery level decreases, the LED bar will become shorter. When the battery is lower than 30%, the LED bar will illuminate in red.
3. Connect USB-C cable with the charging port and a USB adapter or computer USB port.
4. The charging light stays on during charging. After fully charged, the charging light turns off.

Functions & Hotkeys

Hotkeys	Function	Description	Hotkeys	Function	Description
Fn + F1		My computer	Fn + I	Insert	Insert
Fn + F2		Email	Fn + M		Mute
Fn + F3		Search	Fn + [;]		Volume -
Fn + F4		Home page	Fn + [:]		Volume +
Fn + F5		Media player	Fn + L		RGB on/off
Fn + F6		Play/pause	Fn + [-]		RGB effect speed down
Fn + F7		Previous track	Fn + [=]		RGB effect speed up
Fn + F8		Next track	Fn + [↓]		RGB Brightness -
Fn + P	PrtSC	Print screen	Fn + [↑]		RGB Brightness +
Fn + C		Calculator			
Fn + [←]	RGB Saturation - / Switch color in Monochrome mode				
Fn + [→]	RGB Saturation + / Switch color in Monochrome mode				
Fn + W	Switch the gaming keys between "ADWS" and direction keys 				
Fn + right Ctrl	Press and hold for 3 seconds to switch to MENU key (memorable), hold again to revert.				
Fn + left Ctrl	Cycle through 10 side LED effects, including LED off mode.				
Fn + [$\frac{S}{1/2}$]	Press and hold for 5 seconds to restore factory setting.				

SPECIFICATIONS

Model name	Strike 7
OS compatibility	Windows XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS 10.10 or later
Key	83 keys
Connection	BT1 / BT2 / BT3 / 2.4 GHz Wireless / USB-C Wired
Battery	3.7V 4500mAh / 16.65Wh
Playtime	16h @ RGB ON 300h @ RGB OFF
Lighting	Adjustable RGB lighting
Cable length	1.8 m
Product size	332 x 146 x 44 mm
Product weight	826g
Included in the package	- Wireless keyboard - Extra golden ESC, spacebar and volume knob - USB-A to USB-C cable - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Charging device is not included.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen före användning.

- Undvik att använda tangentbordet på ytor med ojämn yta, såsom kläder, tidningar, mattor och grovt trä.
- Utsätt inte tangentbordet för stötar.
- Sätt inte tangentbordet i vätska.
- Denna produkt får inte kastas eller brännas, utan ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Enheten kan bli varm under användning, vilket är normalt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer

att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

VARNING!

Risk för brand:


- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker brand:

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
- Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

ÖVERSIKT


1. USB-C-laddningsport
2. Volymreglage/Ljud av
Tryck för att stänga av ljudet och vrid för att justera volymen
3. Caps Lock-indikator
4. Laddnings-/batterinivåindikator
5. Indikator för Windows-tangentlås
6. Ström-/lägesomkopplare

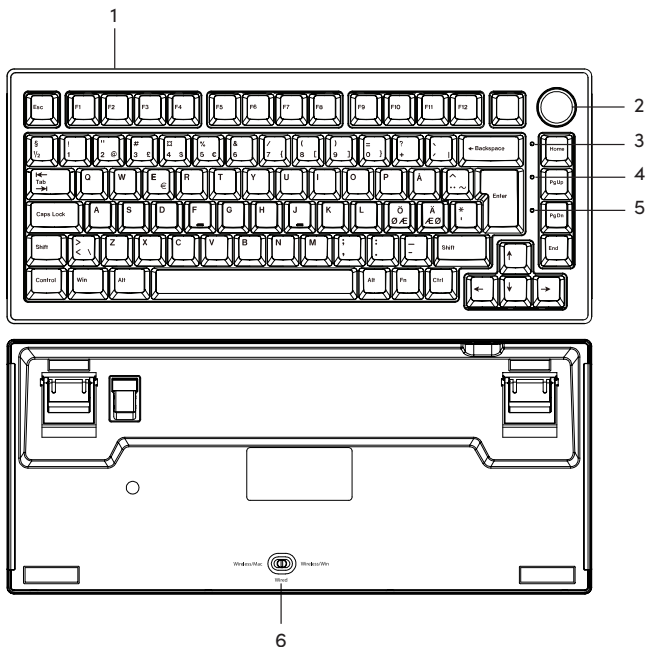

ANVÄNDNING


Kabelanslutning:

1. Ställ omkopplaren på "Wired" för att aktivera USB-läget.
2. Anslut tangentbordet till datorn med den medföljande laddningskabeln.

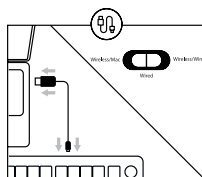


2,4 GHz trådlös anslutning:

1. Ställ omkopplaren på "Wireless/Mac" eller "Wireless/Win".
2. Anslut mottagaren till en USB-port på datorn.
3. Tangentbordet ansluts automatiskt till datorn.

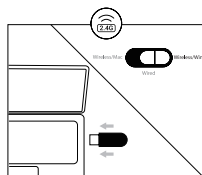

Bluetooth-anslutning:

1. Ställ omkopplaren på "Wireless/Mac" eller "Wireless/Win" och tryck på Fn + (E eller R eller T) för att aktivera Bluetooth-läget; indikatorlampan blinkar långsamt.
2. Håll Fn + (E eller R eller T) intryckt i 3 sekunder för att starta parningen; indikatorlampan blinkar snabbt.

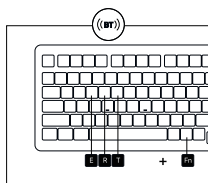

	Läge	Indikator
Fn + E	BT 1	Röd (E)
Fn + R	BT 2	Blå (R)
Fn + T	BT 3	Gul (T)

3. Aktivera Bluetooth på din dator eller annan enhet, sök efter och välj "Strike 7" och starta sedan Bluetooth-parningen.
4. När parningen är klar lyser indikatorlamporna i 2 sekunder. Om ingen enhet är ansluten slocknar indikatorlamporna och tangentbordet går in i viloläge.

5. Tryck på Fn + Y för att växla till 2,4 GHz-läge, indikatorlampan blinkar.
6. Tryck på Fn + U för att växla till kabelanslutet läge, indikatorlampan blinkar.

	Läge	Indikator
Fn + Y	Trådlöst	Grönt (Y)
Fn + U	Kabelanslutet	Vitt (U)

Energibesparing:

- I 2,4 GHz-läge och Bluetooth-läge går tangentbordet in i viloläge om det inte används på två minuter, och LED-lampan slocknar automatiskt. Det kan väckas genom att trycka på valfri tangent.

Laddning:

1. Tryck på Fn+Mellanslag för att kontrollera batterinivån. En grön LED-indikator tänds under siffertangenterna.
2. När batterinivån sjunker blir LED-indikatorn kortare. När batterinivån är lägre än 30 % lyser LED-indikatorn rött.
3. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten och en USB-adapter eller en dators USB-port.
4. Laddningslampan lyser under laddning. När batteriet är fulladdat slocknar laddningslampan.

Funktioner och snabbtangenter

Snabb-tangenter	Funktion	Beskrivning	Snabb-tangenter	Funktion	Beskrivning
Fn + F1		Min dator	Fn + I	Insert	Infoga
Fn + F2		E-post	Fn + M		Ljud av
Fn + F3		Sök	Fn + [;]		Volym -
Fn + F4		Startsida	Fn + [:]		Volym +
Fn + F5		Media-spelare	Fn + L		RGB på/av
Fn + F6		Spela upp/pausa	Fn + [-]		Sänk hastigheten på RGB-effekten
Fn + F7		Föregående spår	Fn + [=]		Öka hastigheten på RGB-effekten
Fn + F8		Nästa spår	Fn + [↓]		RGB-Ljusstyrka -
Fn + P	PrtSC	Skärmdump	Fn + [↑]		RGB-Ljusstyrka +
Fn + C		Kalkylator			
Fn + [←]	RGB Mättnad - / Byt färg i monokromläge				
Fn + [→]	RGB Mättnad + / Byt färg i monokromläge				
Fn + W	Växla mellan spelknapparna "ADWS" och riktningsknapparna.				
Fn + right Ctrl	Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att växla till MENU-knappen (minnesläge), håll intryckt igen för att återgå.				
Fn + left Ctrl	Bläddra igenom 10 olika LED-effekter på sidorna, inklusive läget där LED-lamporna är avstängda.				
Fn +  [1/2]	Håll knappen intryckt i 5 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.				

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	Strike 7
Kompatibilitet med operativsystem	Windows XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS 10.10 eller senare
Tangent	83 tangenter
Anslutning	BT1 / BT2 / BT3 / 2,4 GHz trådlöst / USB-C trådbundet
Batteri	3.7V 4500mAh / 16.65Wh
Speltid	16h @ RGB på 300h @ RGB av
Belysning	Justerbar RGB-belysning
Kabellängd	1.8 m
Produktens mått	332 x 146 x 44 mm
Produktens vikt	826g
Ingår i förpackningen	- Trådlöst tangentbord - Extra guldfärgade ESC-tangent, mellanslagstangent och volym-knapp - USB-A till USB-C-kabel - Användarhandbok

ÖVRIGT

	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av manualen får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Laddningsenhet ingår ej.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les bruksanvisningen før bruk.

- Unngå å bruke tastaturet på overflater med glatt overflate, som klær, aviser, tepper og ubehandlet treverk.
- Ikke støt tastaturet.
- Ikke legg tastaturet i væske.
- Dette produktet må ikke kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Enheten kan bli varm under bruk; dette er normalt.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.

ADVARSEL!

Fare for brann:


- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du brann:

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det.
- Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

OVERSIKT


1. USB-C-ladeport
2. Volumkontroller/Demp:
Trykk for å dempe lyden, og vri for å justere volumet
3. Caps Lock-indikator
4. Lading / Indikator for lavt batterinivå
5. Indikator for låsing av Win-tast
6. Strøm-/modusbryter

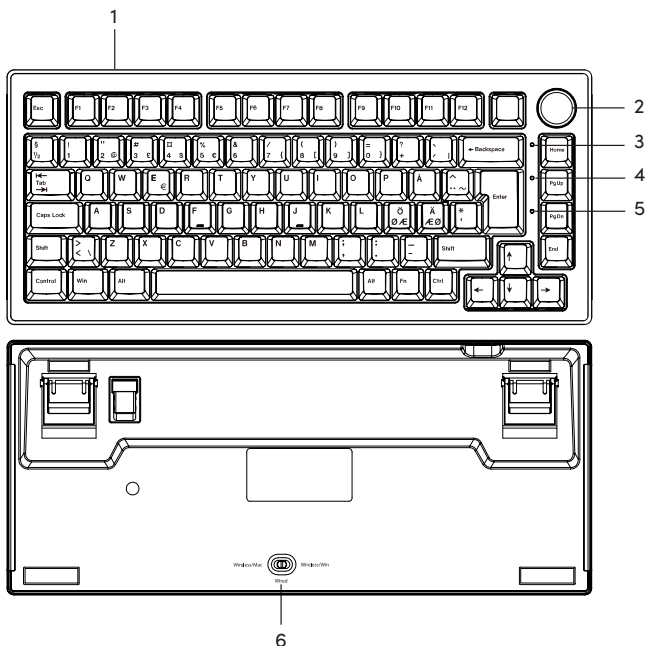

BRUK


Kabelbasert tilkobling

1. Sett bryteren på «Wired» for å gå inn i USB-modus.
2. Koble tastaturet til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende ladekabelen.

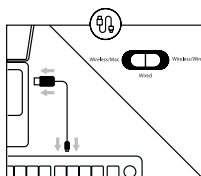


2,4 GHz trådløs tilkobling:

1. Sett bryteren på «Trådløs/Mac» eller «Trådløs/Win».
2. Koble mottakeren til en USB-port på datamaskinen.
3. Tastaturet kobles automatisk til datamaskinen.

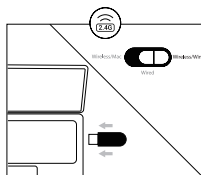

Bluetooth-tilkobling:

1. Sett bryteren på «Wireless/Mac» eller «Wireless/Win», trykk på Fn + (E eller R eller T) for å gå inn i Bluetooth-modus; indikatoren blinker sakte.
2. Hold Fn-tasten og (E, R eller T) nede i 3 sekunder for å starte paringen; indikatoren blinker raskt.

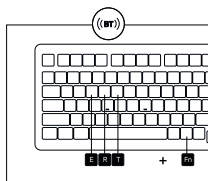

	Modus	Indikator
Fn + E	BT 1	Rød (E)
Fn + R	BT 2	Blå (R)
Fn + T	BT 3	Gul (T)

3. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller en annen enhet, søk etter og velg «Strike 7», og start deretter Bluetooth-paringen.
4. Når paringen er fullført, vil indikatorlampene lyse i 2 sekunder. Hvis ingen enhet er tilkoblet, slukkes indikatorlampene, og tastaturet går over i hvilemodus.

5. Trykk på Fn + Y for å bytte til 2,4 GHz trådløs modus; indikatoren blinker.
Trykk på Fn + U for å bytte til kablet modus; indikatoren blinker.

	Modus	Indikator
Fn + Y	Trådløst	Grønn (Y)
Fn + U	Kablet	Hvit (U)

Strømsparing:

- I 2,4 GHz trådløs modus og Bluetooth-modus går tastaturet over i hvilemodus hvis det ikke brukes i 2 minutter, og LED-lampen slukkes automatisk. Den kan vekkes ved å trykke på en hvilken som helst tast.

Lading:

1. Trykk på Fn + mellomromstasten for å sjekke batterinivået. En grønn LED-stripe vil lyse opp under talltastene.
2. Når batterinivået synker, blir LED-linjen kortere. Når batterinivået er under 30 %, lyser LED-stripen rødt.
3. Koble USB-C-kabelen til ladeporten og en USB-adapter eller en USB-port på datamaskinen.
4. Ladelyset lyser under lading. Når batteriet er fulladet, slukkes ladelampen.

Funksjoner & Hurtigtaster

Hurtig-taster	Funksjon	Beskrivelse	Hurtig-taster	Funksjon	Beskrivelse
Fn + F1		Datamaskinen min	Fn + I	Insert	Sett inn
Fn + F2		E-post	Fn + M		Demp
Fn + F3		Søk	Fn + [;]		Volum -
Fn + F4		Hjemmeside	Fn + [:]		Volum +
Fn + F5		Mediaspiller	Fn + L		RGB på/av
Fn + F6		Spill av/pause	Fn + [-]		Senk hastigheten på RGB-effekten
Fn + F7		Forrige spor	Fn + [=]		Øk hastigheten på RGB-effekten
Fn + F8		Neste spor	Fn + [↓]		Lysstyrke -
Fn + P	PrtSC	Skjerm bilde	Fn + [↑]		lysstyrke +
Fn + C		Kalkulator			
Fn + [←]	RGB Mettet - / Bytt farge i monokrommodus				
Fn + [→]	RGB Mettet + / Bytt farge i monokrommodus				
Fn + W	Bytt spilltastene mellom «ADWS» og piltastene.				
Fn + right Ctrl	Trykk og hold inne i 3 sekunder for å bytte til MENU-tasten (minnefunksjon), hold inne igjen for å gå tilbake.				
Fn + left Ctrl	Bla gjennom 10 LED-effekter på siden, inkludert modus for slått av LED.				
Fn + [\$ / 1/2]	Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.				

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	Strike 7
OS-kompatibilitet	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10 eller nyere
Taster	83 taster
Tilkobling	BT1 / BT2 / BT3 / 2,4 GHz trådløs / USB-C kablet
Batteri	3,7 V 4500 mAh / 16,65 Wh
Driftstid	16h @ RGB på 300h @ RGB av
Belysning	Justerbar RGB-belysning
Kabellengde	1.8 m
Produktstørrelse	332 x 146 x 44 mm
Produktvekt	826g
Inkludert i pakken	- Trådløst tastatur - Ekstra gullfarget ESC-tast, mellomromstast og volumknapp - USB-A til USB-C-kabel - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og litteratur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenningen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldende reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakkingsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.
	Ladeenhet ikke inkludert.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com