


AVANT

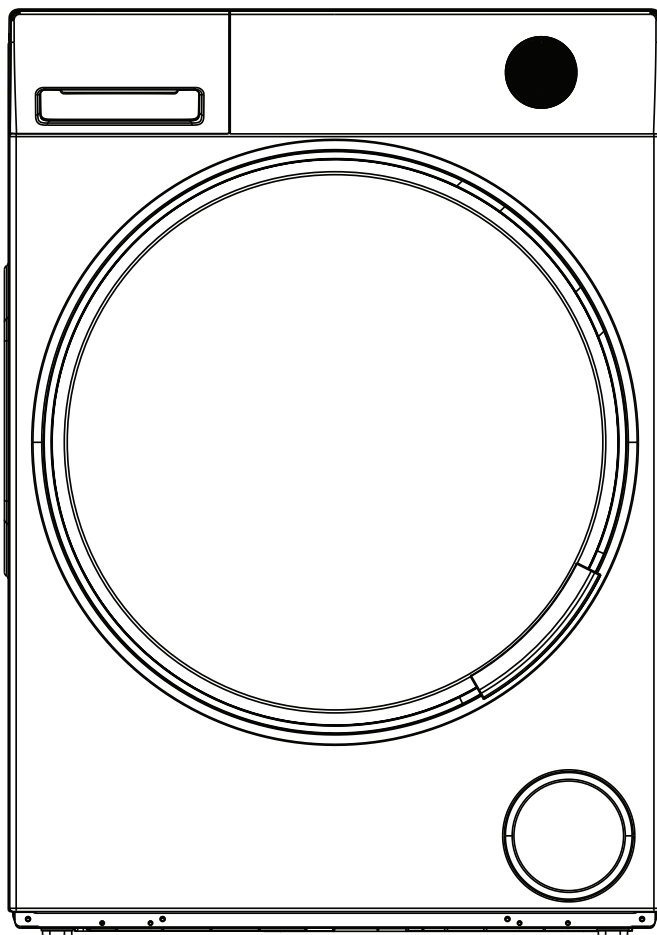

Brukerhåndbok

TORKMASKIN

DRH10B1

Takk for at du har kjøpt vår nye Varmepumpetørketrommel

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk. Veiledningen inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å sikre en sikker og korrekt installasjon, samt med daglig bruk og vedlikehold.


Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted, slik at du alltid kan slå opp i den for å sikre sikker og riktig bruk av apparatet.

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL! – Viktig sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

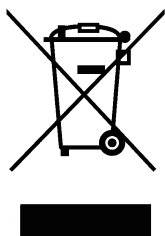

Avhending

Denne merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen indikerer at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når de er uttjent. For å forhindre at ukontrollert avhending av avfall skader miljøet eller menneskers helse, ber vi deg sortere disse gjenstandene fra annet avfall og resirkulere dem på en ansvarlig måte, slik at vi kan fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Privatpersoner bør ta kontakt med enten forhandleren der de kjøpte produktet, eller sin lokale kommune, for å få informasjon om hvor og hvordan de kan levere inn disse gjenstandene til miljøvennlig resirkulering. Bedriftskunder bør ta kontakt med leverandøren sin og sjekke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og det tilhørende elektroniske tilbehøret må ikke blandes med annet næringsavfall for avhending.

ADVARSEL!

Fare for personskade eller kvelning!

For å sikre sikkerheten ved avhending av en gammel tørketrommel må du trekke støpselet ut av stikkontakten, klippe av strømkabelen og kaste den sammen med støpselet. For å hindre at barn låser seg inne i maskinen, må du ødelegge dørhengslene eller dørlåsen.

ADVARSEL!

Apparatet må ikke kobles til strøm via en ekstern bryterenhet, for eksempel et tidsur, eller kobles til et strømkrets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren.

1-Sikkerhetsinformasjon.....	4
2-Tilsiktet bruk	8
3-Produktbeskrivelse	9
4-Kontrollpanel	10
5-Programmer	14
6-Forbruk	15
7-Forslag og tips	16
8-Daglig bruk.....	18
9-Vedlikehold og rengjøring	21
10-Feilsøking.....	23
11-Installasjon	25
12-Bilder fra installasjonen.....	28
13-Teknisk data	29
14-Programbeskrivelse	31



ADVARSEL!

Før første gangs bruk

- › Sørg for at det ikke er noen transportskader.
- › Fjern all emballasje og oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- › På grunn av maskinens vekt må flytting av apparatet alltid skje med minst to personer.

Daglig bruk

- › Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.
- › Hold barn under 3 år unna apparatet, med mindre de er under konstant tilsyn.
- › Barn bør ikke leke med apparatet.
- › Sørg for at rommet er tørt og godt utstyrt med ventilasjon. Omgivelsestemperaturen bør ligge mellom 5 °C og 35 °C.
- › Ikke dekk til ventilasjonsåpningene i sokkelen med et teppe eller lignende.
- › Hold området rundt tørketrommelen fritt for støv og lo.
- › Sørg for at det kun er klesvask i apparatet og at det ikke er kjæledyr eller barn i nærheten før du tar det i bruk.
- › Ta kun på støpselet med tørre hender, og ikke berør eller bruk apparatet hvis du er barbeint eller har våte hender eller føtter
- › Ikke tørk uvaskede klær i tørketrommelen.
- › Pass på at du ikke belaster den mer enn nominell kapasitet.
- › Fjern alle gjenstander som lightere og fyrstikker fra lommene.
- › Tøymykner eller lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene på tøymyknerens emballasje
- › Ikke bruk eller oppbevar brannfarlige sprayflasker eller brannfarlig gass i umiddelbar nærhet av apparatet.
- › Ikke plasser kraftige gjenstander eller kilder til varme eller fuktighet på apparatet.
- › Hold i støpselet, ikke i ledningen, når du trekker ut støpselet fra apparaten.

1-Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Daglig bruk

- › Ikke berør baksiden og trommelen under bruk, da disse er varme.
- › Ikke bruk apparatet til å tørke følgende gjenstander:
 - › Plagg som ikke er vasket.
 - › Gjenstander som er forurensset med brannfarlige stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks, voksfjernere eller andre kjemikalier. Dampene kan forårsake brann eller eksplosjon.
 - › Plagg som er tilsmusset med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, bør vaskes i varmt vann med ekstra mye vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
 - › Gjenstander som inneholder polstring eller fyll (f.eks. puter, jakker), da fyllet kan komme ut og utgjøre en brannfare.
 - › Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, produkter med gummibaksid samt klær eller puter med skumgummiputer bør ikke tørkes i tørketrommelen.
- › Ikke drikk kondensvannet.
- › Ikke bruk apparatet uten at lofilteret eller kondensatorfilteret er på plass, eller hvis filteret er skadet.
- › Legg merke til at den siste delen av tørkesyklusen foregår uten varme (nedkjølingssyklus) for å sikre at de gjenværende klærne holdes på en temperatur som ikke skader dem.
- › Ikke la apparatet stå uten tilsyn i lengre tid mens det er i drift. Hvis apparatet skal stå ubrukt i lengre tid, må tørkesyklusen avbrytes ved å slå det av og trekke ut støpselet.
- › Ikke slå av apparatet før tørkesyklusen er fullført.
- › Stopp aldri tørketrommelen før slutt på tørkesyklusen, med mindre du umiddelbart tar ut alt tøyet og breder det ut slik at varmen kan slippe ut.
- › Slå av apparatet etter hvert tørkeprogram for å spare strøm og av sikkerhetshensyn.



ADVARSEL!

Vedlikehold / rengjøring

- › Sørg for at barn holdes under streng oppsyn og holdes borte fra vedlikeholdsområdet under rengjøring og vedlikehold.
- › Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører rutinemessig vedlikehold.
- › Rengjør lofilteret og kondensatorfilteret etter hvert program (se Stell og rengjøring, side 23).
- › Ikke bruk vannsprut eller damp til å rengjøre apparatet.
- › Ikke bruk industrielle kjemikalier til å rengjøre apparatet.
- › Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicetekniker eller andre personer med tilsvarende kompetanse for å unngå fare.
- › Ikke prøv å reparere apparatet på egen hånd. Hvis det er behov for reparasjon, ber vi deg kontakte kundeservice.

Installasjon

- › Plasser maskinen på et sted der døren kan åpnes helt. Ikke plasser tørketrommelen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av tørketrommeldøren, da dette hindrer døren i å åpnes helt. Installasjonen av apparatet skal utføres på et godt ventilert og tørt sted.
- › Apparatet må aldri installeres i et fuktig utemiljø eller på et sted der det er fare for vannlekkasje, for eksempel under eller i nærheten av en vask. Hvis det oppstår en vannlekkasje, må du koble fra strømforsyningen og la maskinen tørke av seg selv.
Apparatet må kun installeres eller brukes på steder hvor temperaturen er over 5 °C.
- › Ikke plasser apparatet direkte på et teppe eller i nærheten av en vegg eller møbler.
- › Ikke utsett apparatet for frost, varme eller direkte sollys, og ikke plasser det i nærheten av varmekilder (f.eks. ovner, varmeovner).
- › Kontroller at de elektriske opplysningene på typeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Hvis det ikke stemmer, må du kontakte en elektriker.
- › Ikke bruk grenuttaksadaptere eller skjøteledninger.



ADVARSEL!

Installasjon

- › Pass på at du ikke skader strømkabelen og støpselet. Hvis det er skadet, må du få det skiftet ut av en elektriker.
- › Bruk en egen jordet stikkontakt til strømforsyningen, som er lett tilgjengelig etter installasjonen. Apparatet må være jordet.
- › Du må aldri kutte av eller fjerne den tredje stiften (jord). Etter at apparatet er installert, skal stikkontakten være lett tilgjengelig.



Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og litteratur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.



Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenning fra NetOnNet AB.



CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldende reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.



Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.



Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.

Tiltenkt bruk

Dette apparatet er beregnet på tørking av klær som er vasket i vann og som ifølge produsentens vaskeanvisning er egnet for tørketromling.

Den er utelukkende beregnet på bruk innendørs i hjemmet. Den er ikke beregnet på kommersiell eller industriell bruk. Endringer eller modifikasjoner av enheten er ikke tillatt. Feil bruk kan medføre fare og føre til at alle Garanti- og ansvarskrav bortfaller.



Miljøansvarlig bruk

- › **Fullstendig centrifugering:** Sentrifugering av tøyet med maksimal sentrifugeringshastighet.
- › **Maksimal kapasitet:** Bruk den maksimale fyllmengden som angitt i programtabellen, men ikke overfyll tørketrommelen. For å utnytte den maksimale kapasiteten kan tøyet som skal tørkes "Klar til bruk", først tørkes lett med "Strykepåminnelse". Når programmet er ferdig, tar du ut tøyet som skal strykes, og lar det gjenværende tøyet tørke ferdig.
- › **Løsne opp tøyet:** Rist tøyet før du legger det i tørketrommelen.
- › **Unngå overtørking:** Man bør unngå overtørking. Velg riktig program og riktig tørkenivå.
- › **Ingen behov for tøymykner:** Ikke bruk tøymykner når du vasker, for tøyet blir luftig og mykt i tørketrommelen.
- › **Rengjøring av lofilteret:** Rengjør lofilteret etter hver vask.
- › **Ventilasjon:** Sørg for at apparatet er riktig ventilert (se Installasjon).
- › **Gjenbruk av kondensvann:** Det oppsamlede kondensvannet kan brukes til dampstrykejernet. Før det bør den siles gjennom en fin sil eller et kaffefilter. De minste partiklene blir holdt tilbake av filteret.



Merk:

På grunn av tekniske endringer og ulike modeller kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.


3.1 Bilde av apparatet

Forsiden (Fig. 3-1):



- 1 Vanntank
- 2 Tørketrommeldør
- 3 Justerbare føtter

Bakside (Fig. 3-2):

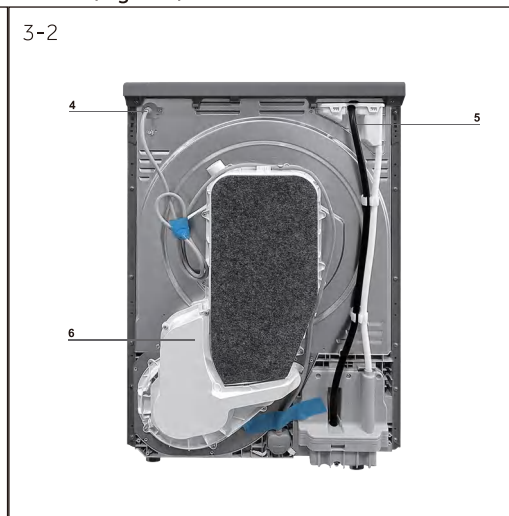

- 4 Strømledning
- 5 Avløpsuttak
- 6 Bakplate

4.2 Tilbehør

Kontroller tilbehør og dokumentasjon i henhold til denne listen (Fig. 3-3):

3-3




Avløpsslange



Energimerke



Brukermanual

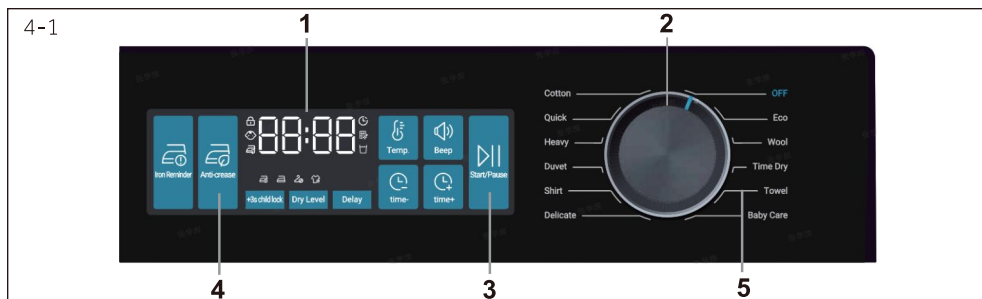


1 Skjerm

2 Programvelger

3 Start/pause-knapp

4 Funksjonsknapper


5 Program

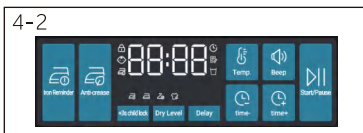

4.1 Skjerm

Skjerm (Fig. 4-2) viser følgende informasjon:

- Kort programbeskrivelse
- Funksjonsinformasjon
- Gjenværende tid
- Forsinkelse ved slutt
- Feilkoder og serviceinformasjon

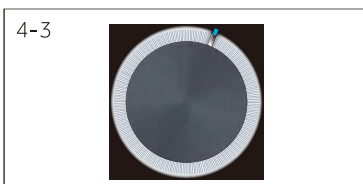


4.2 Programhjul

Ved å dreie på knappen (Fig. 4-3) kan du velge ett program om gangen, og standardinnstillingene for det aktuelle programmet vises.



4.3 Start/pause-knapp

Trykk på knappen (Fig. 4-4) for å starte eller sette en tørkesyklus på pause. Hvis du vil legge til klær underveis, kan du trykke på denne knappen for å sette på pause. Når du har lagt til klær, trykker du på denne knappen igjen for å fortsette.

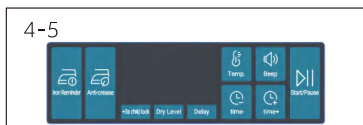

4.4 Funksjonsknapper

De syv knappene er Funksjonsknapper (Fig. 4-5), som kan velges etter behov.



4.4.1 Antikrøll-knapp

Hvis klærne ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen, kan det oppstå rynker igjen på grunn av at de ligger lenge i trommelen. Denne funksjonen (Fig. 4-6) kan forhindre at dette problemet oppstår. Når tørkingen er ferdig, vil trommelen fortsette å rotere i

ytterligere 1-12 timer mens den blåses inn med kald luft.

Du trenger ikke å bekymre deg for å glemme å ta ut tøyet.

4.4.2 Knappen "Tørkenivå"

Trykk på knappen (Fig. 4-7) for å stille inn ønsket fuktighetsnivå for tøyet ved slutten av programmet.

Det finnes tre nivåer: H-1/H-2/H-3 tilsvarer henholdsvis "Klar til stryking", "Klar til bruk" og "Oppbevaring".



Klar til stryking



Klar til bruk



Skap

4-7

Dry Level

4.4.3 Temp.-knapp

Denne knappen brukes til å justere temperaturen for tørking etter egne behov eller ønsker. Trykk på denne knappen (Fig. 4-8) for å stille inn ønsket temperatur for tørking.

Det er 4 nivåer, og Skjermen for nivåene vises nedenfor:

- L -3 Høy temperatur.
- L -2 Middels Temperatur.
- L -1 Lav temperatur.
- 0 0 Kald luft

4-8



4.4.4 tids-knapp

Denne funksjonen er utviklet for å gi brukerne mulighet til å redusere syklusvarigheten etter egne behov. Kun under tidsprogrammer. Brukere kan bruke denne funksjonen til å stille inn klokken. Hold denne knappen (Fig. 4-9) inne i 3 sekunder, så kan tiden stilles inn hurtig.

4-9



4.4.5 "time+"-knappen

Denne funksjonen er utviklet for å gi brukerne muligheten til å forlenge treningsøktenes varighet etter egne behov. Kun under tidsprogrammer.

Brukere kan bruke denne funksjonen til å stille inn klokken. Hold denne knappen (Fig. 4-10) inne i 3 sekunder, så kan tiden stilles inn hurtig.

4-10



4.4.6 Lydsignalknapp

Signalhornet er slått på som standard. For å deaktivere summerfunksjonen, trykk på knappen (Fig. 4-11). For å aktivere den, trykk på knappen igjen.

4-11



4.4.7 Knappen "Strykepåminnelse"

Still inn på- og av-funksjonen for stryking. Standardinnstillingen er "av". Illustrasjonen er (Fig. 4-12).

4-12




4.4.8 Forsinkelsesknapp

Trykk på knappen (Fig. 4-13) for å stille inn forsinkelsestiden. Starttidspunktet kan oppleve en forsinkelse fra 0 timer til 12 timer, i trinn på 1 time.

Trykk på Start/pause-knappen for å aktivere tidsforsinkelsen.

Når den er aktivert, lyser ikonet  opp.

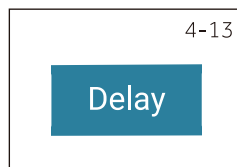


Merknad:

Denne funksjonen bør aktiveres etter at du har fullført alle innstillingene. Hvis du dreier på knappen eller trykker på knappen før det, vil funksjonen automatisk bli avbrutt.

4.4.9 Knapp for barnesikring

Barnesikringen er utviklet for å hindre barn i å endre programinnstillingene. For å aktivere denne funksjonen må du, etter at et program er startet, trykke på knappen (Fig. 4-14) i 3 sekunder til

ikonet  lyser opp. For å slå den av, trykk på denne knappen i 3 sekunder igjen.

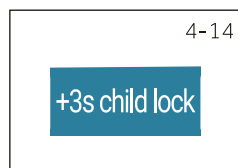

Merknad:

Når syklusen er fullført eller strømforsyningen avbrytes, avbrytes ikke funksjonen automatisk.

4.5 Skjerm

Skjerm (Fig. 4-15) viser følgende informasjon:

- ▶ Funksjonsinformasjon;
- ▶ Gjenværende tid;
- ▶ Annen relevant informasjon;



Merknad:

Den gjenværende tiden er en standardverdi; denne tiden vil bli beregnet på nytt avhengig av ytterligere programinnstillinger og klesvaskens fuktighetsinnhold.

4.6 Andre funksjoner



Tøm tank-funksjon



Dørlåsfunksjon



Filterrensefunksjon



Antikrøllfunksjon



Barnesikring



Forsinkelsesfunksjon

4.6.1 Tøm tank-funksjon

Vanntanken må tømmes (Fig. 4-16).

Viktig: Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.

Se avsnittet "Tømme vanntanken" i bruksanvisningen.



4.6.2 Filterrensefunksjon

Denne indikatoren er laget for å minne brukerne på å rengjøre filteret før bruk. Når dette ikonet (Fig. 4-17) lyser, bør brukerne rengjøre filteret før bruk. For informasjon om rengjøringsprosedyrene, se avsnittet om rengjøring av lofilter eller rengjøring av kondensatorfilter i denne bruksanvisningen.



Merknad:

Etter hver syklus vil indikatoren blinke for å minne deg om at filtrene må rengjøres.

4.6.3 Barnesikring

Barnesikringen er utviklet for å hindre barn i å endre programinnstillingene. Når brukerne velger indikatoren, lyser ikonet (Fig. 4-18) opp. Dette ikonet lyser ikke som standard.



4.6.4 Dørlåsfunksjon

Den lyser ikke under normale forhold. Når brukerne velger indikatoren, lyser ikonet (Fig. 4-19) opp og slukkes etter at låsen er åpnet.



4.6.6 Forsinkelsesfunksjon

Når du velger programmet for forsinkelse, vil det (Fig. 4-20) lyse opp. Lyser kontinuerlig mens forsinkelstiden pågår, og slukkes når reservasjonen er over.

Dette ikonet lyser ikke som standard.



4.6.7 Antikrøll-funksjon

Funksjonen mot antikrøll er utviklet for å fjerne rynker i klærne. Trommelen vil rotere etter tørkesyklusen for å glatte ut klærne, så du trenger ikke å bekymre deg for at du glemmer å ta dem ut. Funksjonen mot antikrøll er deaktivert som standard (Fig. 4-21). Når du har valgt programmet, lyser ikonet opp. Når tørkesyklusen er ferdig, fortsetter trommelen å rotere i ytterligere 12 timer med kald luft inn.

Brukerne kan stoppe den når som helst ved å åpne døren eller slå av maskinen.



 Programmer	Maks. Tøy- mengde kg	 TØRRING TID	VALGBARE ALTERNATIVER						Temp. standard
			Standard	Antikrøll	Tørkenivå	Forsinkelse	I-time	Strykepåmin- nelse	
Bomull	10	Auto	•	•	•	/	•		Høy 65-75°C
Hurtig	1	0:30	/	/	•	/	/		Høy 65-75°C
Skjorter	3	Auto	•	•	•	/	•		Høy 65-75°C
Kraftig	5	Auto	•	•	•	/	•		Høy 65-75°C
Dyne	2	1:30	•	/	•	•	/		Høy 65-75°C
Ull	1	0:30	/	/	•	•	/		Lav 55-60°C
Øko *	10	Auto	•	•	•	/	•		Høy 65-75°C
Babypleie	3	Auto	•	•	•	/	/		Høy 65-75°C
Tidsstyrt tørking	/	0:40	•	/	•	•	/		Høy 65-75°C
Håndklær	6	Auto	•	•	•	/	/		Høy 65-75°C
Delikat	1	Auto	•	•	•	/	/		Middels 60-65°C

• Ja / Nei

*) Innstilling for testprogrammet EN 61121: Vi anbefaler at du leder kondensvannet ut via avløpsslangen når du tørker en full maskin med Øko-programmet.
Dette gjør at du slipper å tømme vanntanken under programmet.

Driftssyklus

Når programmet er fullført, øker det samlede antallet kjøringssykluser med 1. Antall driftssykluser er angitt som 16-bits data. Når tallet overstiger 9999, vises det i heksadesimalform.

Når "Øko"-programmet er i Standby-modus, trykker du samtidig på "Temp." og "Forsinkelse". Etter 3 sekunder vises nummeret på den aktuelle syklusen, som varer i 2 sekunder. Etter 2 sekunder går den tilbake til standby-grensesnittet.

Varmepumpeteknologi

Kondensator-tørketrommelen med Varveveksler skiller seg ut når det gjelder energiforbruk.

Dette er veiledende verdier som er fastsatt under standardbetingelser. Verdiene kan avvike fra de oppgitte, avhengig av overspenning og underspenning, tekstiltypen, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktighet og den faktiske belastningen.

Program	Kapasitet (kg)	Restfuktighet i %	Tid i timer og minutter	Energiforbruk i kWh
Øko Klar til bruk	10	ca. 60	3:40	2.18
Øko Klar til bruk	5	ca. 60	2:05	1.12
Bomull Klar til stryking	10	ca. 60	3:22	1.96
Bomull Klar til stryking	5	ca. 60	1:55	1.01
Bomull Skap	10	ca. 60	3:50	2.29
Bomull Skap	5	ca. 60	2:13	1.20
Delikat	1	ca. 30	0:58	0.44



Miljøansvarlig bruk

- › Sentrifugering av tøyet skal utføres så tørt som mulig før det legges i tørketrommelen.
- › Unngå å overbelaste tørketrommelen.
- › Rist tøyet lett før du legger det i tørketrommelen.
- › Velg et passende tørkeprogram. Pass på at tøyet ikke tørker lenger enn nødvendig.
- › Sørg for at filtrene i tørketrommelen er rene før du bruker den.

7.1 Stivet tøy

Stivet tøy etterlater et lag med stivelse i trommelen og bør ikke tørkes i tørketrommelen.

7.2 Tøymykner

Ikke bruk tøymykner når du vasker, da tøyet blir mykt og luftig i tørketrommelen.

7.3 Myknerkluter

Bruk av "myknerkluter" kan føre til at det dannes et belegg på lofilteret. Dette kan føre til tilstopning av filterene. I slike tilfeller anbefaler vi enten å unngå å bruke myknerkluter eller å velge et annet merke. Følg uansett produsentens anvisninger.

7.4 Små mengder fyll

Ved en mengde på under 1,0 kg bør du velge "Tidsstyrt tørking"-programmet, da tørkenivået på klærne noen ganger ikke kan måles på grunn av den lille mengden.

7.5 Belysning i bagasjerommet

Når apparatet er slått på, vil lyset i trommelen forbli tent så lenge døren er åpen.

7.6 Serviceluke

Sørg for at serviceluku alltid er lukket under drift.

7.7 Gjenværende tid

Programvarigheten påvirkes av følgende faktorer: stofftype, mengde tøy, fuktighetsinnhold, ønsket Tørkenivå samt hastighet under sentrifugering under vask. Disse faktorene registreres av elektronikken under programmet, og gjenværende tid justeres deretter.

7.8 Ekstra store plagg og tykke klær

Når programmet er ferdig, og hvis ønsket tørkenivå ikke er oppnådd, må du løsne tøyet og tørke det på nytt med tidsstyrt tørking (Time Dry).

7.9 Spesielt delikate tekstiler

Tekstiler som lett kan krympe eller miste formen, samt silkestrømper og undertøy, bør ikke legges direkte i tørketrommelen. Legg delikate plagg på stativet, bruk tørkeprogrammet "Finvask" eller "Ull", og unngå å tørke dem for lenge.

7.10 Jersey og strikkeplagg

For klær som jersey og strikkeplagg anbefaler vi å bruke programmet for finvask for å unngå at de blir for tørre.

7.11 Snu klær

Det anbefales å lukke glidelåsen og vende den både innvendig og utvendig før bruk for å unngå at den tørker ut.

7.12 Metallpynt

Hvis det er brukt metalldekorasjoner og negleperler av plast på klærne, bør disse pakkes inn på riktig måte for å unngå at de treffer trommelen og forårsaker skade før maskinen tas i bruk.

7.13 Lydsignal

Et lydsignal kan aktiveres:


- › Når vanntanken er full.
- › Feil kan skje.

Vaskesymboloversikt

Vask					
	Kan vaskes ved opptil 95 °C i vanlig vaskeprogram		Kan vaskes ved opptil 60 °C i vanlig vaskeprogram		Kan vaskes på opptil 60 °C på skånsomt program
	Kan vaskes ved opptil 40 °C i vanlig vaskeprogram		Kan vaskes på opptil 40 °C på skånsomt program		Kan vaskes ved opptil 40 °C på et svært skånsomt program
	Kan vaskes ved opptil 30 °C i vanlig vaskeprogram		Kan vaskes på opptil 30 °C på skånsomt program		Kan vaskes ved opptil 30 °C på et svært skånsomt program
	Vask for hånd, maks. 40 °C		Ikke vask		
Bleking					
	All bleking er tillatt		Kun oksygen/klorfritt		Ikke bruk bleking
Tørking					
	Kan tørkes i tørketromling ved normal temperatur		Tørketromling kan brukes ved lav temperatur		Ikke tørk i tørketromling
	Kan tørkes i tørketromling		Kan tørkes i tørketromling		
Stryking					
	Stryk ved en maksimums-temperatur på opptil 200 °C		Stryk ved en temperatur på opptil 150 °C		Stryk ved lav temperatur, opp til 110 °C;
	Ikke stryk				


8.1 Klargjør apparatet

1. Koble apparatet til strømforsyningen (220–240 V/50 Hz) (Fig. 8-1). Se også avsnittet Installasjon.
2. Sørg for at:
 - › Vanntanken er tom og riktig installasjon. (Fig. 8-2).
 - › Lofilteret er rent og riktig montert. (Fig. 8-3).
 - › Kondensatorfilteret er rent og riktig montert (Fig. 8-4).

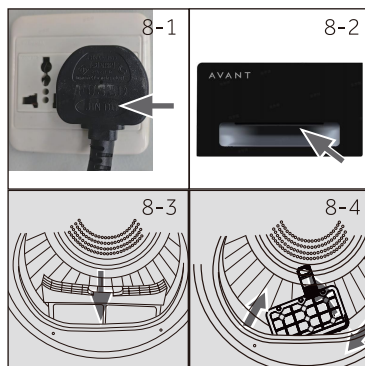

8.2 Klargjør tøyet

- › Sorter klærne etter stofftype (bomull, syntetiske stoffer, ull osv.).
Kun tørre klær som har blitt utsatt for sentrifugering.
- › Fjern alle skarpe eller brannfarlige gjenstander, som nøkler, lightere og fyrstikker, fra lommene. Fjern harde dekorative gjenstander, for eksempel brosjer.
- › Trekk glidelåsene helt opp, sjekk at knappene sitter godt fast, og legg småting som sokker, BH-er og lignende i en vaskepose.
- › Brett ut store tekstiler som laken, duker osv.
- › Følg anvisningene på vaskeanvisningen og tørk de plaggene som tåler tørketrommel.

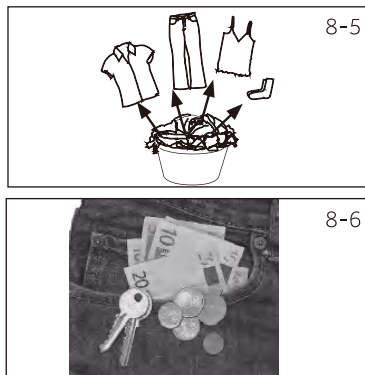

Referanse for tøymengde	Sammensetning	Gjennomsnittlig vekt per enhet
Laken (enkelt)	Bomull	Ca. 800 g
Blandingstekstiler	/	Ca. 800 g
Jakker	Bomull	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Arbeidsdresser	Bomull	Ca. 950 g
Pyjamas	/	Ca. 200 g
Skjorter	/	Ca. 300 g
Sokker	Blandingsstoffer	Ca. 50 g
T-skjorter	Bomull	Ca. 300 g
Undertøy	Blandingsstoffer	Ca. 70 g



Tips:

- › Skille hvite klær fra fargede.
- › Sengetøy og putevar bør knappes igjen, slik at små deler ikke kan sette seg fast inni.
- › Lukk glidelåser og knapper, og bind sammen løse belter uten metalldele, forklebånd og lignende.
- › Fjern løse metallgjenstander fra klærnes lommer før du legger dem i tørketrommelen.
- › Ikke tørk lettstelt lin for mye. Fare for bretter. La det tørke helt i friluft.
- › Strikkeplagg kan noen ganger bli for tørre. Det anbefales alltid å velge stryking på tørkenivå.
- › For forhåndstørkede plagg med flere lag eller for slutt tørking bør man velge tidsstyrt tørking (Time Dry).

8.3 Legg klærne i maskinen

- › Løsne opp og legg inn det sorterte tøyet.
- › Ikke overbelast.
- › Lukk døren forsiktig. Pass på at klærne ikke blir klemt fast.

8.4 Ta ut og legg inn klær

For å ta av eller ta på klær kan programmet avbrytes når som helst:

- › Syklusen avbrytes hvis døren åpnes.

Vær forsiktig når du tar ut eller legger inn klær! Det kan være varmt inne i trommelen eller på selve klærne, slik at det er fare for brannskader.

- › For å fortsette programmet, trykk på "Start/pause"-knappen etter at du har lukket døren.




FORSIKTIG!

Gjenstander som ikke er av tekstil, samt små, løse eller skarpe gjenstander, kan føre til funksjonsfeil og skade på klær og apparatet.



ADVARSEL!

Du må aldri slå av tørketrommelen før tørkesyklusen er fullført, med mindre du umiddelbart tar ut alt tøyet og breder det ut slik at varmen kan slippe ut.

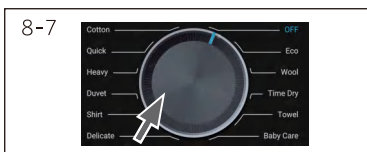

8.5 Fylling av tørketrommelen

1. Fordel tøyet jevnt i trommelen, og pass på at du ikke overfyller tørketrommelen.
2. Slå på tørketrommelen ved å dreie Programvelgeren til ønsket program (Fig. 8-7).

3. Still inn funksjoner som Temperatur, Tørkenivå og Forsinkelse.
Trykk deretter på Start/pause-knappen (Fig. 8-9) for å starte tørkesyklusen.




8-9


8.6 Slutt på tørkesyklusen

Tørketrommelen slår seg automatisk av når tørkesyklusen er fullført. Skjermen viser «END» i omtrent 5 sekunder. Åpne døren til tørketrommelen og ta ut klærne.

1. Slå av tørketrommelen ved å dreie Programvelgeren til OFF (Fig. 8-10).
2. Trekk støpselet til tørketrommelen ut av stikkontakten (Fig. 8-11).
3. Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus (Fig. 8-12).
4. Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus (Fig. 8-13).
5. Rengjør kondensatorfilteret etter hver tørkesyklus (Fig. 8-14).

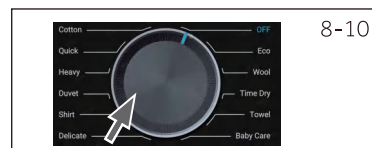


8-10

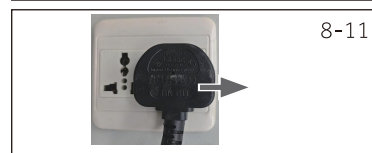


8-11



8-12

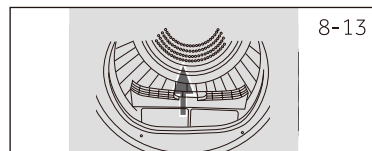

8-13




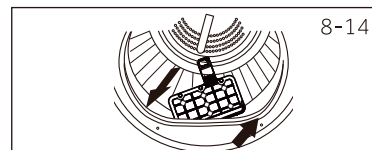


8-14

9.1 Rengjøring av lofilter

Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.




1. Fjern lofilteret fra trommelen (Fig. 9-1).
2. Åpne lofilteret (Fig. 9-2).
3. Fjern lo fra lofilteret (Fig. 9-3).
4. Sett det rensede lofilteret på plass i tørketrommelen igjen (Fig. 9-4).

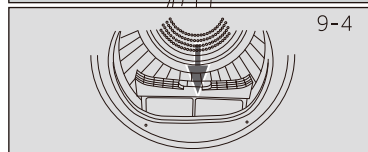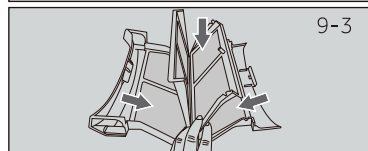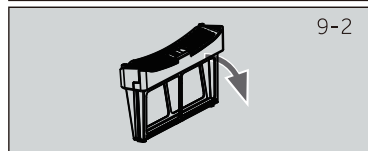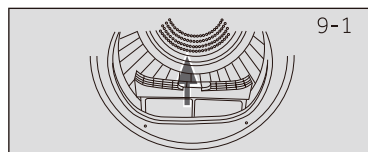

9.2 Rengjøring av kondensatorfilter

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.

1. Åpne døren.
2. Trekk ut lofilteret fra frontkanalen (Fig. 9-5).
3. Trekk kondensatorfilteret ut av luftkanalen (Fig. 9-6).
4. Skill svampfilteret fra kondensatorfilteret og fjern eventuelle rester (Fig. 9-7).
5. Sett svampen på plass i kondensatorfilteret igjen, og sett den tilbake i kanalen.

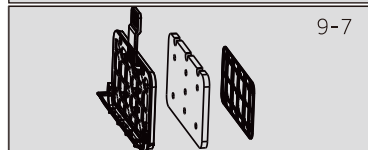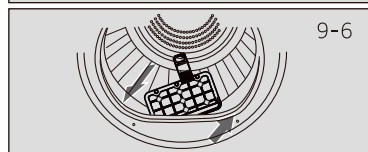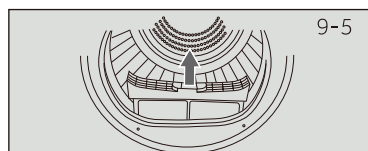

i Melding

Hvis lofilteret/kondensatorfilteret er svært skittent, kan det rengjøres under rennende vann. La det tørke helt før bruk.



9.3 Tøm vanntanken

Under drift kondenseres dampen til vann og samles opp i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.



1. Trekk vanntanken ut av holderen (Fig. 9-8).

2. Tøm vanntanken (Fig. 9-9).



3. Sett vanntanken på plass i tørketrommelen igjen (Fig. 9-10).

i Melding

Ikke bruk vannet til drikke eller til matlaging.

9.4 Tørketrommel

Tørk av utsiden av tørketrommelen og kontrollpanelet med en fuktig klut. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på enheten.

9.5 Trommel

Etter en stunds bruk vil sporstoffer som kalsium og mineraler i vannet føre til at det dannes et usynlig belegg inne i trommelen. Bruk en fuktig klut og litt vaskemiddel for å fjerne det. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på enheten.

Mange problemer kan du løse selv uten spesielle fagkunnskaper.

Vennligst sjekk alle de viste alternativene og følg instruksjonene nedenfor før du kontakter kundeservice. Se KUNDESERVICE.



ADVARSEL!

- › Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.
- › Elektrisk utstyr bør kun vedlikeholdes av kvalifiserte elektrikere, da feilaktige reparasjoner kan føre til betydelige følgeskader.
- › En skadet strømkabel bør kun skiftes ut av produsenten, dennes Servicetekniker eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.

Skjerm	Løsning
Vanntanken er full. Vennligst tøm den.	Tøm tanken.
F2: Feil på avløpspumpen eller feil på vannstands Bryteren.	Ta kontakt med Kundeservice.
F32: Temperatursensoren ved kondensatorens utløp er ødelagt.	Ta kontakt med Kundeservice.
F33: Temperatursensoren ved kompressorutløpet er ødelagt.	Ta kontakt med Kundeservice.
F4: Unormal oppvarming.	Ta kontakt med Kundeservice.
FC2: Det oppstår en feil i kommunikasjonen mellom strømkortet og skjermkortet.	Ta kontakt med Kundeservice.
FC0: Feil på hovedlinjen.	Ta kontakt med Kundeservice.
FC1: Det oppstod en feil i motorens kommunikasjon.	Ta kontakt med Kundeservice.
F7: Motorfeil (overbelastning eller overoppheting av motorstyringskortet)	Ta kontakt med Kundeservice.
FC6: Feil i kommunikasjonen med frekvensstyrte vifter.	Ta kontakt med Kundeservice.
FE: Feil i driften av frekvensstyrten vifte.	Ta kontakt med Kundeservice.
FH: IOT-konfigurasjonen mislyktes.	Ta kontakt med Kundeservice.
FCD: Kommunikasjonsfeil i kompressorstyringskortet.	Ta kontakt med Kundeservice.
FF: Kompressorer fungerer ikke som den skal.	Ta kontakt med Kundeservice.
FCU: Det oppstår en kommunikasjonsfeil mellom brukergrensesnittkortet og skjerm kortet.	Ta kontakt med Kundeservice.

Hvis feilkoder vises igjen etter at du har iverksatt tiltak, må du slå av apparatet, koble fra strømforsyningen og kontakte Kundeservice.

Feilsøking uten feilmeldinger

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Tørketrommelen fungerer ikke.	- Dårlig tilkobling til strømforsyningen. - Strømbrudd. - Det er ikke valgt noe tørkeprogram. - Enheten er ikke slått på. - Døren er ikke lukket ordentlig.	- Kontroller tilkoblingen til strømforsyningen. - Kontroller strømforsyningen. - Velg et tørkeprogram. - Slå på enheten. - Lukk døren ordentlig.
Tørketrommelen starter ikke og Skjermet viser END.	Tøyet har nådd tørkenivået som er angitt i programmet.	Kontroller om programinnstillingene er riktige.
Tørketiden er for lang, og resultatet er ikke tilfredsstillende	- Programinnstillingen er ikke riktig. - Filteret er tilstoppet. - Fordamperen er tilstoppet. - Tørketrommelen er overbelastet. - Tøyet er for vått. - Ventilasjonskanalen er tilstoppet.	- Sørg for at programmet er riktig innstilt. - Rengjør filterskjermet. - Rengjør fordamperen. - Reduser mengden klesvask. - Utfør sentrifugering av tøyet grundig før tørking. - Kontroller og rengjør Ventilasjonskanalen.
Gjenværende tid – på Skjermet – stopper eller hopper over.	Gjenværende tid vil bli justert kontinuerlig ut fra følgende faktorer: - Klesvask. - Lastvekt. - Fuktighetsgraden i tøyet. - Omgivelsestemperatur.	Den automatiske justeringen er en normal funksjon.

Merk: Alle bilder som er relevante for installasjonen, finner du i begynnelsen av denne bruksanvisningen.

11.1 Forberedelse

- › Fjern først alle emballasjedelene, inkludert polystyrenunderlaget. Når du tar ut pakken, kan det forekomme vanndråper. Dette er et normalt fenomen som skyldes vannprøven fra fabrikk.



Melding

Avhendning av emballasje på en miljøvennlig måte. For informasjon om gjeldende avhendingspletter, ta kontakt med forhandleren eller kommunen.



ADVARSEL!

Etter transport og installasjon MÅ du la tørketrommelen stå i to timer før den tas i bruk.

11.2 Hviletid etter transport i 2 timer

Apparatet må kun transporteres i horisontal stilling. Den vedlikeholdsfrie smøreoljen befinner seg i kompressorens kapsel. Denne oljen kan trenge gjennom det lukkede rørsystemet under skråtransport. Før du kobler apparatet til strømforsyningen, må du vente i 2 timer slik at oljen renner tilbake i kapselen.

11.3 Plasser apparatet

Apparatet bør plasseres på et flatt og stabilt underlag. Still inn føttene til ønsket høyde. Justeringsområdet for understellets føtter er 5 mm (Fig. 12-1).

11.4 Installasjon under benkeplate

Utsparingens mål bør minst samsvare med målene (Fig. 12-2).

1. Plasser apparatet ved siden av sporet. Sørg for at alle tilkoblinger er lett tilgjengelige og fungerer som de skal.
2. Juster alle føttene nøyaktig for å oppnå en stabil og vannrett stilling.
3. Monter apparatet forsiktig i utsparingen.
4. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon.

11.5 Elektrisk tilkobling

Før hver tilkobling må du kontrollere om:

- › Strømforsyning, stikkontakt og sikring er i samsvar med opplysningene på typeskiltet.
- › Stikkontaktene er jordet, og det må ikke brukes stikkontaktblokk eller skjøteledning.
- › Strømpluggen og stikkontakten passer nøyaktig sammen.

11.6 Sett støpselet i stikkkontakten (Fig. 12-3).



ADVARSEL!

Hvis strømfledningen er skadet, må den skiftes ut av en servicetekniker (se garantikortet) for å unngå fare!

11.7 Niveller tørketrommelen

Det er VIKTIG å nivellere tørketrommelen for å sikre at maskinen går effektivt og med minst mulig støy. Niveller tørketrommelen, slik at den står stabilt på alle fire føttene. Sørg for at tørketrommelen ikke vipper i noen retning.

Niveller tørketrommelen slik at den står rett fra side til side:

- Plasser tørketrommelen midt bak i tørketrommelen.
- Juster bakføttene til tørketrommelen står vannrett fra side til side.
- Skru aldri føttene helt ut av festene.

Niveller tørketrommelen slik at den står rett fra front til bakside:

- Plasser gradienten på venstre side.
- Juster den fremre venstre foten (trekk den ned).
- Gjenta det ovennevnte for høyre fot.

Kontroller at tørketrommelen står i vater:

- Plasser tørketrommelen midt foran i tørketrommelen.
- Sørg for at tørketrommelen ikke vipper i noen retning.
- Hvis tørketrommelen ikke står i vater, gjenta trinnene ovenfor.

Etter at tørketrommelen er nivellert, må hjørnene på tørketrommelkabinettet ikke berøre gulvet eller selve tørketrommelen.






Den må ikke vippe i noen retning.

11.8 Tømming

Tørketrommelen er utstyrt med en kondenseringsenhet som samler opp vann under tørkesyklusen. Dette vannet samles opp i den avtakbare vanntanken øverst til venstre på tørketrommelen. Det oppsamlede vannet må tømmes ut etter hver tørkesyklus, eller du kan stille inn tørketrommelen til å tømme seg automatisk ved hjelp av den medfølgende avløpsslangen.

Vi anbefaler at tørketrommelen stilles inn på automatisk tømming der det er mulig, spesielt ved tørking av fulle ladninger. Dette vil forhindre at vanntanken må tømmes under en tørkesyklus.

- Fjern den svarte slangen fra tilkoblingen på baksiden av tørketrommelen (nederst til høyre på baksiden, Fig. 12-4).
- Rull ut den grå avløpsslangen (følger med tørketrommelen) og koble den til maskinens avløpsåpning (Fig. 12-5).
- Plasser den andre enden av avløpsslangen i et kar eller et standrør.

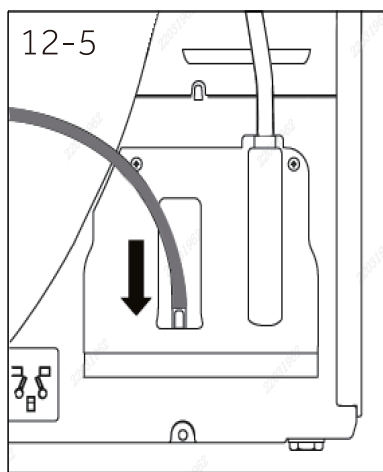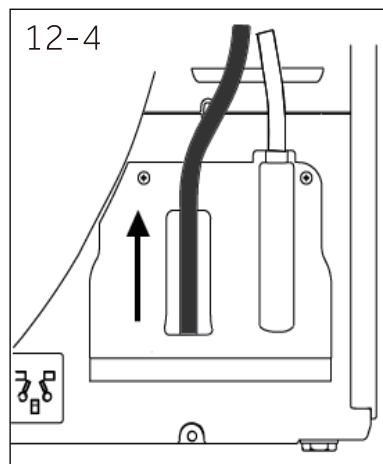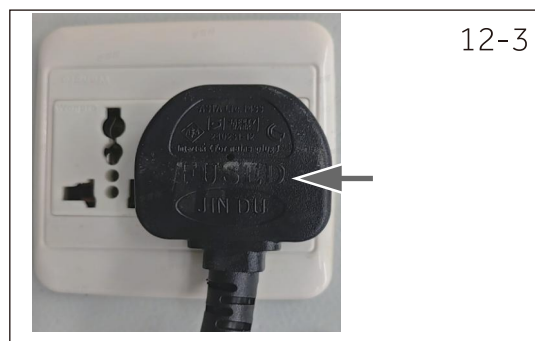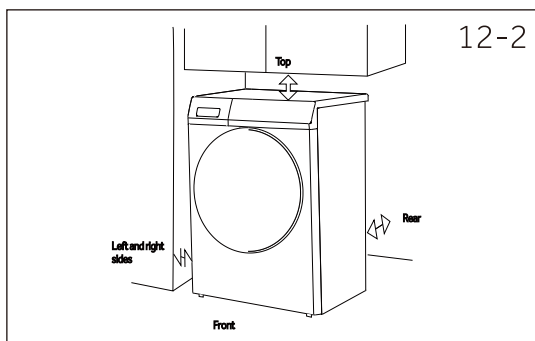
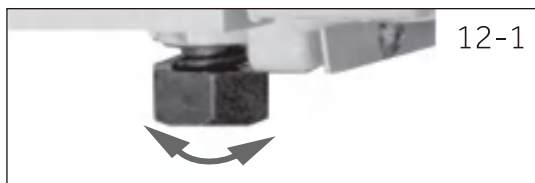


- 1) Basert på 160 tørkesykluser med standardprogrammet for bomull ved full og delvis belastning, samt forbruket av strøm i Tow-power-modusene. Det faktiske energiforbruket per vask avhenger av hvordan Apparatet brukes.
- 2) Dersom det finnes et strømstyringssystem.
- 3) Dette programmet, som brukes ved full og delvis belastning, er standardtørkeprogrammet som opplysningene på etiketten og i bruksanvisningen gjelder. Dette tørkeprogrammet er egnet for tørking av vanlig vått bomullstøy, og det er det mest effektive

Ytterligere opplysninger

Strømforsyning (se typeskilt) – spenning / strøm / inngang	(220–240) V/50 Hz/ 3 A/650 W
Tillatt omgivelsestemperatur	5 °C til 35 °C
Mengde fluorert drivhusgass	R290 0,115 kg

Produktmål

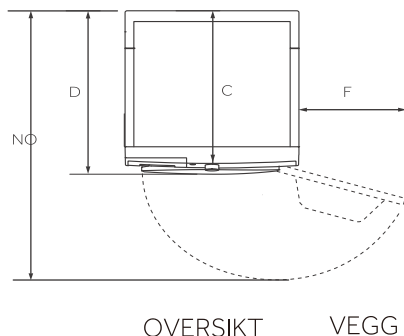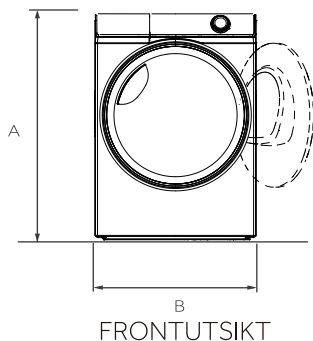

Produktmål	
A Produktets totale høyde (mm)	845
B Produktets totale bredde (mm)	595
C Produktets totale dybde (målt til hovedkontrollkortet) (mm)	652
D Produktets totale dybde (mm)	680
E Dørens åpningsdybde (mm)	1170
F Minste avstand mellom døren og tilstøtende vegg (mm)	186

Merk: Den nøyaktige høyden på tørketrommelen avhenger av hvor langt føttene stikker ut fra maskinens understell. Rommet der du skal installere tørketrommelen, må være minst 40 mm bredere og 20 mm dypere enn apparatets mål.

Produktdatablad (i henhold til EU 2023/2534)

Nominell kapasitet (kg)	10
Type tørketrommel	Varmepumpe
Energieffektivitetsklasse	D
Vektet årlig energiforbruk (AEC i kWh/år) ¹⁾	137
Tørketrommel med eller uten automatikk	med automatisk
Energiforbruk for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved full belastning (kWh/syklus)	2.18
Energiforbruk for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved delbelastning (kWh/syklus)	1.12
Strømforbruk i av-modus (W)	0.3
Standard tørkeprogram ³⁾	Øko
Vektet programtid for standardtørkeprogrammet ³⁾ ved full og delvis belastning (min)	197
Programvarighet for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved full belastning (min)	220
Programtid for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved delvis belastning (min)	125
Kondenseringseffektivitetsklasse ⁴⁾	B
Vektet kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved full og delvis belastning (%)	90
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved full belastning.	90
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved delbelastning	90
Vektet lydeffektnivå for standardprogrammet for Øko ³⁾ ved full belastning (dB)	64
Innebygd eller frittstående	Frittstående

Programmer	Beskrivelse
Bomull	Den egner seg til tørking av bomullsklær
Hurtig	Den egner seg til hurtig tørking av en liten mengde klær av lette kjemiske fibre eller bomull, og behandlingen tar kort tid.
Skjorter	Den egner seg til vanlig tørking av skjorter i bomull-lin og bomull-polyesterblanding. Det anbefales å tørke litt mindre.
Kraftig	Egnet for tørking av varmebestandige bomulls- og linmaterialer samt klær av blandingsstoffer.
Dyne	Den egner seg til tørking av dunjakker, dunvester og annet tøy som kan tørkes i trommelen, og tørketiden kan velges ut fra tøyets tykkelse og vekt.
Ull	Den egner seg til tørking av gensere og annet tøy som kan tørkes i trommelen, og tørketiden kan velges. Det anbefales å ikke tørke håret for mye. For ullklær som ikke kan tørkes i trommelen, kan stativet brukes til vanlig tørking.
Øko	Til tørking av bomullsklær eller jakker. Verdiene på energimerket er basert på dette programmet.
Tidsstyrt tørking	Den egner seg til vanlig tørking av klær som tåler tørking (unntatt silke, ull og hjemmetekstiler), og tørketiden kan velges ut fra klærnes vekt og fuktighetsinnhold.
Delikat	Den egner seg til tørking av finvask
Håndklær	Egnet til tørking av varmebestandige badehåndklær, håndklær og annet hjemmetekstil.
Undertøy	Den egner seg til tørking av varmebestandige vester, undertøy og andre klær.
Babypleie	Egnet til tørking av varmebestandig babytøy i bomull.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69, 504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com