


AVANT

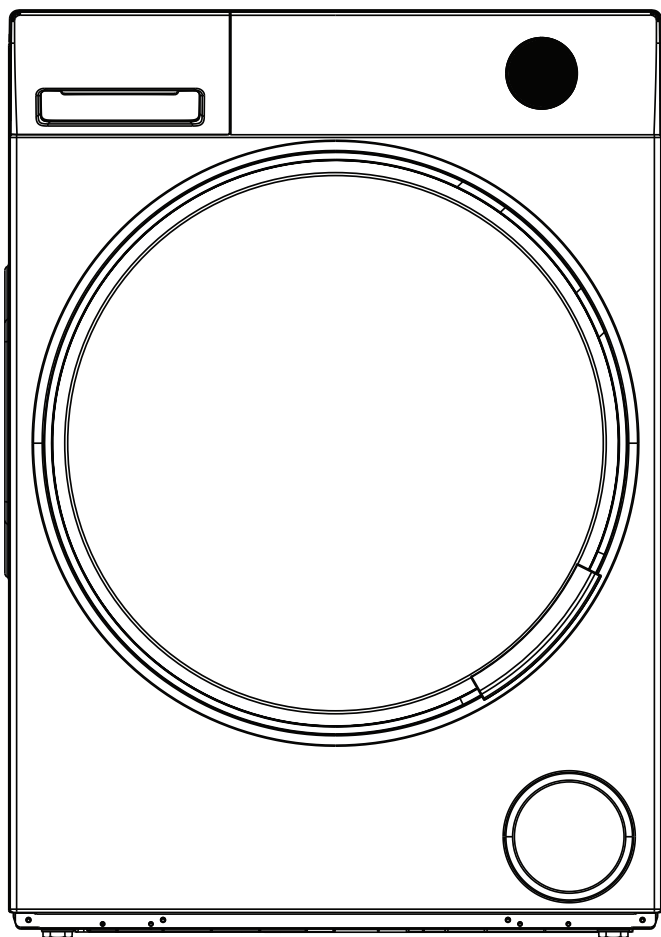

Bruksanvisning

TORKMASKIN

DRH10B1

Tack för att du köpte vår nya Värmepumpstorktumlare

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder apparaten. Instruktionerna innehåller viktig information som vägleder dig för en säker och korrekt installation samt daglig användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning på en bekväm plats så att du alltid kan använda den för säker och korrekt användning av apparaten.

Säkerhetsmeddelande

WARNING! – Viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips



Miljöinformation

Kassering



Denna märkning på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska sorteras med annat hushållsavfall när de är uttjänta. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, vänligen separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten, eller sin lokala kommun, för information om var och hur de kan lämna in dessa föremål för miljövänlig återvinning. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör bör inte blandas med annat kommersiellt avfall för avfallshantering.



WARNING!

Risk för skador eller kvävning!

För att garantera säkerheten vid kassering av en gammal torktumlare, dra ur nätkontakten ur uttaget, klipp av nätsladden och förstör den tillsammans med kontakten. För att förhindra att barn stänger in sig i maskinen, bryt luckgångjärnen eller lucklåset.



WARNING!

Apparaten får inte strömförsörjas via en extern strömbrytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elbolag.

1-Säkerhetsinformation	4
2-Avsedd användning.....	8
3-Produktbeskrivning.....	9
4-Kontrollpanel.....	10
5-Program	14
6-Förbrukning.....	15
7-Förslag och tips.....	16
8-Daglig användning	18
9-Skötsel och rengöring	21
10-Felsökning.....	23
11-Installation.....	25
12-Installationsbilder	28
13-Tekniska data	29
14-Programbeskrivning	31



VARNING!

Före första användning

- › Se till att det inte finns några transportskador.
- › Ta bort all förpackning och förvara den utom räckhåll för barn.
- › Flytta alltid apparaten med minst två personer på grund av maskinens vikt.

Daglig användning

- › Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- › Håll barn under 3 år borta från apparaten om de inte ständigt övervakas.
- › Barn ska inte leka med apparaten.
- › Se till att rummet är torrt och välventilerat.
Omgivningstemperaturen bör vara mellan 5 °C och 35 °C.
- › Täck inte över några ventilationsöppningar i basen med en matta eller liknande föremål.
- › Håll området runt torktumlaren fritt från damm och ludd.
- › Se till att det bara finns tvätt i apparaten och inga husdjur eller barn innan du använder den.
- › Rör endast vid kontakten med torra händer och rör eller använd inte apparaten om du är barfota eller har våta händer eller fötter.
- › Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- › Se till att inte belasta mer än nominell belastning.
- › Ta bort alla föremål som tändare och tändstickor från fickorna.
- › Sköljmedel, eller liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna i sköljmedlets instruktioner.
- › Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller brandfarlig gas i närheten av apparaten.
- › Placera inte tunga tunga föremål, värme- eller fuktkällor ovanpå apparaten.
- › Håll i kontakten, inte i kabeln, när du drar ur sladden till apparaten.

**VARNING!****Daglig användning**

- › Rör inte vid baksidan och trumman under drift, de är varma.
- › Använd inte apparaten för att torka följande föremål:
 - › Föremål som inte är tvättade.
 - › Föremål som har förorenats med brandfarliga ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller andra kemikalier. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.
 - › Föremål som har blivit smutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
 - › Föremål som innehåller stoppning eller fyllning (t.ex. kuddar, jackor), eftersom fyllningen kan lossna och orsaka antändningsrisk.
 - › Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummidynor bör inte torkas i torktumlaren.
- › Drink inte kondensvattnet.
- › Använd inte apparaten utan luddfilter eller kondensorfilter på plats eller med skadat filter.
- › Observera att den sista delen av torkcykeln sker utan värme (avkylningscykel) för att säkerställa att återstående plaggen har en temperatur som inte skadar dem.
- › Lämna inte apparaten utan uppsikt under längre tid under drift. Om torkcykeln är frånvarande under en längre tid måste den avbrytas genom att stänga av den och dra ur sladden.
- › Stäng inte av apparaten förrän torkcykeln är klar.
- › Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln är klar om inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen avleds.
- › Stäng av apparaten efter varje torkprogram för att spara el och för säkerheten.



VARNING!

Underhåll / rengöring

- › Se till att barn övervakas noggrant och hålls borta från underhållsplatsen under rengöring och underhåll.
- › Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något rutinmässigt underhåll.
- › Rengör luddfiltret och kondensorfiltret efter varje program (se SKÖTSEL OCH RENGÖRING, sidan 23).
- › Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- › Använd inte industrikemikalier för att rengöra apparaten.
- › Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- › Försök inte att reparera apparaten själv. Om reparation behövs, kontakta vår kundtjänst.

Installation

- › Placera maskinen på en plats där luckan kan öppnas helt. Installera inte torktummlaren bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktummlarens lucka eftersom detta begränsar luckans öppning helt. Installera apparaten på en välventilerad och torr plats.
- › Installera aldrig apparaten i en fuktig utomhusmiljö eller i ett område där det finns risk för vattenläckage, till exempel under eller nära en diskho. När ett vattenläckage har inträffat, stäng av strömmen och låt maskinen torka naturligt. Installera eller använd apparaten endast på en plats där temperaturen är över 5 °C.
- › Placera inte apparaten direkt på en matta eller nära en vägg eller möbler.
- › Utsätt inte apparaten för frost, värme eller direkt solljus och förvara den inte i närheten av värmekällor (t.ex. spisar, element).
- › Se till att den elektriska informationen på typskylten stämmer överens med strömförsörjningen. Om den inte stämmer överens, kontakta en elektriker.
- › Använd inte multikontaktadapttrar och förlängningskablar.



VARNING!

Installation

- › Se till att inte skada elkabeln och kontakten. Om de är skadade, låt en elektriker byta ut dem.
- › Använd ett separat jordat uttag för strömförsörjningen som är lättåtkomligt efter installationen. Apparaten måste vara jordad.
- › Kapa eller demontera aldrig det tredje stiftet (jord). Efter att apparaten har installerats ska kontakten vara åtkomlig.



Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.



NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.



CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

Avsedd användning

Denna apparat är avsedd för att torka föremål som har tvättats i vattenlösning och som på tillverkarens skötsel etikett är lämpliga för torktumling.

Den är uteslutande avsedd för hushållsbruk inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk. Ändringar eller modifieringar av enheten är inte tillåtna. Oavsiktlig användning kan orsaka risker och förlust av alla garanti- och ansvarskrav.



Miljömässigt ansvarsfull användning

- › **Centrifugera helt:** Centrifugera tvätten med maximal centrifugeringshastighet.
- › **Maximal tvättmängd:** Använd den maximala tvättmängden enligt programtabellen, men överbelasta inte torktumlaren. För att utnyttja den maximala tvättmängden kan tvätten som ska torkas "KLAR att användas" först enkelt torkas med "Strykpåminnelse". När programmet är klart, ta ut tvätten som ska strykas och torka resten av tvätten till slutet.
- › **Lossa upp tvätten:** Skaka ur tvätten innan du lägger den i torktumlaren.
- › **Undvik överdriven torkning:** Överdriven torkning bör undvikas. Välj rätt program och lämplig torrhetsgrad.
- › **Sköljmedel behövs inte:** Använd inte sköljmedel vid tvätt, eftersom tvätten blir fluffig och mjuk i torktumlaren.
- › **Rengöring av luddfiltren:** Rengör luddfiltren efter varje cykel.
- › **Ventilation:** Se till att apparaten är ordentligt ventilerad (se INSTALLATION).
- › **Återanvändning av kondensvatten:** Det uppsamlade kondensvattnet kan användas till ångstrykjärnet. Innan dess bör det hållas genom en fin sil eller kaffefilterpapper. Minsta delar kommer att kvarhållas av filtret.



Notera:

På grund av tekniska ändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.


3.1 Bild på apparaten

Framsida (bild 3-1):



- 1 Vattentank
- 2 Torktumlarens lucka
- 3 Justerbara fötter

Baksida (bild 3-2):

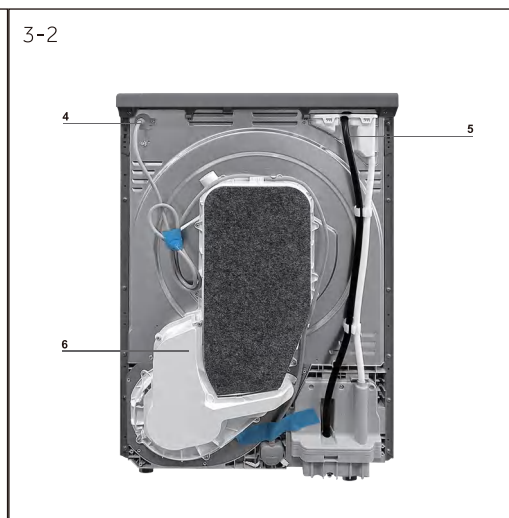

- 4 Strömsladd
- 5 Avloppsutlopp
- 6 Bakkåpa

4.2 Tillbehör

Kontrollera tillbehören och dokumentationen i enlighet med denna lista (bild 3-3):

3-3




Avloppsslang



Energimärkning



Bruksanvisning

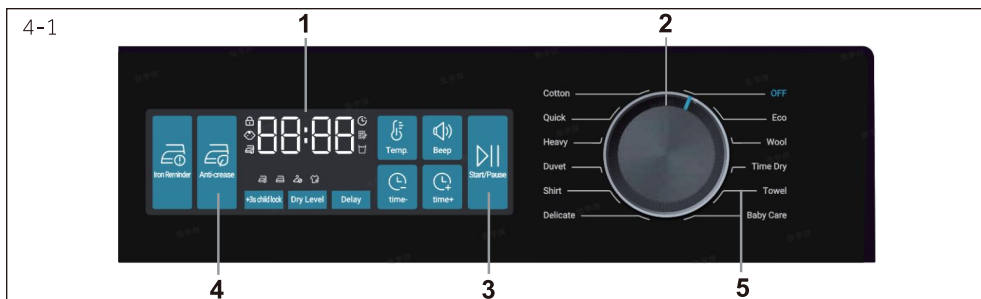

1 Skärm

2 Programratt

3 Start/Paus knapp


4 Funktionsknappar

5 Program


4.1 Skärm

Skärmen (bild 4-2) visar följande information:

- Kort beskrivning av programmet
- Funktionsinformation
- Återstående tid
- Sluttidsfördröjning
- Felkoder och serviceinformation

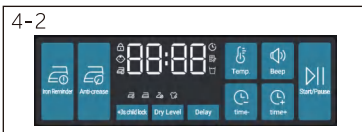

4-3

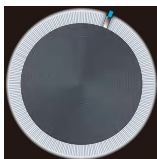

4.2 Programratt

Genom att vrida på ratten (bild 4-3) kan ett program i taget väljas, dess standardinställningar visas.


4.3 Start/Paus knapp

Tryck på knappen (bild 4-4) för att starta eller pausa en torkcykel. Om du vill lägga till kläder mitt i programmet kan du trycka på den här knappen för att pausa. När du har lagt till kläder trycker du på knappen igen för att fortsätta köra.



4.4 Funktionsknappar

De sju knapparna är funktionsknappar (bild 4-5) som kan väljas efter behov.

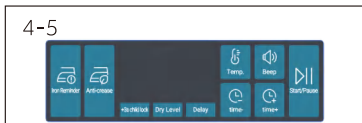

4.4.1 Knapp för skrynkelskydd

Om kläderna inte kan tas ut direkt efter torkcykeln kan skrynklor uppstå igen på grund av långvarig förvaring i trumman. Denna funktion (bild 4-6) kan förhindra att detta problem uppstår. När torkningen är klar

fortsätter trumman att rotera i ytterligare 1-12 timmar med kall luftinblåsning. Det finns ingen anledning att oroa sig för att glömma att ta ut kläder.



4-Kontrollpanel

SV

4.4.2 Knapp för torrhetsnivå

Tryck på knappen (bild 4-7) för att ställa in tvättens slutliga fukthalt i slutet av programmet.

Det finns 3 nivåer: H-1/H-2/H-3 motsvarar "Strykklar", "Klar att bära" respektive "Garderob".




Klar att strykas



Klar att bära




Garderob

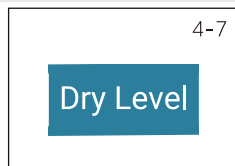

4.4.3 Temp. knapp

Den här knappen är inställd för att justera torktemperaturen baserat på personliga behov eller krav. Tryck på den här knappen (bild 4-8) för att ställa in önskad torktemperatur. Det finns fyra nivåer och motsvarande display visas nedan:

- Hög temperatur.
- Medeltemperatur.
- Låg temperatur.
- Kall luft

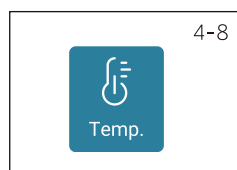

4.4.4 Tidsknapp

Den här funktionen är utformad för att låta användare minska cykeltiden baserat på personliga behov. Endast under timerprogram.

Användare kan använda den här funktionen för att justera tiden. Håll knappen (bild 4-9) intryckt i 3 sekunder för att justera tiden snabbt.



4.4.5 time+ knapp


Den här funktionen är utformad för att låta användare öka cykeltiden baserat på personliga behov. Endast under timerprogram.

Användare kan använda den här funktionen för att justera tiden. Håll knappen (bild 4-10) intryckt i 3 sekunder för att justera tiden snabbt.




4.4.6 Pipsignalsknapp

Larmfunktionen är aktiverad som standard. För att avaktivera larmfunktionen, tryck på knappen (bild 4-11). För att aktivera den, tryck på knappen igen.

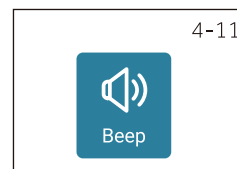

4.4.7 Knapp för strykningspåminnelse

Stäng av eller på strykfunktionen. Standardinställningen är av. Illustrationen är (bild 4-12).

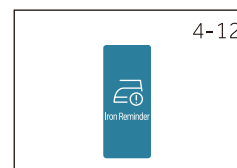

4.4.8 Fördröjningsknapp

Tryck på knappen (bild 4-13) för att ställa in fördröjningstiden. Starttiden kan fördröjas från 0 timmar upp till 12 timmar i steg om 1 timme. Tryck på Start/Paus-knappen för att aktivera tidsfördröjningen. När den är aktiverad lyser ikonen .

4-13

Delay

Notera:

Den här funktionen bör ställas in efter att du är klar med alla alternativ, annars avbryts funktionen automatiskt om du vrider på ratten eller trycker på knappen.

4.4.9 Barnlås knapp

Barnlåset är utformat för att förhindra att barn justerar programinställningarna. För att aktivera den här funktionen, efter att en cykel har startats, tryck på knappen (bild 4-14) i 3 sekunder tills ikonen  tänds. För att avaktivera den, tryck på knappen igen i 3 sekunder.

4-14

+3s child lock

Notera:

När cykeln avslutas eller strömförsörjningen avbryts avbryts inte funktionen automatiskt.

4.5 Skärm

Skärmen (bild 4-15) visar följande information:

- ▶ Funktionsinformation;
- ▶ Återstående tid;
- ▶ Annan relaterad information;

4-15



Notera:

Den återstående tiden är ett standardvärde, denna tid kommer att beräknas om beroende på ytterligare programinställningar och tvättens fukthalt.

4.6 Andra funktioner



Tom tank funktion



Lucklåsfunction



Rengör filterfunktion



Skrynkelskyddsfunktion



Barnlåsfunktion



Fördröjningsfunktion

4.6.1 Tom tank funktion

Vattentanken måste tömmas (bild 4-16).

Viktigt: Töm vattentanken efter varje torkcykel.

Se avsnittet Töm vattentanken i bruksanvisningen.



4.6.2 Rengör filterfunktion

Denna indikator är utformad för att påminna användare om att rengöra filtret före användning. När denna ikon (bild 4-17) tänds

bör användare rengöra filtret före användning. För

rengöringssteg, se avsnittet Rengöring av luddfilter eller

Rengöring av kondensorfilter i denna bruksanvisning.



Notera:

Efter varje cykel blinkar indikatorn för att påminna dig om att rengöra filtren.

4.6.3 Barnlåsfunktion

Barnlås är utformad för att förhindra att barn justerar programinställningarna. När användare väljer indikatorn tänds ikonen (bild 4-18).

Den här ikonen lyser inte som standard.



4.6.4 Lucklåsfunktion

Den lyser inte under normala förhållanden. När användare väljer indikatorn tänds ikonen (bild 4-19) och slocknar efter upplåsning.



4.6.6 Fördröjningsfunktion

När du väljer fördröjningsprogrammet kommer det (bild 4-20) att lysa kontinuerligt under fördröjningstidens gångfas och släckas när reservationen är slut.

Den här ikonen lyser inte som standard.



4.6.7 Skrynkelskyddsfunktion

Skrynkelskyddsfunktionen är utformad för att hjälpa till att ta bort skrynklor i kläder. Trumman roterar efter torkcykeln för att sträcka ut kläderna så att du inte behöver oroa dig för att glömma att ta ut kläderna. Skrynkelskyddet är inaktiverat som standard (bild 4-21). Efter att programmet valts tänds ikonen.

När torkcykeln är klar fortsätter trumman att rotera i ytterligare 12 timmar med kall luft. Användare kan stoppa den när som helst genom att öppna luckan eller stänga av maskinen.



 Program	Maxlast kg	 TORKNING TID	VALBARA ALTERNATIV						
		Standard	Skrynkelsydd	Torrhetsnivå	Fördröjning	i-time	Strykningspåminnelse	Temp. standard	
Bomull	10	Auto	●	●	●	/	●	Hög	65-75°C
Snabb	1	0:30	/	/	●	/	/	Hög	65-75°C
Skjorta	3	Auto	●	●	●	/	●	Hög	65-75°C
Tung	5	Auto	●	●	●	/	●	Hög	65-75°C
Täcke	2	1:30	●	/	●	●	/	Hög	65-75°C
Ylle	1	0:30	/	/	●	●	/	Låg	55-60°C
Eco *	10	Auto	●	●	●	/	●	Hög	65-75°C
Babyvård	3	Auto	●	●	●	/	/	Hög	65-75°C
Torktid	/	0:40	●	/	●	●	/	Hög	65-75°C
Handduk	6	Auto	●	●	●	/	/	Hög	65-75°C
Ömtåliga textilier	1	Auto	●	●	●	/	/	Medium	60-65°C

•Ja, /Nej

*) Enligt EN 61121 testprogram rekommenderar vi att du tömmer kondensvattnet externt via avloppsslangen när du torkar en full tvätt med Eco-programmet.
Detta förhindrar att vattentanken töms under cykeln.

Driftscykel

När programmet är helt kört ökar det kumulativa antalet körcykler med 1. Antalet körcykler är inställt på 16-bitars data. När det överstiger 9999 visas det i hexadecimalt format.

När programmet "ECO" är i standbyläge, tryck på "Temp." + "Delay" samtidigt. Efter 3 sekunder visas antalet körda cykelsekunder på 2 sekunder. Efter 2 sekunder återgår programmet till standbyläge.

Värmepumpsteknik

Kondensatortorktumlaren med värmeväxlare är enastående när det gäller energiförbrukning.

Dessa är riktvärden bestämda under standardförhållanden. Värdena kan skilja sig från de angivna, beroende på överspänning och underspänning, tygtyp, tvättens sammansättning, restfuktighet och den faktiska tvättmängden.

Program	Kapacitet (kg)	Restfuktighet i %	Tid i h:min	Energiförbrukning i kWh
Eco Klar att bära	10	cirka 60	3:40	2.18
Eco Klar att bära	5	cirka 60	2:05	1.12
Bomull Klar att strykas	10	cirka 60	3:22	1.96
Bomull Klar att strykas	5	cirka 60	1:55	1.01
Bomull Garderob	10	cirka 60	3:50	2.29
Bomull Garderob	5	cirka 60	2:13	1.20
Ömtåliga textilier	1	cirka 30	0:58	0.44



Miljömässigt ansvarsfull användning

- › Centrifugera tvätten så torr som möjligt innan du lägger den i torktumlaren.
- › Undvik att överbelasta torktumlaren.
- › Skaka lös tvätten innan du lägger den i torktumlaren.
- › Välj ett lämpligt torkprogram. Se till att tvätten inte torkas längre än nödvändigt.
- › Se till att använda torktumlaren med rengjorda filter.

7.1 Stärkt tvätt

Stärkt tvätt lämnar en hinna av stärkelse i trumman och är inte lämplig för torktumlare.

7.2 Sköljmedel

Använd inte sköljmedel vid tvätt, eftersom tvätten blir mjuk och fluffig i torktumlaren.

7.3 Mjuka rengöringsdukar

Användning av "mjuka rengöringsdukar" kan leda till beläggningar på luddfiltren. Detta kan orsaka att filtren blockeras. I sådana fall rekommenderar vi att antingen avstå från att använda mjuka rengöringsdukar eller att välja ett annat märke. Följ i alla fall tillverkarens anvisningar.

7.4 Små mängder påfyllning

Vid en tvättmängd på mindre än 1,0 kg bör programmet "Torktid" väljas eftersom torrhetsgraden ibland inte kan mätas på grund av liten tvättmängd.

7.5 Trummans innerbelysning

När apparaten är påslagen fortsätter trumlampan att lysa även när luckan är öppen.

7.6 Servicelucka

Se till att serviceluckan alltid är stängd under drift.

7.7 Återstående tid

Programtiden påverkas av följande faktorer: tygtyp, tvättmängd, fukthalt, önskad torrhetsgrad samt centrifugeringshastighet under tvätten. Dessa faktorer registreras av elektroniken under programmets gång och den återstående tiden justeras därefter.

7.8 Extra stora plagg och tjocka kläder

Om önskad torrhetsgrad inte uppnås när cykeln är avslutad, lossa tvätten och torka igen med tidsprogrammet (Tidstorkning).

7.9 Särskilt ömtåliga tyger

Textilier som lätt kan krympa eller förlora sin form, liksom sidenstrumpor och underkläder, bör inte läggas direkt i torktumlaren. Lägg ömtåliga plagg på hyllan, använd programmet "Ömtåligt" eller "Ylle" för att torka och undvik övertorkning.

7.10 Jersey och stickade plagg

Vi rekommenderar att man använder programmet Skonsamt för att torka kläder som jersey och stickat för att undvika övertorkning.

7.11 Vända kläder

Det rekommenderas att stänga dragkedjan och vika den inåt och utåt före användning för att undvika övertorkning.

7.12 Metallprydnader

Om metalldekorationer och plastspikpärlor används på kläderna, bör de vara ordentligt förpackade för att undvika att träffa trumman och orsaka skador före användning.

7.13 Ljudsignal

En ljudsignal kan aktiveras:


- › När vattentanken är full.
- › Fel händer.

Skötselråd

Tvättning					
	Tvättbar upp till 95 °C vid normal tvättning		Tvättbar upp till 60 °C vid normal tvättning		Tvättbar upp till 60 °C vid lätt tvättning
	Tvättbar upp till 40 °C vid normal tvättning		Tvättbar upp till 40 °C vid lätt tvättning		Tvättbar upp till 40 °C vid mycket lätt tvättning
	Tvättbar upp till 30 °C vid normal tvättning		Tvättbar upp till 30 °C vid lätt tvättning	Tvättbar upp till 30 °C vid mycket lätt tvättning	
	Handtvätt max 40 °C		Tvätta inte		
Blekning					
	All blekning tillåten		Endast syre/klorfritt		Blek inte
Torkning					
	Torktumling möjlig vid normal temperatur		Torktumling möjlig vid lägre temperatur	Torktumlas ej	
	Torktumling möjlig		Torktumling möjlig		
Strykning					
	Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C		Stryk vid en medel temperatur upp till 150 °C	Stryk vid låg temperatur upp till 110 °C;	
	Stryk ej				


8.1 Förbered apparaten

1. Anslut apparaten till en strömkälla (220V till 240V/50Hz) (bild 8-1). Se även avsnittet INSTALLATION.
2. Se till att:
 - › Vattentanken är tom och korrekt installerad (bild 8-2).
 - › Luddfiltret är rent och korrekt installerat (bild 8-3).
 - › Kondensorfiltret är rent och korrekt installerat (bild 8-4).

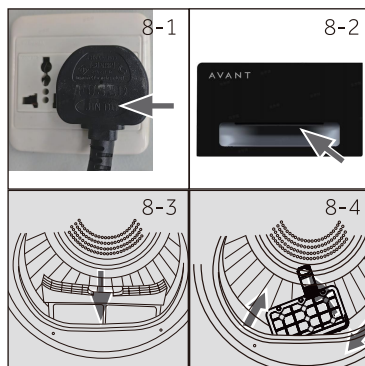

8.2 Förbered tvätten

- › Sortera kläderna efter tyg (bomull, syntetmaterial, ylle etc.). Endast torra kläder som har centrifugerats.
- › Töm fickorna på alla vassa eller brandfarliga föremål såsom nycklar, tändare och tändstickor. Ta bort hårda dekorativa föremål såsom broscher.
- › Dra upp dragkedjorna och se till att knapparna är ordentligt åtsydda och lägg små föremål som strumpor, behåar etc. i en tvättpåse.
- › Vik ut skrymmande tygföremål som lakan, dukar etc.
- › Följ anvisningarna på tvättetiketten och torka de plagg som kan torkas i maskinen.

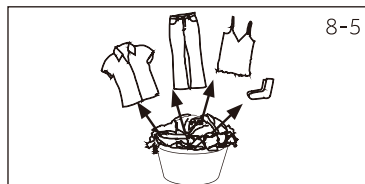

Lastreferens	Komposition	Genomsnittlig vikt per föremål
Lakan (ett)	Bomull	Cirka 800 g
Kläder i blandade tyger	/	Cirka 800 g
Jackor	Bomull	Cirka 800 g
Jeans	/	Cirka 800 g
Overall	Bomull	Cirka 950 g
Pyjamas	/	Cirka 200 g
Skjortor	/	Cirka 300 g
Strumpor	Blandade tyger	Cirka 50 g
T-shirts	Bomull	Cirka 300 g
Underkläder	Blandade tyger	Cirka 70 g



Tips:

- › Separera vita kläder från färgade.
- › Sängkläder och örngott ska stängas så att smådelar inte fastnar inuti.
- › Stäng blyxtlås och hakar och knyt ihop lösa bälten utan metalldelar, snören etc.
- › Ta bort lösa metallföremål från fickorna på kläderna innan du lägger dem i torktumlaren.
- › Övertorka inte lättskött linne. Risk för skrynklor. Låt torka slutligen i frisk luft.
- › Kläder som stickade plagg kan ibland bli övertorka. Torrhetsgraden "Strykning" rekommenderas alltid.
- › För förtorkade plagg med flera lager eller för sluttorkning bör tidsprogrammet (Time Dry) väljas.

8.3 Lägg kläder i apparaten

- › Lossa upp och lägg i försorterad tvätt.
- › Överbelasta inte.
- › Stäng luckan försiktigt. Se till att inga plagg kläms.

8.4 Ta ut och lägga till kläder

För att ta bort eller lägga till kläder kan programmet avbrytas när som helst:

- › Cykeln avbryts om luckan öppnas.
Var försiktig när du tar ut eller lägger i kläder! Trummans insida eller själva kläderna kan vara varma, vilket innebär att det finns risk för brännskador.
- › För att fortsätta programmet, tryck på knappen "Start/Paus" efter att du stängt luckan.




FÖRSIKTIGHET!

Föremål som inte är av textil, såväl som små, lösa eller vassa kanter, kan orsaka funktionsfel och skador på kläder och apparater.



VARNING!

Stäng aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är slut om inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan släppas ut.

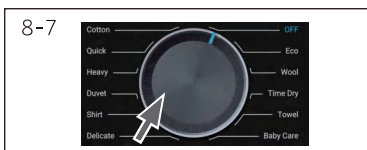

8.5 Fylla på torktumlaren

1. Fördela tvätten jämnt i trumman och se till att torktumlaren inte överbelastas.
2. Slå på torktumlaren genom att vrida programratten till önskad programplats (bild 8-7).

3. Ställ in funktioner som Temperatur, Torrhetsnivå, Fördröjning. Tryck sedan på Start/Paus-knappen (bild 8-9) för att starta torkcykeln.



8-9

8.6 Slut på torkcykeln

Torktummlaren avbryter automatiskt driften när en torkcykel är klar. Displayen visar SLUT i cirka 5 sekunder. Öppna torktummlarens lucka och ta ut kläderna.

1. Stäng av torktummlaren genom att vrida programratten till AV (bild 8-10).
2. Dra ur torktummlarens sladd ur eluttaget (bild 8-11).



8-10




8-11

3. Töm vattentanken efter varje torkcykel (bild 8-12).




8-12

4. Rengör luddfiltret efter varje torkcykel (bild 8-13).

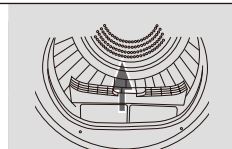

8-13

5. Rengör kondensorfiltret efter varje torkcykel (bild 8-14).

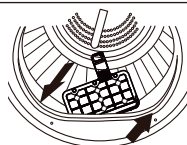


8-14

9.1 Rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltret efter varje torkcykel.


1. Ta bort luddfiltret från trumman (bild 9-1).
2. Öppna luddfiltret (bild 9-2).
3. Ta bort luddrester från luddfiltret (bild 9-3).
4. Sätt tillbaka det rengjorda luddfiltret i torktummlaren (bild 9-4).

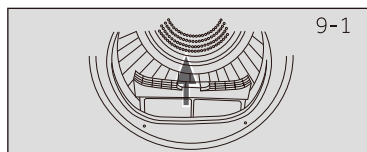


9-1



9-2

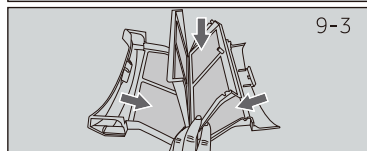

9-3

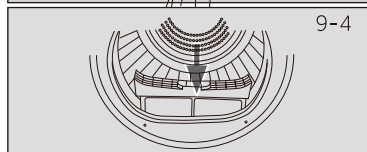


9-4


9.2 Rengöring av kondensorfilter

Rengör filtret efter varje torkcykel.


1. Öppna luckan.
2. Dra ut luddfiltret från den främre kanalen (bild 9-5).
3. Dra ut kondensorfiltret ur luftkanalen (bild 9-6).
4. Separera svampfiltret från kondensorfiltret och rengör det från eventuella rester (bild 9-7).
5. Sätt tillbaka svampen på kondensorfiltret och placera den i kanalen.

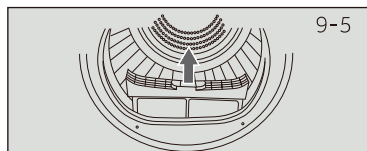

9-5

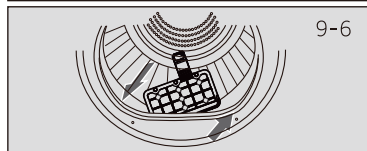

9-6

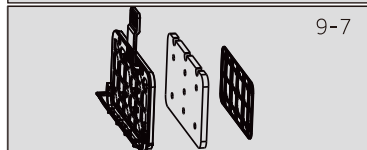

9-7

i Notera

Om luddet/kondensorfiltret är mycket smutsigt kan det rengöras under rinnande vatten. Låt det torka helt före användning.



9.3 Töm vattentanken

Under drift kondenseras ånga till vatten och samlas i vattentanken. Töm vattentanken efter varje torkcykel.



1. Dra ut vattentanken ur sitt hölje (bild 9-8).
2. Töm vattentanken (bild 9-9).



3. Sätt tillbaka vattentanken på torktummlaren (bild 9-10).

i Notera

Använd inte vattnet för någon form av dricksvatten eller livsmedelsbearbetning.

9.4 Torktummlare

Torka av utsidan av torktummlaren och kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande medel för att undvika skador på apparaten.

9.5 Trumma

Efter en stunds användning kommer mikroelement som kalcium och mineralämnen i vattnet att bilda en osynlig hinna inuti trumman. Använd en fuktig trasa och lite diskmedel för att ta bort den. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande medel för att undvika skador på enheten.

Många problem kan lösas själv utan särskild expertis. Kontrollera alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontakter en kundtjänst. Se KUNDTJÄNST.



VARNING!

- › Stäng av apparaten och dra ur nätkontakten ur uttaget före underhåll.
- › Elektrisk utrustning bör endast servas av kvalificerade elektriker, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador.
- › En skadad strömkabel bör endast bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Skärm	Lösning
Vattentanken är full, töm den.	Töm tanken.
F2: Fel på avloppspumpen eller vattennivåbrytaren.	Kontakta kundtjänst.
F32: Temperatursensorn som sitter vid kondensorns utlopp är trasig.	Kontakta kundtjänst.
F33: Temperatursensorn som sitter vid kompressorns utlopp är trasig.	Kontakta kundtjänst.
F4: Onormal uppvärmning.	Kontakta kundtjänst.
FC2: Kommunikationsfel mellan strömförsörjningskortet och displaykortet.	Kontakta kundtjänst.
FC0: Fel på huvudledningen.	Kontakta kundtjänst.
FC1: Fel i motorkommunikationen.	Kontakta kundtjänst.
F7: Motorfel (motorns drivkort överbelastas eller överhettas)	Kontakta kundtjänst.
FC6: Kommunikationsfel i variabelfrekvensfläkten.	Kontakta kundtjänst.
FE: Fel på variabelfrekvensfläkten.	Kontakta kundtjänst.
FH: IOT-konfigurationen misslyckades.	Kontakta kundtjänst.
FCD: Kommunikationsfel på kompressorns drivkort.	Kontakta kundtjänst.
FF: Fel på kompressorn.	Kontakta kundtjänst.
FCU: Kommunikationsfel mellan UI-kortet och displaykortet.	Kontakta kundtjänst.

Om felkoderna visas igen efter att åtgärder har vidtagits, stäng av apparaten, dra ut strömmen och kontakta kundtjänst.

Felsökning utan displaykoder

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Torktummlaren fungerar inte.	- Dålig anslutning till strömförsörjningen. - Strömavbrott. - Inget torkprogram är inställt. - Enheten har inte slagits på. - Luckan är inte ordentligt stängd.	- Kontrollera anslutningen till strömförsörjningen. - Kontrollera strömförsörjningen. - Ställ in ett torkprogram. - Slå på enheten. - Stäng luckan ordentligt.
Torktummlaren fungerar inte och displayen visar SLUT.	Tvätten har nått den torrhetsgrad som programmet anger.	Kontrollera att programinställningen är korrekt.
Torktiden är för lång och resultaten är inte tillfredsställande	- Programinställningen är felaktig. - Filtret är igensatt. - Förångaren är blockerad. - Torktummlaren är överbelastad. - Tvätten är för blöt. - Ventilationskanalen är blockerad.	- Se till att programmet är korrekt inställt. - Rengör filtarnätet. - Rengör förångaren. - Minska mängden tvätt. - Centrifugera tvätten helt innan torkning. - Kontrollera och rengör ventilationskanalen.
Återstående tid på displayen stoppas eller hoppar över.	Den återstående tiden justeras kontinuerligt baserat på följande faktorer: - Tvätttyg. - Lastvikt. - Tvättens fuktgrad. - Omgivningstemperatur.	Den automatiska justeringen är en normal operation.

Notera: alla bilder som är relevanta för installationen finns i början av denna manual.

11.1 Förberedelse

- › Ta först bort all förpackning, inklusive polystyrenbasen. När du tar bort förpackningen kan vattendroppar synas. Detta är normalt fenomen, vilket är resultatet av ett vattentest utfört på fabriken.



Notera

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. För information om aktuella avfallshanteringsplatser, kontakta din återförsäljare eller kommunen.



VARNING!

Efter transport och installation **MÅSTE** du låta torktumlaren stå i två timmar innan den används.

11.2 Stå stilla efter transport i 2 timmar

Transportera endast apparaten i horisontellt läge. Den underhållsfria smörjoljan finns i kompressorns kapsel. Denna olja kan komma igenom det slutna rörsystemet vid lutande transport. Innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen måste du vänta 2 timmar så att oljan rinner tillbaka in i kapseln.

11.3 Placera apparaten

Apparaten ska placeras på en plan och stabil yta. Ställ in fötterna på önskad nivå och justerbarheten för basföterna är 5 mm (bild 12-1).

11.4 Installation under arbetsyta

Urtagets mått ska åtminstone överensstämja med måtten (bild 12-2).

1. Placera apparaten intill uttaget. Se till att alla anslutningar är lättåtkomliga och fungerar.
2. Justera alla fötter noggrant för att få en stadig, jämn position.
3. Installera apparaten försiktigt i urtaget.
4. Se till att det finns tillräcklig ventilation.

11.5 Elanslutning

Innan alla anslutningar, kolla om:

- › Strömförsörjning, uttag och säkringar överensstämmer med typskylten.
- › Eluttaget är jordat och ingen multikontakt eller förlängningskontakt används.
- › Nätkontakten och uttaget passar exakt ihop.

11.6 Sätt i kontakten i uttaget (bild 12-3).



VARNING!

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en servicetekniker (se garantikortet) för att undvika fara.

11.7 Ställ torktumlaren jämnt

Det är VIKTIGT att torktumlaren står plant för att säkerställa att maskinen går effektivt med minimalt ljud. Torktumlaren bör stå plant så att den står jämnt balanserad på alla fyra fötterna. Se till att torktumlaren inte gungar i någon riktning.

Nivåställ torktumlaren från sida till sida:

- Placera gradienten i mitten av torktumlaren.
- Justera de bakre fötterna tills torktumlaren är jämn från sida till sida.
- Skruva aldrig loss fötterna helt från sina höljen.

Nivåställ torktumlaren framifrån och bakåt:

- Placera gradienten på vänster sida.
- Justera den främre vänstra foten (skruva ner).
- Upprepa ovanstående för höger fot.

Dubbelkolla att torktumlaren är balanserad:

- Placera gradienten i mitten av torktumlaren framtill.
- Se till att torktumlaren inte gungar i någon riktning.
- Om torktumlaren inte är balanserad, upprepa stegen ovan.






Efter balancering ska torktumlarens hörn vara fria från golvet och torktumlaren. Den får inte gunga åt någon håll.

11.8 Tömning

Torktumlaren är utrustad med en kondensor som samlar vatten under torkcykeln. Detta vatten samlas upp i den avtagbara vattentanken som sitter längst upp till vänster på torktumlaren. Det ackumulerade vattnet måste tömmas efter varje torkcykel eller så kan du ställa in torktumlaren så att den töms automatiskt med den medföljande avloppsslangen.

Vi rekommenderar att torktumlaren ställs in för automatisk tömning där det är möjligt, särskilt vid torkning av fulla maskiner. Detta undviker risken att tömma vattentanken under en torkcykel.

- Ta bort den svarta slangen från anslutningen på baksidan av torktumlaren (nederst till höger på baksidan, bild 12-4).
- Rulla ut den grå avloppsslangen (medföljer torktumlaren) och anslut den till maskinens avloppsport (bild 12-5).
- Placera den andra änden av avloppsslangen i ett badkar eller ett stigrör.

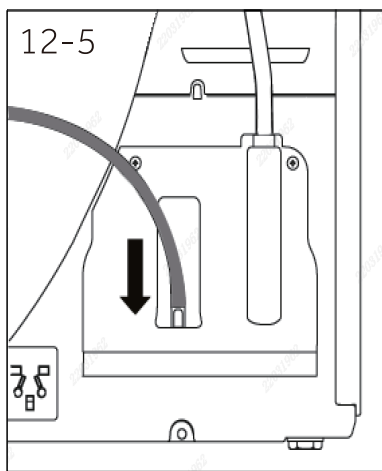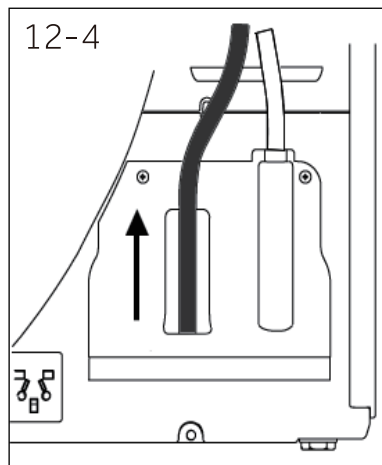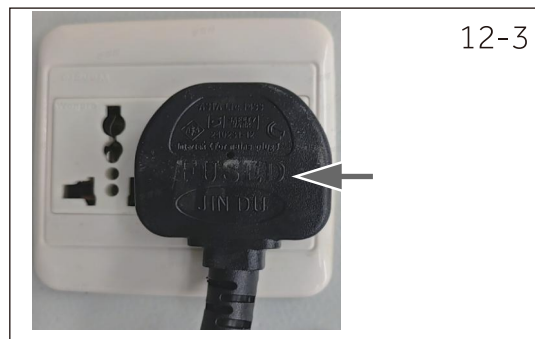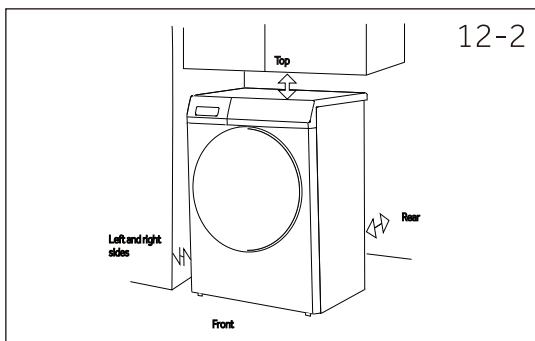
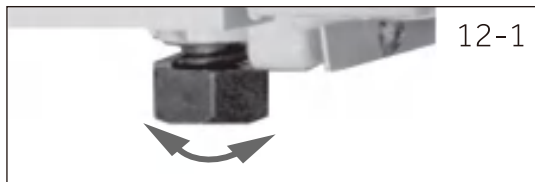


- 1) Baserat på 160 torkcykler i standardprogrammet för bomull vid full och halv maskin, samt förbrukningen i tvålågeslägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används.
- 2) Om det finns ett strömhanteringssystem.
- 3) Detta program som används vid full och halv maskin är standardtorkprogrammet som informationen på etiketten och informationsbladet avser. Detta är programmet som är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt och det är det mest effektiva.

Ytterligare information

Strömförsörjning (se märkskylten) - spänning / ström / input	(220–240) V / 50 Hz/ 3 A/ 650 W
Tillåten omgivningstemperatur	5 °C till 35 °C
Fluorerad växthusgas Volym	R290 0,115 kg

Produktmått

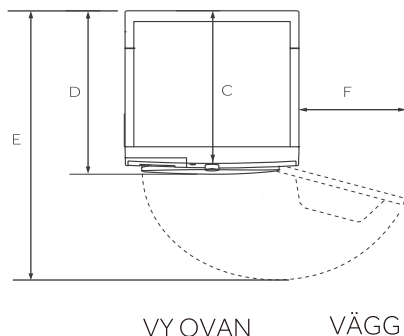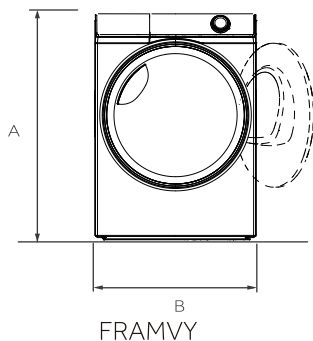

PRODUKTMÅTT	
A Produktens totalhöjd (mm)	845
B Produktens totala bredd (mm)	595
C Produktens totala djup (till huvudstyrkortets storlek) (mm)	652
D Produktens totala djup (mm)	680
E Lucköppningsdjup (mm)	1170
F Minsta luckavstånd till intilliggande vägg (mm)	186

Obs: Den exakta höjden på din torktumlare beror på hur långt fötterna är utskjutna från maskinens bas. Utrymmet där du installerar din torktumlare måste vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än dess mått.

Produktblad (enligt EU 2023/2534)

Nominell kapacitet (kg)	10
Typ av torktumlare	Värmepump
Energieffektivitetsklass	D
Viktad årlig energiförbrukning (AE _c i kWh/år) ¹⁾	137
Torktumlare med eller utan automatisk	med automatisk
Energiförbrukning för standard Eco programmet ³⁾ vid full maskin (kWh/cykel)	2.18
Energiförbrukning för standardprogrammet för Eco ³⁾ vid halv maskin (kWh/cykel)	1.12
Strömförbrukning i avstängt läge (W)	0.3
Standardtorkprogram ³⁾	Eco
Viktad programtid för standardtorkprogrammet ³⁾ vid full och halv maskin (min)	197
Programtid för standard Eco programmet ³⁾ vid full maskin (min)	220
Programtid för standard Eco program ³⁾ vid halv maskin (min)	125
Kondenseringseffektivitetsklass ⁴⁾	B
Viktad kondenseringseffektivitet för standard Eco program ³⁾ vid full och halv maskin (%)	90
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standard Eco programmet ³⁾ vid full maskin.	90
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standard Eco programmet ³⁾ vid halv maskin.	90
Viktad ljudeffektnivå för standardprogrammet för Eco ³⁾ vid full maskin (dB)	64
Inbyggd eller fristående	Fristående

Program	Beskrivning
Bomull	Den är lämplig för att torka bomullskläder
Snabb	Den är lämplig för snabb torkning av en liten mängd tunna kemiska fibrer eller bomullskläder, och procedurtiden är kort.
Skjorta	Den är lämplig för normal torkning av skjortor av blandade bomulls-, linne- och polyester-bomullsblandningar. Det rekommenderas att torka lite oftare.
Tung	Lämplig för värmebeständiga bomulls- och linnematerial och torkning av blandade kläder.
Täcke	Den är lämplig för att torka dunjackor, dunvästar och andra kläder som kan torkas i trumman, och torktiden kan väljas efter klädernas tjocklek och vikt.
Ylle	Den är lämplig för att torka tröjor och andra kläder som kan torkas i trumman, och torktiden kan väljas. Det rekommenderas att inte övertorka. För yllekädrer som inte kan torkas i trumman kan hållaren användas för vanlig torkning.
Eco	För torkning av bomullskläder eller rockar. Värdena på energimärkningen är baserade på detta program.
Torktid	Den är lämplig för regelbunden torkning av torkbara kläder (förutom siden, ull och hemtextilier), och torktiden kan väljas efter klädernas vikt och fukthalt.
Ömtåliga textilier	Den är lämplig för att torka ömtåliga kläder
Handduk	Lämplig för torkning av värmebeständiga badhanddukar, handdukar och andra hemtextilier.
Underkläder	Den är lämplig för torkning av värmebeständiga västar, underkläder och andra kläder.
Babyvård	Lämplig för torkning av värmebeständiga bomullskläder för baby.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69, 504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com