MISSION:

SERIOUS GAMING



Racing Wheel Force Feedback

NITRO 3

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions 4
Overview 7
Installation 12
Operation 13
Troubleshooting 19
Specifications 20

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner 22
Översikt 25
Installation 30
Användning 31
Felsökning 37
Specifikationer 38

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner 40
Oversikt 43
Installasjon 48
Bruk 49
Feilsøking 55
Spesifikasjoner 56

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the instructions before use.



WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or moisture.

- When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors and cables.
- Avoid strong vibrations and dropping the product.
- Avoid splashing any liquids onto the product or its interfaces.
- Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
- Use only the power cable supplied with the product.
- Do not use the power supply cable if the cable or its connector is damaged, cracked, or broken.
- Make sure that the power supply cable is properly plugged into the steering wheel base.
- Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
- Only use accessories/components specified by the manufacturer.
- If this product exhibits any unusual noises, heat, or odors, cease use immediately.
- If the product is not used for a long time, please disconnect the power cable from the power outlet, which must be located near the product and must be easy to plug and unplug the power cable.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

WARNING!

POTENTIAL HARM FROM FORCE FEEDBACK AND REPETITIVE ACTIONS.

Children under 16 years of age must not use this product due to the potential risks associated with force feedback and repetitive motion.

To avoid potential harm from force feedback and repetitive actions, follow the advice below:

- Avoid excessively long gaming sessions.
- Take a 10 to 15 minute break after every hour of product use.
- If you experience any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, legs, or feet, stop gaming and rest for several hours before resuming play.
- If symptoms or pain persist after resuming play, stop gaming and consult a doctor.
- Keep out of reach of children.
- During gameplay, always keep both hands on the steering wheel in the correct positions, rather than placing them randomly.
- During gameplay, never place your hands or your fingers under the pedals or anywhere near the pedal set.
- During calibration and gameplay, never place your hands or arms through the openings in the steering wheel.
- This product is intended for use by individuals ages 16 and older.



ALWAYS



NEVER



NEVER

HEAVY PRODUCT

- Be careful not to drop the product on yourself or anyone else.

VENTILATION

- Make sure not to block any of the air vents on the racing wheel base. For optimal ventilation, make sure to do the following:
- Keep the racing wheel base at least 10 cm away from any wall.
- Do not place the base in any confined space.
- Do not cover the base.
- Do not let any dust build up on the air vents.

SELF CHECK AND AUTOMATIC CALIBRATION

- When the product is connected and powered on, the steering wheel will undergo a self-check and calibration process.
- During the self-check and calibration process, the steering wheel will rapidly rotate 540 degrees to the left and right, and then automatically return to the center position and stop.

Warning!


- To avoid improper calibration or personal injuries, do not touch the racing wheel during the self-check and calibration process.
- If the product does not operate correctly, or if calibration seems incorrect:

1. Turn off the game console/PC and disconnect the power supply from the product entirely.
2. Then reconnect all cables and accessories as well as restart the console or PC and then re-enter the game again.

OVERVIEW


BUTTON DIAGRAM

1. L-Paddle
2. D-Pad
3. L1/L2/L3
4. Share/Home/ /Options
5. R-Paddle
6. X/O/□/△
7. R1/R2/R3

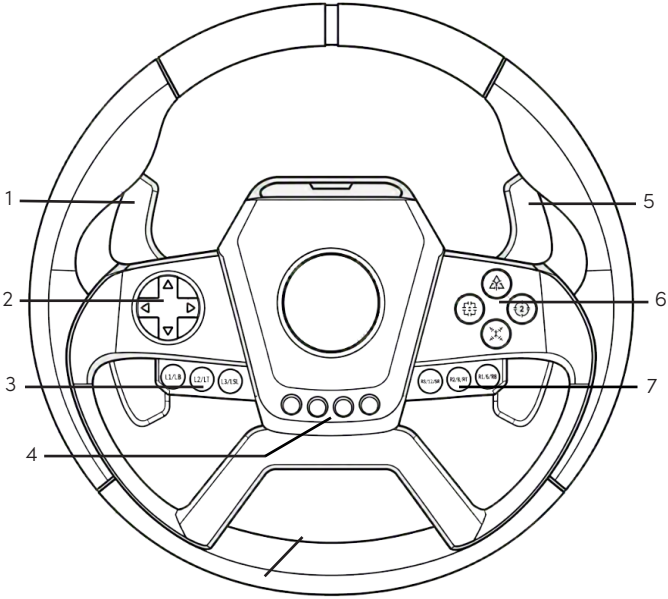


GEAR SHIFTER

1. 6+R gear
2. Handbrake
3. High and low gear switch button

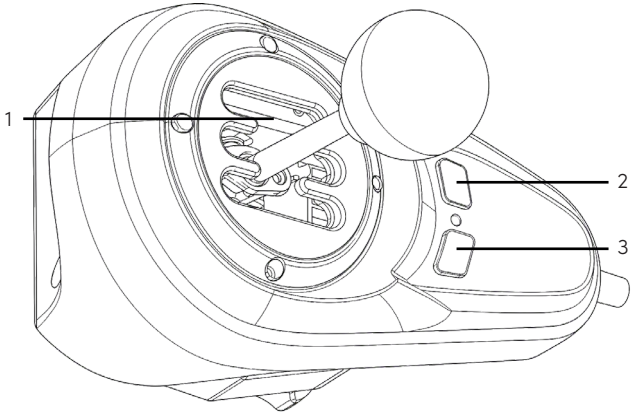


FOOT PEDALS

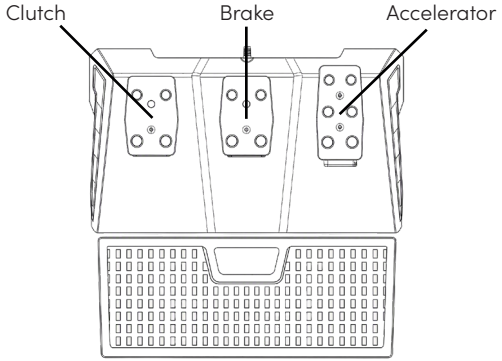

CONNECTION DIAGRAM

1. Controller authentication port
2. Power supply
3. Console/PC port
4. Gear shifter port
5. Foot pedal port

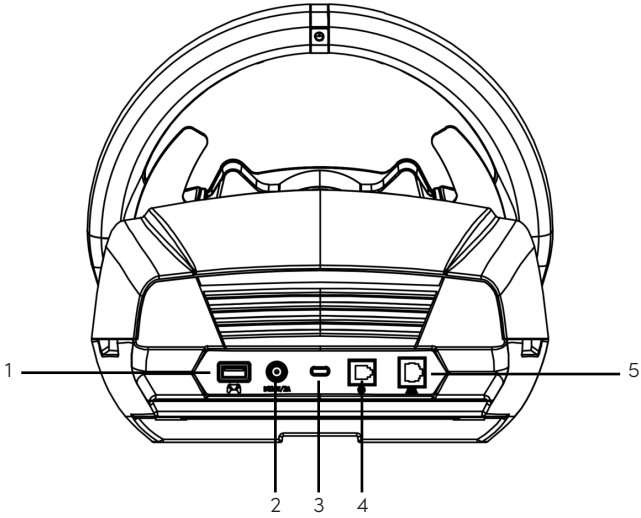

BUTTON MAP

Type	PS4	XBOX ONE	PC (X-input)	PC (D-input)
Action keys	X	A	A	1
	○	B	B	2
	□	X	X	3
	△	Y	Y	4
	L1	LB	LB	5
	R1	RB	RB	6
	L2	/	LT	7
	R2	/	RT	8
	L3	/	SL	11
	R3	/	SR	12
D-PAD	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
FUNCTION KEYS	OPTIONS	MENU	START	10
	SHARE	VIEW	BACK	9
		SHARE		14
DIRECTION	LX	←/→	←/→	←/→
L-PADDLE	L1	LB	LB	5
R-PADDLE	R1	RB	RB	6

L-PEDAL	CLUTCH	CLUTCH	-	SLIDING
M-PEDAL	BRAKE	LT	LT	Z ROTATION
R-PEDAL	ACCELERATOR	ACCELERATOR	RT	Z AXIS
MODE	MODE	HOME	X-GUIDE	13
GEAR SHIFT				
GEAR 1	GEAR 1	GEAR 1		17
GEAR 2	GEAR 2	GEAR 2		18
GEAR 3	GEAR 3	GEAR 3		19
GEAR 4	GEAR 4	GEAR 4		20
GEAR 5	GEAR 5	GEAR 5		21
GEAR 6	GEAR 6	GEAR 6		22
GEAR R	GEAR R	GEAR R		23
LO-HI (SHIFT UP AND DOWN)	LO-HI (SHIFT UP AND DOWN)	LO-HI (SHIFT UP AND DOWN)		24
HANDBRAKE	HANDBRAKE	HANDBRAKE		16

INSTALLATION


SYSTEM REQUIREMENTS

Compatible platforms: PS4/PC/XBOX ONE, XBOX SERIES X|S
System requirements for PC: Windows 7/8/10/11.
Does not support Apple Mac.


Note: An original controller must be connected for authentication when playing on PS4 or Xbox consoles.

SECURING THE STEERING WHEEL TO A DESK


1. Install the screw into the clamp.

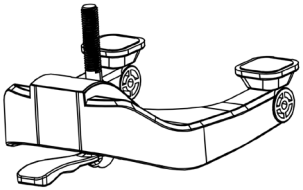

2. Place the steering wheel on the desk.

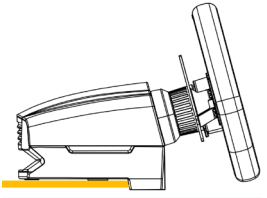

3. Install the clamp to the steering wheel, then tighten the screw.

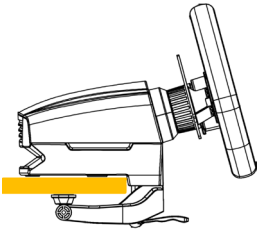

OPERATION

PEDAL FUNCTIONS

- The three-pedal set includes a clutch function, which can only be used in games that support clutch operation.
- The left pedal functions as the clutch, the center pedal functions as the brake, and the right pedal functions as the accelerator.
- If the game does not support a clutch function, the clutch pedal may have no function or may operate as the brake pedal.

EXTERNAL 6+R GEAR SHIFTER FUNCTIONS

- The "LO-HI" switch on the right side of the gear shifter is used to switch between low and high gear ranges. When the shifter is operating in low range (gears 1-6), briefly press the switch to change to high range (gears 7-12). Briefly press the switch again to return to low range.
- The high/low gear range switching function can only be used in games that support this feature. Currently, this feature is supported only by truck simulation games.
- The "P" button on the gear shifter operates the handbrake function. Press and hold the button to engage the handbrake. Release the button to disengage the handbrake. (Game support required.)

STEERING WHEEL CALIBRATION


- Press and hold the A and B buttons simultaneously, then connect the USB cable to the computer. The white LED on the steering wheel will flash, and force feedback will be disabled.
- Turn the steering wheel to the correct center position.
- Press the SHARE and OPTIONS buttons simultaneously to confirm. The steering wheel will automatically return to the center position, and the calibration process will be complete.

Note: Calibration is not required if the steering wheel is correctly centered.

USING THE STEERING WHEEL ON PC


- Connect the gear shifter and pedal set to the corresponding ports on the rear of the wheel base.
- Connect the power adapter to a power outlet, then connect it to the power port on the rear of the wheel base.
- Use the supplied USB-C to USB cable to connect the steering wheel to the PC.
- After the connection is established, the wheel base will perform a self-test. Do not touch or operate the unit during this process.
- After a successful connection, the steering wheel will default to D-Input mode, indicated by a solid red LED.
- In D-Input mode, press and hold the HOME button on the steering wheel for 3 seconds to switch to X-Input mode. When the mode has been switched successfully, the purple LED will remain illuminated.


Note: D-Input mode supports the force feedback function (game support required).
Recommended games: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa: Racing, Dirt Rally 2.0, F1 2020.
X-Input mode does not support force feedback.
Recommended games: Forza Horizon 4 (Steam version), SnowRunner, Need for Speed: Hot Pursuit.

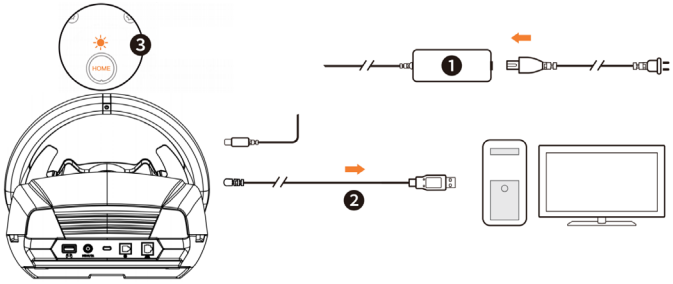

PC PLATFORM TESTING

- Use the Windows Game Controller utility to verify that all steering wheel functions are operating correctly.
- Connect the racing wheel to the computer using the USB cable, then follow the steps below:
  Control Panel → Devices and Printers → Right-click the racing wheel icon → Game Controller Settings → Properties → Test
- Use the Test tab to check that all buttons, pedals, steering, and shifter functions are responding correctly.
- **Note:** The installation path and menu names may vary depending on the version of Windows. Follow the on-screen instructions and prompts provided by the operating system.

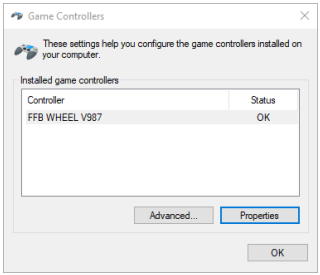

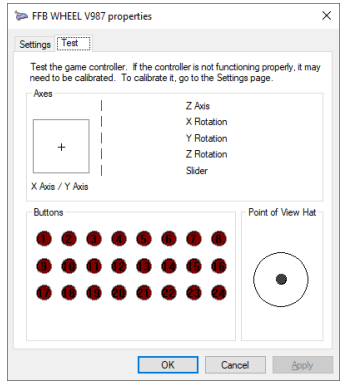


USING THE STEERING WHEEL ON PS4

- Connect the gear shifter and pedal set to the corresponding ports on the rear of the wheel base.
- Connect the power adapter to a power outlet, then connect it to the power port on the rear of the wheel base.
- Use a USB cable to connect the original PS4 controller to the USB guide

port on the steering wheel. Ensure that the controller is powered off during connection and that the USB cable supports data transfer.

- Use the supplied USB-C to USB cable to connect the steering wheel to the PS4, then power on the console.
- After the connection is established, the wheel base will perform a self-check and calibration.
- Do not touch or operate the unit during this process.
- After a successful connection, the blue LED will remain illuminated, and the indicator light on the PS4 controller will also stay on.
- During PS4 operation, briefly press the HOME/MODE button on the steering wheel to return to the main menu. Press and hold the HOME/MODE button for 3 seconds to open the shutdown settings menu.

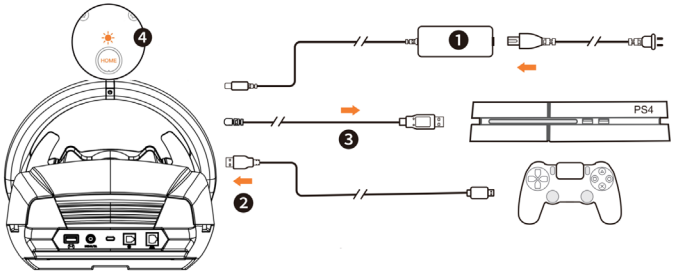


USING THE STEERING WHEEL ON XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

- Connect the gear shifter and pedal set to the corresponding ports on the rear of the wheel base.
- Connect the power adapter to a power outlet, then connect it to the power port on the rear of the wheel base.
- Use a USB cable to connect the original Xbox One or Xbox Series X|S controller to the USB guide port on the steering wheel. Ensure that the controller is powered off during connection and that the USB cable supports data transfer.
- Use the supplied USB-C to USB cable to connect the steering wheel to the

Xbox One or Xbox Series X|S console, then power on the console.

- After the connection is established, the wheel base will perform a self-check and calibration.
- Do not touch or operate the unit during this process.
- After a successful connection, the green LED will remain illuminated, and the indicator light on the Xbox controller will also stay on.
- During Xbox operation, briefly press the "HOME/MODE" button on the steering wheel (equivalent to the Xbox button on the original controller) to return to the Home screen. Press and hold the "HOME/MODE" button for 3 seconds to open the power and shutdown menu.
- On the Home screen, press the "Y" button on the steering wheel once to open the search page.
- While playing on the Xbox platform, press the "⏏" button on the steering wheel to capture and share a screenshot of the current game screen.

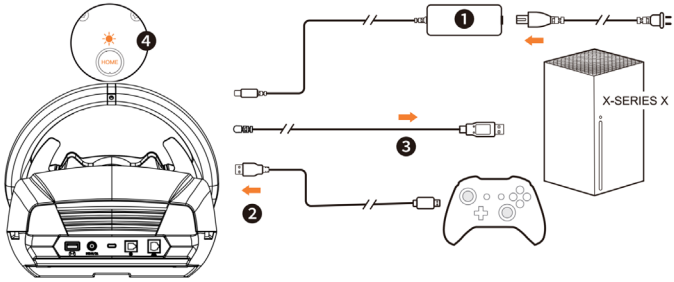

ADJUST WHEEL SETTINGS VIA APP BY SMARTPHONE

Downloading the App

- For iOS devices, scan the QR code to download and install the RacingWheel app.

- For Android devices, scan the QR code and open the link in a web browser, then download and install the RacingWheel.apk file.
- Alternatively, download the APK file from the following website: https://appgame.app/RacingWheel_release.apk



INSTALLING AND LAUNCHING THE APP

- After the installation is complete, the app icon will appear as shown below. Connect the steering wheel to a PC or supported game console using the USB cable.
- Open the app and select "FORCE FEEDBACK" to enter the force feedback settings page.

FUNCTION TESTING

- Open the app, tap the Settings icon in the top right corner, and then select TEST to enter the testing screen.
- The testing screen can be used to verify the operation of all steering wheel buttons, pedals, and gear shifter functions.

BUTTON MAPPING

- When connected to a PS4, Xbox One, or Xbox Series X|S console, open the app, tap the Settings icon in the top right corner, and then select CONFIGS to enter the button mapping screen.
- The D-Pad, A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, and R3 buttons can be reassigned to one another.
- For example, the L2 button can be mapped to perform the R2 function.

ADVANCED SETTINGS

The app also provides the following configuration options:

- Steering rotation angle adjustment
- Force feedback settings
- Custom multi-point pedal curve settings

TROUBLESHOOTING

Problem	Reason	Solution
The steering wheel is connected to the console, but the mode indicator LED is off.	The connection may not be established correctly, or the authentication controller may not be functioning properly.	Reconnect the steering wheel. If the issue persists, verify that the connected controller is operating correctly.
The racing wheel does not respond, and there is no movement on the console screen.	The console may have stopped responding or crashed unexpectedly.	Restart the console, then reconnect the racing wheel.
The racing wheel does not operate correctly in a game.	The connection may not have been initialized correctly.	Disconnect and reconnect the racing wheel, then restart the game if necessary.
The wheel fails to connect when an authentication controller is attached.	The controller was powered on during the connection process and automatically connected to the console.	Ensure that the controller is powered off before connecting it to the steering wheel.

SPECIFICATIONS

Product name	Nitro 3
Wheel diameter	270 mm
Material	Plastic base + rubber wheel
Torque	Max. 3.2 Nm
Keys	14 buttons (on wheel)
Motor	Dual 24V/1A DC motors with 48W power
Pedal	Metal three-pedal set with accelerator, brake and clutch
Gear shifter	6+R gear, handbrake, LO-HI gear range switch
Compatibility	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmable keys	All keys
Product size	Wheel: 298 x 300 x 270 mm Pedal: 390 x 380 x 145 mm Gear shift: 190 x 100 x 200 mm
Product weight	Wheel: 2.8 kg Pedal: 1.5 kg Gear shifter: 0.6 kg
Included in the packaging	- Wheel - Foot pedal - Gear shifter - Accessories - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs instruktionerna innan användning.



VARNING:

För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt.

- Använd lämplig kraft vid anslutning, installation och borttagning av produkten. Vrid eller dra inte i kontakter eller kablar.
- Undvik kraftiga vibrationer och att tappa produkten.
- Undvik att spilla vätskor på produkten eller dess anslutningar.
- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt den inte för eld eller miljöer med hög luftfuktighet, hög temperatur eller rök.
- Använd endast de strömkablar som medföljer produkten.
- Använd inte strömkabeln om kabeln eller kontakten är skadad, sprucken eller trasig.
- Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till rattbasen.
- Demontera, modifiera eller reparera inte produkten själv. Service och underhåll får endast utföras av tillverkaren, auktoriserad representant eller kvalificerad tekniker.
- Använd endast tillbehör och komponenter som anges av tillverkaren.
- Om produkten avger ovanliga ljud, värme eller lukt ska användningen omedelbart avbrytas.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska strömkabeln kopplas bort från vägguttaget. Vägguttaget ska vara placerat nära produkten och vara lätt att nå.
- Produkten är inte avsedd för användning på platser där barn sannolikt vistas.

VARNING!

RISK FÖR SKADOR PÅ GRUND AV FORCE FEEDBACK OCH UPPREPADE RÖRELSER.

Barn under 16 år får inte använda produkten på grund av de risker som force feedback och upprepade rörelser kan innebära.

För att minska risken för skador:

- Undvik alltför långa spelsessioner.
- Ta en paus på 10–15 minuter efter varje timmes användning.
- Om trötthet eller smärta uppstår i händer, handleder, armar, ben eller fötter ska spelandet avbrytas och vila tas i flera timmar innan användningen återupptas.
- Om symptomen kvarstår efter återupptagen användning ska spelandet avbrytas och läkare kontaktas.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll alltid båda händerna på ratten i korrekt position under spel.
- Placera aldrig händer eller fingrar under pedalerna eller i närheten av pedalstället under användning.
- Placera aldrig händer eller armar genom öppningarna i ratten under kalibrering eller spel.
- Produkten är avsedd för personer från 16 års ålder.



ALLTID



ALDRIG



ALDRIG

TUNG PRODUKT
- Var försiktig så att produkten inte tappas på dig själv eller någon annan.

VENTILATION
Blockera inte ventilationsöppningarna på rattbasen.
För optimal ventilation:
- Placera rattbasen minst 10 cm från väggar.
- Placera inte basen i trånga eller slutna utrymmen.
- Täck inte över basen.
- Låt inte damm samlas i ventilationsöppningarna.

SJÄLVTEST OCH AUTOMATISK KALIBRERING
- När produkten ansluts och startas genomför ratten automatiskt ett självtest och en kalibrering. Under denna process roterar ratten snabbt 540° åt vänster och höger innan den återgår till mittläget och stannar.


VARNING!
- Rör inte ratten under den automatiska kalibreringen för att undvika felkalibrering eller personskador.
- Om produkten inte fungerar korrekt eller om kalibreringen verkar felaktig:

1. Stäng av spelkonsolen eller datorn.
2. Koppla bort produktens strömförsörjning helt.
3. Anslut samtliga kablar och tillbehör igen.
4. Starta om konsolen eller datorn och starta därefter spelet igen.

ÖVERSIKT


KNAPPÖVERSIKT

1. Vänster paddelväxel
2. Riktningsknappar
3. L1/L2/L3
4. Share/Home/ /Options
5. Höger paddelväxel
6. X/O/□/△
7. R1/R2/R3

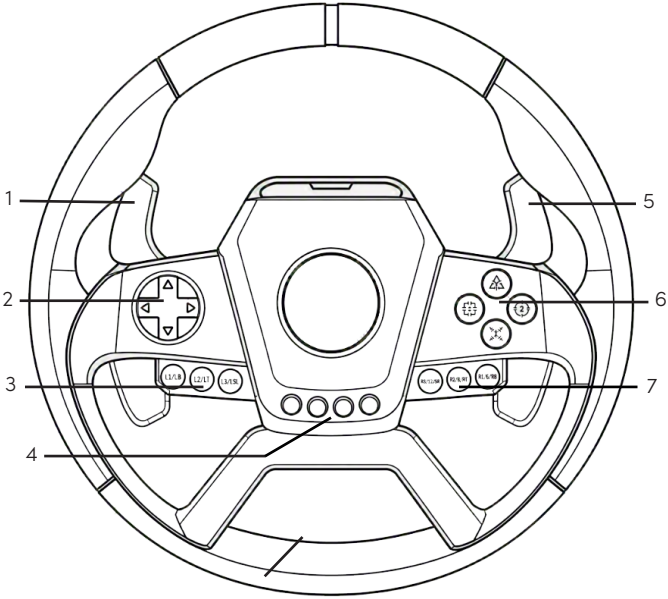


VÄXELSPAK

1. 6+R-växlar
2. Handbroms
3. Knapp för hög/låg växelgrupp

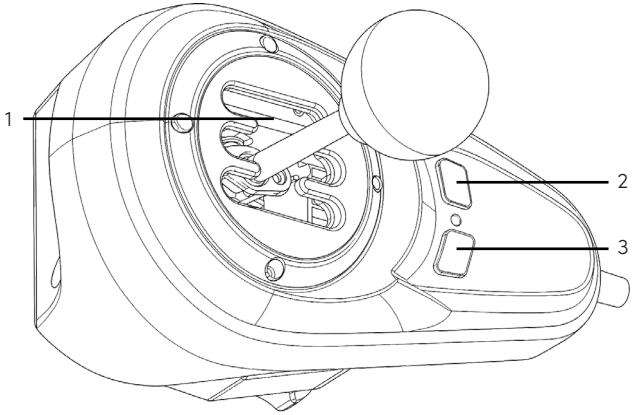


PEDALER

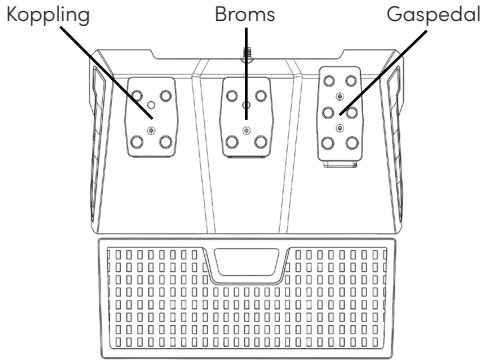

ANSLUTNINGAR

1. Port för autentiseringskontroll
2. Strömförsörjning
3. Konsol-/PC-port
4. Port för växelspak
5. Port för pedaler

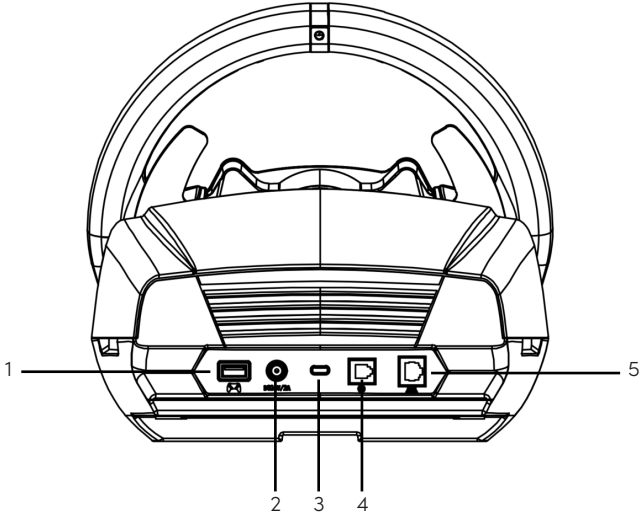

KNAPPFUNKTIONSTABELL

Typ	PS4	XBOX ONE	PC (X-input)	PC (D-input)
PRIMÄRA KNAPPAR	X	A	A	1
	○	B	B	2
	□	X	X	3
	△	Y	Y	4
	L1	LB	LB	5
	R1	RB	RB	6
	L2	/	LT	7
	R2	/	RT	8
	L3	/	SL	11
	R3	/	SR	12
RIKTNINGS-KNAPP	UPP	UPP	UPP	UPP
	NED	NED	NED	NED
	VÄNSTER	VÄNSTER	VÄNSTER	VÄNSTER
	HÖGER	HÖGER	HÖGER	HÖGER
FUNKTIONS-KNAPPAR	OPTIONS	MENU	START	10
	SHARE	VIEW	BACK	9
		SHARE		14
RATT-STYRNING	LX	←/→	←/→	←/→
VÄNSTER PADDEL	L1	LB	LB	5

HÖGER PADDEL	R1	RB	RB	6
VÄNSTER PEDAL	KOPPLING	KOPPLING	–	SLIDER
MITTEN-PEDAL	BROMS	LT	LT	Z ROTATION
HÖGER PEDAL	GAS	GAS	RT	Z AXEL
MODE	MODE	HOME	X-GUIDE	13
VÄXELSPAK				
VÄXEL 1	VÄXEL 1	VÄXEL 1		17
VÄXEL 2	VÄXEL 2	VÄXEL 2		18
VÄXEL 3	VÄXEL 3	VÄXEL 3		19
VÄXEL 4	VÄXEL 4	VÄXEL 4		20
VÄXEL 5	VÄXEL 5	VÄXEL 5		21
VÄXEL 6	VÄXEL 6	VÄXEL 6		22
BACKVÄXEL	BACKVÄXEL	BACKVÄXEL		23
LO-HI (VÄXLA MELLAN VÄXEL-GRUPPER)	LO-HI	LO-HI		24
HAND-BROMS	HANDBROMS	HANDBROMS		16

INSTALLATION


SYSTEMKRAV

Kompatibla plattformar: PS4 / PC / Xbox One / Xbox Series X|S
Systemkrav för PC: Windows 7 / 8 / 10 / 11
Stöder inte Apple Mac.


Obs! En originalhandkontroll måste anslutas för autentisering vid spel på PS4- och Xbox-konsoler.

MONTERING AV RATTEN PÅ SKRIVBORD


1. Montera skruven i fästklämman.

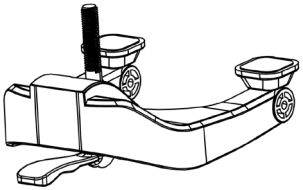

2. Placera ratten på skrivbordet.

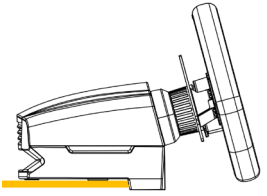

3. Montera fästklämman på ratten och dra åt skruven.

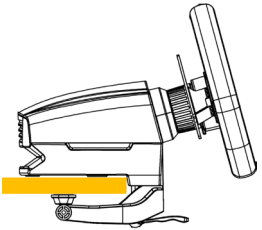

ANVÄNDNING

PEDALFUNKTIONER

- Den vänstra pedalen är kopplingen, den mittersta pedalen är bromsen och den högra pedalen är gaspedalen.
- Kopplingsfunktionen kan endast användas i spel som stöder koppling.
- Om spelet inte stöder kopplingsfunktion saknar kopplingspedalen funktion eller fungerar som bromspedal.

FUNKTIONER FÖR EXTERN 6+R-VÄXELSPAK

- LO-HI-omkopplaren på växelspakens högra sida används för att växla mellan låg och hög växelgrupp.
- Vid låg växelgrupp används växlarna 1-6.
- Tryck kort på omkopplaren för att växla till hög växelgrupp (7-12).
- Tryck igen för att återgå till låg växelgrupp.
- Funktionen för växling mellan hög och låg växelgrupp kan endast användas i spel som stöder denna funktion, vanligtvis lastbilssimulatorer.
- Knappen "P" fungerar som handbroms. Håll knappen intryckt för att aktivera handbromsen och släpp den för att frigöra den. (Kräver spelstöd.)

RATTKALIBRERING


- Håll A- och B-knapparna nedtryckta samtidigt.
- Anslut sedan USB-kabeln till datorn.
- Den vita LED-indikatorn blinkar och force feedback inaktiveras.
- Vrid ratten till korrekt mittläge.
- Tryck samtidigt på SHARE och OPTIONS för att bekräfta.
- Ratten återgår automatiskt till mittläget och kalibreringen slutförs.

Obs: Kalibrering behövs inte om ratten redan är korrekt centrerad

ANVÄNDNING PÅ PC

- Anslut växelspak och pedalställ till motsvarande portar på rattbasen.
- Anslut nätadaptern till ett eluttag och därefter till rattbasen.
- Anslut ratten till datorn med den medföljande USB-C till USB-kabeln.
- Efter anslutning genomför rattbasen ett självtest. Rör inte enheten under processen.
- Efter lyckad anslutning startar ratten i D-Input-läge, vilket indikeras av en fast röd LED.
- Håll HOME-knappen intryckt i 3 sekunder för att växla till X-Input-läge. En fast lila LED bekräftar att växlingen lyckats.


Obs: D-Input-läge stöder force feedback-funktionen (förutsatt att spelet stöder force feedback).
Rekommenderade spel: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0 och F1 2020.
X-Input-läget stöder inte force feedback.
Rekommenderade spel: Forza Horizon 4 (Steam-versionen), SnowRunner och Need for Speed: Hot Pursuit.

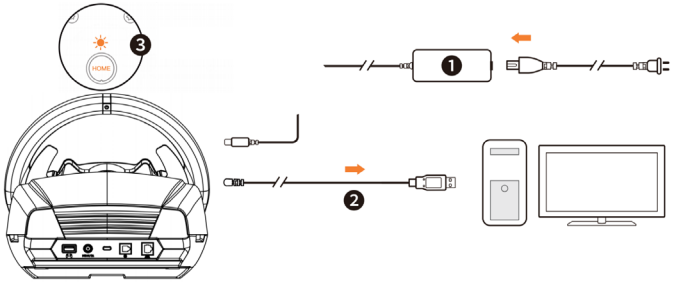


TEST PÅ PC

- Använd verktyget Spelkontroller i Windows för att kontrollera att samtliga funktioner på ratten fungerar korrekt.
- Anslut ratten till datorn med USB-kabeln och följ sedan dessa steg: Kontrollpanelen → Enheter och skrivare → Högerklicka på racingratten → Inställningar för spelkontroller → Egenskaper → Test
- Under fliken Test kan samtliga knappar, pedaler, rattutslag och växelfunktioner kontrolleras.

- **Obs!** Menynamn och installationsväg kan variera beroende på Windows-version. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

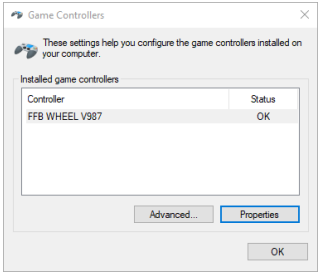

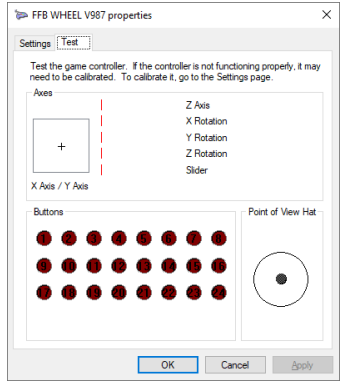


ANVÄNDNING PÅ PS4

- Anslut växelspaken och pedalstället till motsvarande portar på rattbasen.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag och därefter till strömanslutningen på rattbasens baksida.
- Anslut PS4-handkontrollen till USB-porten för autentisering på ratten med en USB-kabel. Kontrollera att handkontrollen är avstängd vid anslutning

och att USB-kabeln stöder dataöverföring.


- Anslut ratten till PS4-konsolen med den medföljande USB-C till USB kabeln och starta därefter konsolen.
- När anslutningen har upprättats genomför rattbasen ett självtest och en kalibrering.
- Rör inte eller använd enheten under denna process.
- Efter lyckad anslutning lyser den blåa LED-indikatorn kontinuerligt och indikatorlampan på PS4-handkontrollen förblir tänd.
- Under användning på PS4 återgår du till huvudmenyn genom att trycka kort på HOME/MODE-knappen på ratten. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att öppna menyn för avstängningsinställningar.

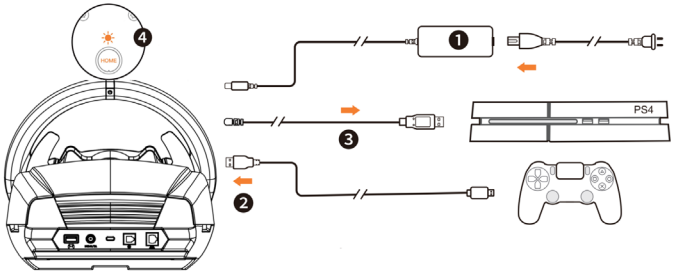

ANVÄNDNING PÅ XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

- Anslut växelspaken och pedalstället till motsvarande portar på rattbasen.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag och därefter till strömanslutningen på rattbasens baksida.
- Anslut en original Xbox One- eller Xbox Series X|S-handkontroll till USB porten för autentisering på ratten med en USB-kabel. Kontrollera att handkontrollen är avstängd vid anslutning och att USB-kabeln stöder dataöverföring.
- Anslut ratten till Xbox One- eller Xbox Series X|S-konsolen med den medföljande USB-C till USB-kabeln och starta därefter konsolen.

- När anslutningen har upprättats genomför rattbasen ett självtest och en kalibrering.
- Rör inte eller använd enheten under denna process.
- Efter lyckad anslutning lyser den gröna LED-indikatorn kontinuerligt och indikatorlampan på Xbox-handkontrollen förblir tänd.
- Under användning på Xbox fungerar HOME/MODE-knappen på ratten på samma sätt som Xbox-knappen på originalhandkontrollen. Tryck kort på knappen för att återgå till startskärmen. Håll den intryckt i 3 sekunder för att öppna menyn för ström och avstängning.
- På startskärmen öppnar du söksidan genom att trycka en gång på Y-knappen på ratten.
- Under spel på Xbox-plattformen kan du trycka på "⧉"-knappen på ratten för att ta och dela en skärmbild från spelet.

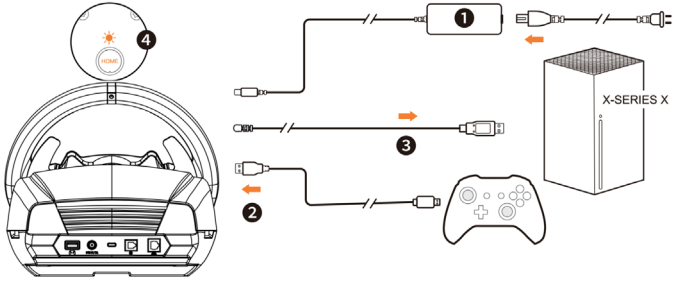

JUSTERA RATTINSTÄLLNINGAR VIA MOBILAPP

Ladda ner appen:

- För iOS-enheter, skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen RacingWheel.

- För Android-enheter, skanna QR-koden och öppna länken i en webbläsare. Ladda därefter ner och installera APK-filen RacingWheel.apk.
- APK-filen kan även laddas ner från: https://appgame.app/RacingWheel_release.apk



INSTALLERA OCH STARTA APPEN

- När installationen är klar visas appikonen enligt instruktionen i appen. Anslut ratten till en dator eller en kompatibel spelkonsol med USB-kabeln.
- Öppna appen och välj FORCE FEEDBACK för att öppna sidan för force feedback-inställningar.

FUNKTIONSTEST

- Öppna appen, tryck på inställningsikonen i det övre högra hörnet och välj sedan TEST för att öppna testskärmen.
- På testskärmen kan funktionerna för samtliga knappar, pedaler och växlar kontrolleras.

KNAPPMAPPNING

- När ratten är ansluten till en PS4-, Xbox One- eller Xbox Series X|S-konsol öppnar du appen, trycker på inställningsikonen i det övre högra hörnet och väljer CONFIGS för att öppna sidan för knappmappning.
- Följande knappar kan tilldelas nya funktioner: D-pad, A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2 och R3.
- Ex: L2-knappen kan programmeras att utföra samma funktion som R2.

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR

Appen erbjuder även följande inställningsmöjligheter:

- Justering av rattens rotationsvinkel
- Inställningar för force feedback
- Anpassningsbara flerpunktskurvor för pedaler

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Ratten är ansluten till konsolen men LED-indikatorn för läget är släckt.	Anslutningen kan vara felaktig eller autentiserings-handkontrollen fungerar inte korrekt.	Anslut ratten på nytt. Om problemet kvarstår, kontrollera att den anslutna handkontrollen fungerar korrekt.
Racingratten reagerar inte och inga rörelser visas på skärmen.	Konsolen kan ha slutat svara eller kraschat.	Starta om konsolen och anslut därefter ratten på nytt.
Racingratten fungerar inte korrekt i spelet.	Anslutningen kanske inte initialiserades korrekt.	Koppla från och anslut ratten igen. Starta om spelet vid behov.
Ratten kan inte anslutas när en autentiserings-handkontroll är inkopplad.	Handkontrollen var påslagen under anslutningen och anslöts automatiskt till konsolen.	Kontrollera att handkontrollen är avstängd innan den ansluts till ratten.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Nitro 3
Ratthjulets diameter	270 mm
Material	Plastbas och gummerat ratthjul
Vridmoment	Max. 3.2 Nm
Knappar	14 knappar på ratten
Motor	Dubbla DC-motorer 24 V/1 A, 48 W
Pedaler	Pedalställ i metall med gas-, broms- och kopplingspedal
Växelspak	6+R-växel, handbroms och LO-HI-växelområdesväljare
Kompatibilitet	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmerbara knappar	Alla knappar
Produktmått	Ratt: 298 x 300 x 270 mm Pedalställ: 390 x 380 x 145 mm Växelspak: 190 x 100 x 200 mm
Produktvikt	Ratt: 2.8 kg Pedalställ: 1.5 kg Växelspak: 0.6 kg
Förpackningens innehåll	- Ratt - Pedalställ - Växelspak - Tillbehör - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.
	NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les bruksanvisninger før bruk.



FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



ADVARSEL:

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt
må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.

- Bruk passende kraft når du kobler til, utfører installasjonen og demonterer dette produktet. Du må ikke vri eller dra i kontaktene og kablene.
- Unngå kraftige vibrasjoner og å la produktet falle ned.
- Unngå å sprute væske på produktet eller dets grensesnitt.
- Oppbevar dette produktet på et tørt sted. Ikke utsett den for åpen ild eller omgivelser med høy luftfuktighet, høy temperatur eller røyk.
- Bruk kun strømkabelen som følger med produktet.
- Ikke bruk strømforsyningskabelen hvis kabelen eller kontakten er skadet, sprukket eller ødelagt.
- Sørg for at strømforsyningskabelen er riktig koblet til rattbasen.
- Du må ikke demonteres, modifiseres eller forsøke å reparere selv. Alt vedlikehold må utføres av produsenten, dennes autoriserte representant eller kvalifiserte teknikere.
- Bruk kun tilbehør/komponenter som er angitt av produsenten.
- Hvis dette produktet avgir uvanlige lyder, blir varmt eller avgir uvanlig lukt, må du umiddelbart slutte å bruke det.
- Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, må du koble fra strømkabelen fra stikkontakten, som må være plassert i nærheten av produktet og være lett tilgjengelig for å kunne koble strømkabelen til og fra.
- Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder der det er sannsynlig at barn oppholder seg.

ADVARSEL!

POTENSIELLE SKADER SOM FØLGE AV KRAFTTILBAKEMELDING OG GJENTATTE BEVEGELSER.

Barn under 16 år må ikke bruke dette produktet på grunn av potensielle risikoer knyttet til Krafttilbakemelding og gjentatt bevegelse.
For å unngå potensiell skade som følge av krafttilbakemelding og gjentatte bevegelser, må du følge rådene nedenfor:

- Unngå altfor lange spilløkter.
- Ta en pause på 10 til 15 minutter etter hver time med bruk av produktet.
- Hvis du opplever tretthet eller smerter i hendene, håndleddene, armene, bena eller føttene, slutt å spille og hvil i flere timer før du fortsetter å spille.
- Hvis symptomene eller smertene vedvarer etter at du har gjenopptatt spillingen, bør du slutte å spille og oppsøke en lege.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Under spilling må du alltid holde begge hendene på rattet i riktige posisjoner, i stedet for å plassere dem tilfeldig.
- Under spilling må du aldri plassere hendene eller fingrene under pedaler eller noe sted i nærheten av Pedalsettet.
- Under kalibrering og spilling må du aldri plassere hendene eller armene gjennom åpningene i rattet.
- Dette produktet er beregnet på personer som er 16 år eller eldre.



ALLTID



ALDRI



ALDRI

TUNGT PRODUKT
- Pass på at du ikke slipper produktet på deg selv eller noen andre.

VENTILASJON
- Pass på at ingen av ventilasjonsåpningene på racingrattbasen blokkeres.
- For å sikre optimal ventilasjon, må du gjøre følgende:
- Sørg for at racingrattbasen er minst 10 cm unna veggen.
- Ikke plasser basen i et trangt område.
- Ikke dekk til basen.
- Ikke la det samle seg støv på ventilasjonsåpningene.

SELVKONTROLL OG AUTOMATISK KALIBRERING
- Når produktet er koblet til og slått på, vil rattet gjennomgå en selvkontroll og kalibreringsprosess.
- Under selvkontrollen og kalibreringsprosessen vil rattet rotere raskt 540 grader til venstre og høyre, og deretter automatisk gå tilbake til midtstillingen og stoppe.


ADVARSEL!
- For å unngå feil kalibrering eller personskader må du ikke berøre rattet under selvkontrollen og kalibreringsprosessen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal ved betjening, eller hvis kalibreringen virker feil:

1. Slå av spillkonsollen/PC-en og koble strømforsyningen helt fra produktet.
2. Koble til på nytt alle kabler og tilbehør, start konsollen eller PC-en på nytt, og gå deretter inn i spillet igjen.

OVERSIKT


KNAPPEDIAGRAM

1. L-Girhendel
2. Styrekryss
3. L1/L2/L3
4. Del/Hjem/ /Innstillinger
5. R-Girhendel
6. X/O/□/△
7. R1/R2/R3

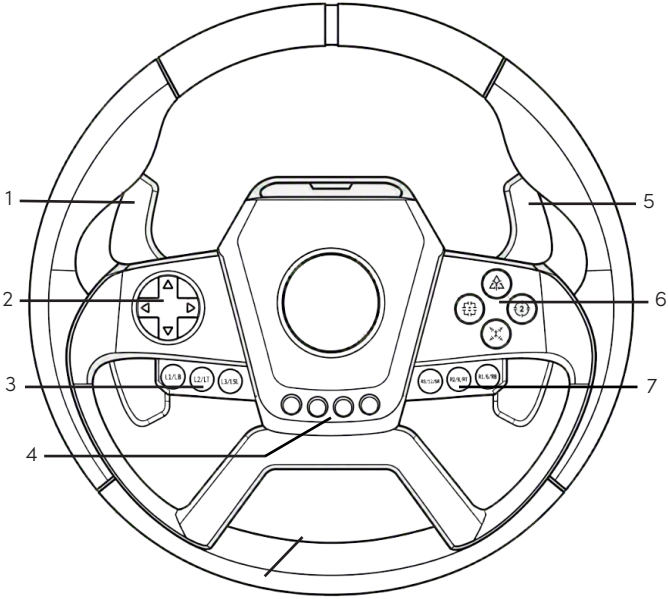


GIRSPAK

1. 6+R-gir
2. Håndbrems
3. Bryterknapp for høyt og lavt giområde

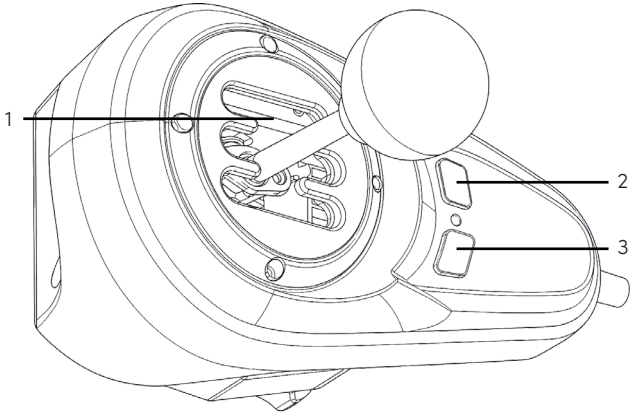


FOTPEDALER

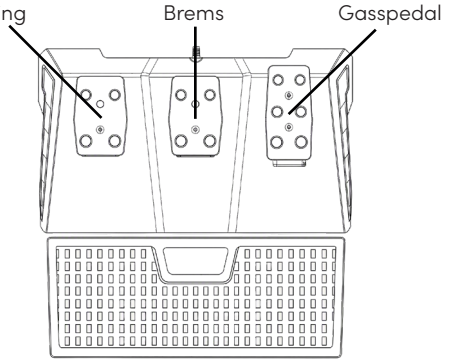

TILKOBLINGSDIAGRAM

1. Port for kontroller-autentisering
2. Strømforsyning
3. Konsoll-/PC-port
4. Girspakport
5. Pedalport

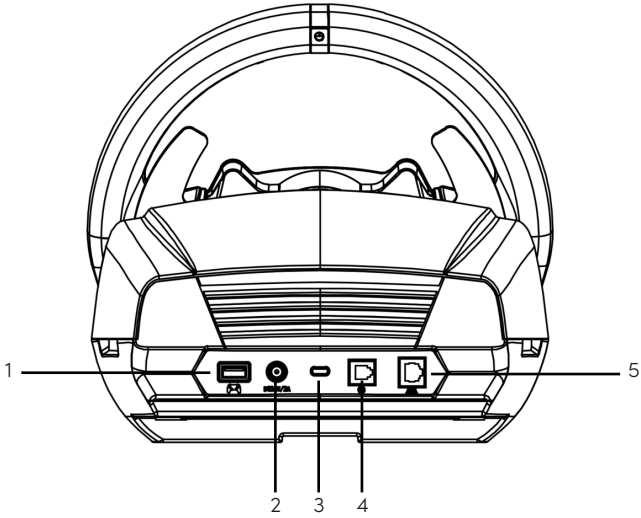

KNAPPETILORDNING

Type	PS4	XBOX ONE	PC X-inngang	PC D-inngang
Handlings-knapper	X	A	A	1
	○	B	B	2
	□	X	X	3
	△	Y	Y	4
	L1	LB	LB	5
	R1	RB	RB	6
	L2	/	LT	7
	R2	/	RT	8
	L3	/	SL	11
	R3	/	SR	12
Retnings-knapp	OPP	OPP	OPP	OPP
	NED	NED	NED	NED
	VENSTRE	VENSTRE	VENSTRE	VENSTRE
	HØYRE	HØYRE	HØYRE	HØYRE
Funksjons-knapper	ALTERNATIVER	MENY	START	10
	DEL	VISNING	TILBAKE	9
		DEL		14
Retning	LX	←/→	←/→	←/→
L-Girhendel	L1	LB	LB	5
R-Girhendel	R1	RB	RB	6

L-Pedal	KOBLING	KOBLING	-	GLIDING
M-Pedal	BREMS	LT	LT	Z ROTASJON
R-Pedal	GASS	GASS	RT	Z AKSEN
Modus	MODUS	HJEM	X-GUIDE	13
Girskift				
Gir 1	GIR 1	GIR 1		17
Gir 2	GIR 2	GIR 2		18
Gir 3	GIR 3	GIR 3		19
Gir 4	GIR 4	GIR 4		20
Gir 5	GIR 5	GIR 5		21
Gir 6	GIR 6	GIR 6		22
Gir R	GIR R	GIR R		23
LO-HI (Gire opp og ned)	LO-HI (GIRE OPP OG NED)	LO-HI (GIRE OPP OG NED)		24
HÅND-BREMS	HÅNDBREMS	HÅNDBREMS		16

INSTALLASJON


SYSTEMKRAV

Kompatible plattformer: PS4/PC/Xbox One, Xbox Series X|S
Systemkrav for PC: Windows 7/8/10/11.
Støtter ikke Apple Mac.


Merk: Det må være koblet til en original kontroller for autentisering når du spiller på PS4- eller Xbox-konsoller.

FESTE RATTET TIL ET SKRIVEBORD


1. Skru skruen fast i klemmen.

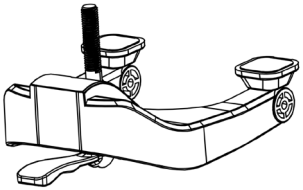

2. Legg rattet på skrivebordet.

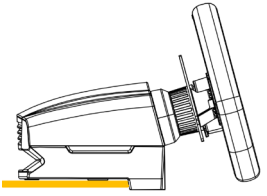

3. Fest klemmen til rattet, og stram deretter skruen.

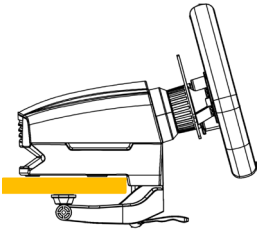

BRUK

PEDALFUNKSJONER

- Trepedalsettet har en clutchfunksjon, som kun kan brukes i spill som støtter clutch-betjening.
- Den venstre pedalen fungerer som clutch, den midterste pedalen fungerer som brems, og den høyre pedalen fungerer som gasspedal.
- Hvis spillet ikke støtter clutchfunksjon, kan det hende at clutchpedalen ikke har noen funksjon, eller at den fungerer som bremsepedal.

EKSTERNE GIRSPAKFUNKSJONER FOR 6+R-GIRSPAK

- "LO-HI"-bryteren på høyre side av girspaken brukes til å skifte mellom lavt og høyt girområ de. Når girspaken er i lavt girområ de (gir 1–6), trykk kort på bryteren for å skifte til høyt girområ de (gir 7–12). Trykk kort på bryteren igjen for å gå tilbake til lavt gir.
- Funksjonen for girområdebryteren kan kun brukes i spill som støtter denne funksjonen. Foreløpig støttes denne funksjonen kun av lastebilsimuleringsspill.
- "P"-knappen på girspaken styrer håndbremsfunksjonen. Trykk på knappen og hold den inne for å trekke til håndbremsen. Slipp knappen for å løsne håndbremsen. (Krever støtte i spillet.)

KALIBRERING AV RATTET


- Trykk på A- og B-knappene samtidig og hold dem nede, og koble deretter USB-kablet til datamaskinen. Den hvite LED-lampen på rattet vil blinke, og krafttilbakemeldingen vil bli deaktivert.
- Vri rattet til riktig midtstilling.
- Trykk på SHARE-knappen og OPTIONS-knappen samtidig for å bekrefte. Rattet vil automatisk gå tilbake til midtstillingen, og kalibreringsprosessen vil da være fullført.

Merk: Det er ikke nødvendig å utføre kalibrering hvis rattet er riktig sentrert.

BRUK RATTET PÅ PC-EN


- Koble girspaken og pedalsettet til de tilhørende portene på baksiden av rattbasen.
- Koble strømadapteren til en stikkontakt, og koble den deretter til strømporten på baksiden av rattbasen.
- Bruk den medfølgende USB-C-til-USB-kabelen for å koble rattet til PC-en.
- Når tilkoblingen er opprettet, vil rattbasen gjennomføre en selvtest. Ikke berør eller betjen enheten under denne prosessen.
- Når en vellykket tilkobling er opprettet, går rattet automatisk over til D-Input-modus, noe som vises ved at en rød LED lyser kontinuerlig.
- I D-Input-modus holder du HOME-knappen på rattet inne i 3 sekunder for å bytte til X-Input-modus. Når modusen er byttet, vil den lilla LED-lampen fortsette å lyse.


Merk: D-Input-modus støtter krafttilbakemeldingsfunksjonen (krever støtte i spillet).
Anbefalte spill: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa: Racing, Dirt Rally 2.0, F1 2020.
X-Input-modus støtter ikke krafttilbakemelding.
Anbefalte spill: Forza Horizon 4 (Steam-versjonen), SnowRunner, Need for Speed: Hot Pursuit.

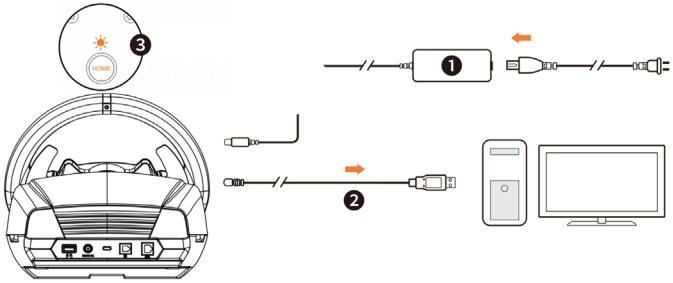

TESTING PÅ PC

- Bruk Spillkontrollerverktøyet til å kontrollere at alle rattfunksjonene fungerer som de skal.
- Koble racingrattet til datamaskinen ved hjelp av USB-kablet, og følg deretter trinnene nedenfor: Kontrollpanel → Enheter og skrivere → Høyreklikk på ikonet for racingrattet → Innstillinger for spillkontroller → Egenskaper → Test
- Bruk Test-fanen til å kontrollere at alle knapper, pedaler, styring og girspak fungerer som de skal.
- **Merk:** Installasjonsstien og menynavnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows du bruker. Følg instruksjonene på skjermen og veiledningene som gis av operativsystemet

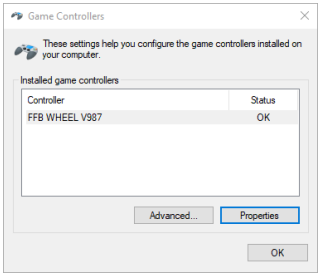

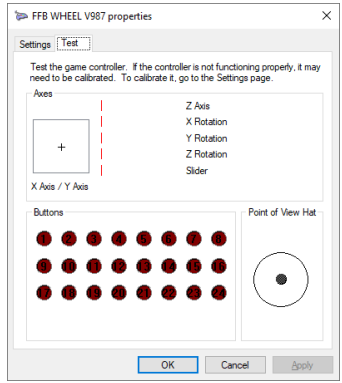


BRUK RATTEN PÅ PS4

- Koble girspaken og pedalsettet til de tilhørende portene på baksiden av rattbasen.
- Koble strømadapteren til en stikkontakt, og koble den deretter til strømporten på baksiden av rattbasen.
- Bruk en USB-kabel for å koble den originale PS4-kontrolleren til USB-

porten for kontroller på rattet. Sørg for at kontrolleren er slått av under tilkoblingen, og at USB-kablet støtter dataoverføring.

- Bruk den medfølgende USB-C-til-USB-kablet for å koble rattet til PS4-en, og slå deretter på konsollen.
- Når tilkoblingen er opprettet, vil rattbasen utføre en selvkontroll og kalibrering.
- Ikke berør eller betjen enheten under denne prosessen.
- Når en vellykket tilkobling er opprettet, vil den blå LED-lampen fortsette å lyse, og indikatorlampen på PS4-kontrolleren vil også forbli tent.
- Når PS4 er i bruk, trykker du kort på HOME/MODE-knappen på rattet for å gå tilbake til Hovedmenyen. Trykk og hold inne HOME/MODE-knappen i 3 sekunder for å åpne menyen for avslutningsinnstillinger.

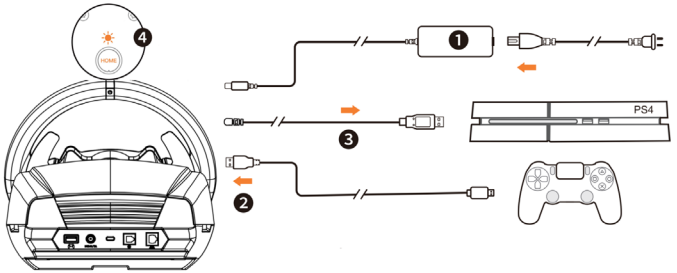


BRUK RATT PÅ XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

- Koble girspaken og pedalsettet til de tilhørende portene på baksiden av rattbasen.
- Koble strømadapteren til en stikkontakt, og koble den deretter til strømporten på baksiden av rattbasen.
- Bruk en USB-kabel for å koble den originale Xbox One- eller Xbox Series X|S-kontrolleren til USB-porten for kontroller på rattet. Sørg for at kontrolleren er slått av under tilkoblingen, og at USB-kablet støtter dataoverføring.
- Bruk den medfølgende USB-C-til-USB-kabelen for å koble rattet til Xbox

One- eller Xbox Series X|S-konsollen, og slå deretter på konsollen.

- Når tilkoblingen er opprettet, vil rattbasen utføre en selvkontroll og kalibrering.
- Ikke berør eller betjen enheten under denne prosessen.
- Når en vellykket tilkobling er opprettet, vil den grønne LED-lampen fortsette å lyse, og Indikatorlampen på Xbox-kontrolleren vil også forbli tent.
- Når Xbox er i bruk, trykk kort på "HOME/MODE"-knappen på rattet (tilsvarer Xbox-knappen på den originale kontrollen) for å gå tilbake til Startskjermen. Trykk og hold inne "HOME/MODE"-knappen i 3 sekunder for å åpne Strøm- og avslutningsmenyen.
- På startskjermen trykker du én gang på "Y"-knappen på rattet for å åpne søkesiden.
- Når du spiller på Xbox-plattformen, trykker du på "⏏"-knappen på rattet for å ta og dele et skjermbilde av gjeldende spillskjerm.

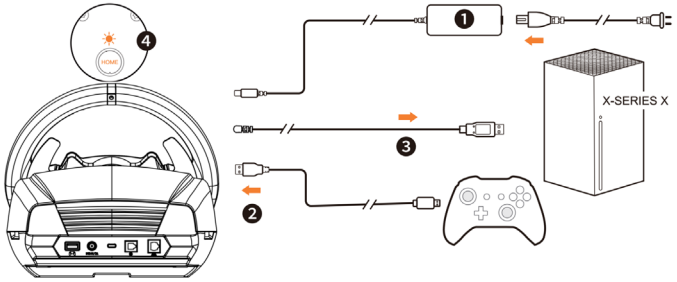

JUSTER HJULINNSTILLINGENE VIA APPEN PÅ SMARTTELEFONEN

Nedlasting av appen

- For iOS-enheter: Skann QR-koden for å laste ned og installere RacingWheel-appen.

- For Android-enheter: Skann QR-koden og åpne lenken i en nettleser, og last deretter ned og installer filen RacingWheel.apk.
- Du kan også laste ned APK-filen fra følgende nettside: https://appgame.app/RacingWheel_release.apk



INSTALLERE OG STARTE APPEN

- Når installasjonen er fullført, vil appikonet vises som vist nedenfor. Koble rattet til en PC eller en støttet spillkonsoll ved hjelp av USB-kabelen.
- Åpne appen og velg "Krafttilbakemelding" for å gå til innstillingssiden for krafttilbakemelding.

FUNKSJONSTEST

- Åpne appen, trykk på Innstillingsikonet øverst til høyre, og velg deretter TEST for å gå til Testskjermen.
- Testskjermen kan brukes til å kontrollere at alle knappene på rattet, pedalene og girspaken fungerer som de skal.

KNAPPETILORDNING

- Når du er koblet til en PS4-, Xbox One- eller Xbox Series X|S-konsoll, åpner du appen, trykker på Innstillingsikonet øverst til høyre og velger deretter CONFIGS for å gå til skjermen for knappetilordning.
- Styrekryss-knappene samt knappene A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2 og R3 kan tilordnes til hverandre på nytt.
- For eksempel kan L2-knappen tilordnes til å utføre R2-funksjonen.

AVANSERTE INNSTILLINGER

Appen tilbyr også følgende konfigurasjonsalternativer:

- Justering av rattets rotasjonsvinkel
- Innstillinger for krafttilbakemelding
- Egendefinerte innstillinger for flerpunkts pedalkurve

FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Rattet er koblet til konsollen, men LED-indikatoren for modus lyser ikke.	Det kan hende at tilkoblingen ikke er opprettet riktig, eller at autentiserings-kontrolleren ikke fungerer som den skal.	Koble rattet til på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du kontrollere at den tilkoblede kontrolleren fungerer som den skal.
Racingrattet reagerer ikke, og det skjer ingenting på konsollskjermen.	Konsollen har kanskje sluttet å svare eller har krasjet uventet.	Start konsollen på nytt, og koble deretter racingrattet til på nytt.
Racingrattet fungerer ikke som det skal i et spill.	Det er mulig at tilkoblingen ikke ble initialisert riktig.	Koble fra og koble til racingrattet på nytt, og start deretter spillet på nytt om nødvendig.
Hjulet klarer ikke å koble seg til når en autentiserings-kontroller er tilkoblet.	Kontrolleren ble slått på under tilkoblings-prosessen og koblet til automatisk til konsollen.	Sørg for at kontrolleren er slått av før den kobles til rattet.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	Nitro 3
Rattdiameter	270 mm
Materiale	Plastbase + gummiratt
Dreiemoment	Maks. 3.2 Nm
Knapper	14 knapper (på rattet)
Motor	To 24 V/1 A likestrømsmotorer med en effekt på 48 W
Pedal	Trepedalsett i metall med gasspedal, brems og clutch
Girspak	6+R-gir, håndbrems, LO-HI-girområdebryter
Kompatibilitet	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmerbare knapper	Alle knapper
Produktstørrelse	Hjul: 298 x 300 x 270 mm Pedal: 390 x 380 x 145 mm Girskift: 190 x 100 x 200 mm
Produktvekt	Hjul: 2,8 kg Pedal: 1,5 kg Girspak: 0,6 kg
Inkludert i emballasjen	- Hjul - Fotpedal - Girspak - Tilbehør - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og literatur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjennelsen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V2)