MISSION:

SERIOUS GAMING



Computer Speaker

BLASTCORE 1

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions 4
Overview 6
Operation 7
Troubleshooting 8
Specifications 9

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner 10
Översikt 12
Användning 13
Felsökning 14
Specifikationer 15

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner 16
Oversikt 18
Bruk 19
Feilsøking 20
Spesifikasjoner 21


SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read the instructions before use.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Do not use the speaker at excessive volume levels, as damage to hearing may occur.

- This equipment is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep the equipment away from direct sunlight, open flames or heat sources.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.).

OVERVIEW

1. Aux plug
2. USB-A plug
3. Multi-function button (MFB)
4. Light button
5. Speaker

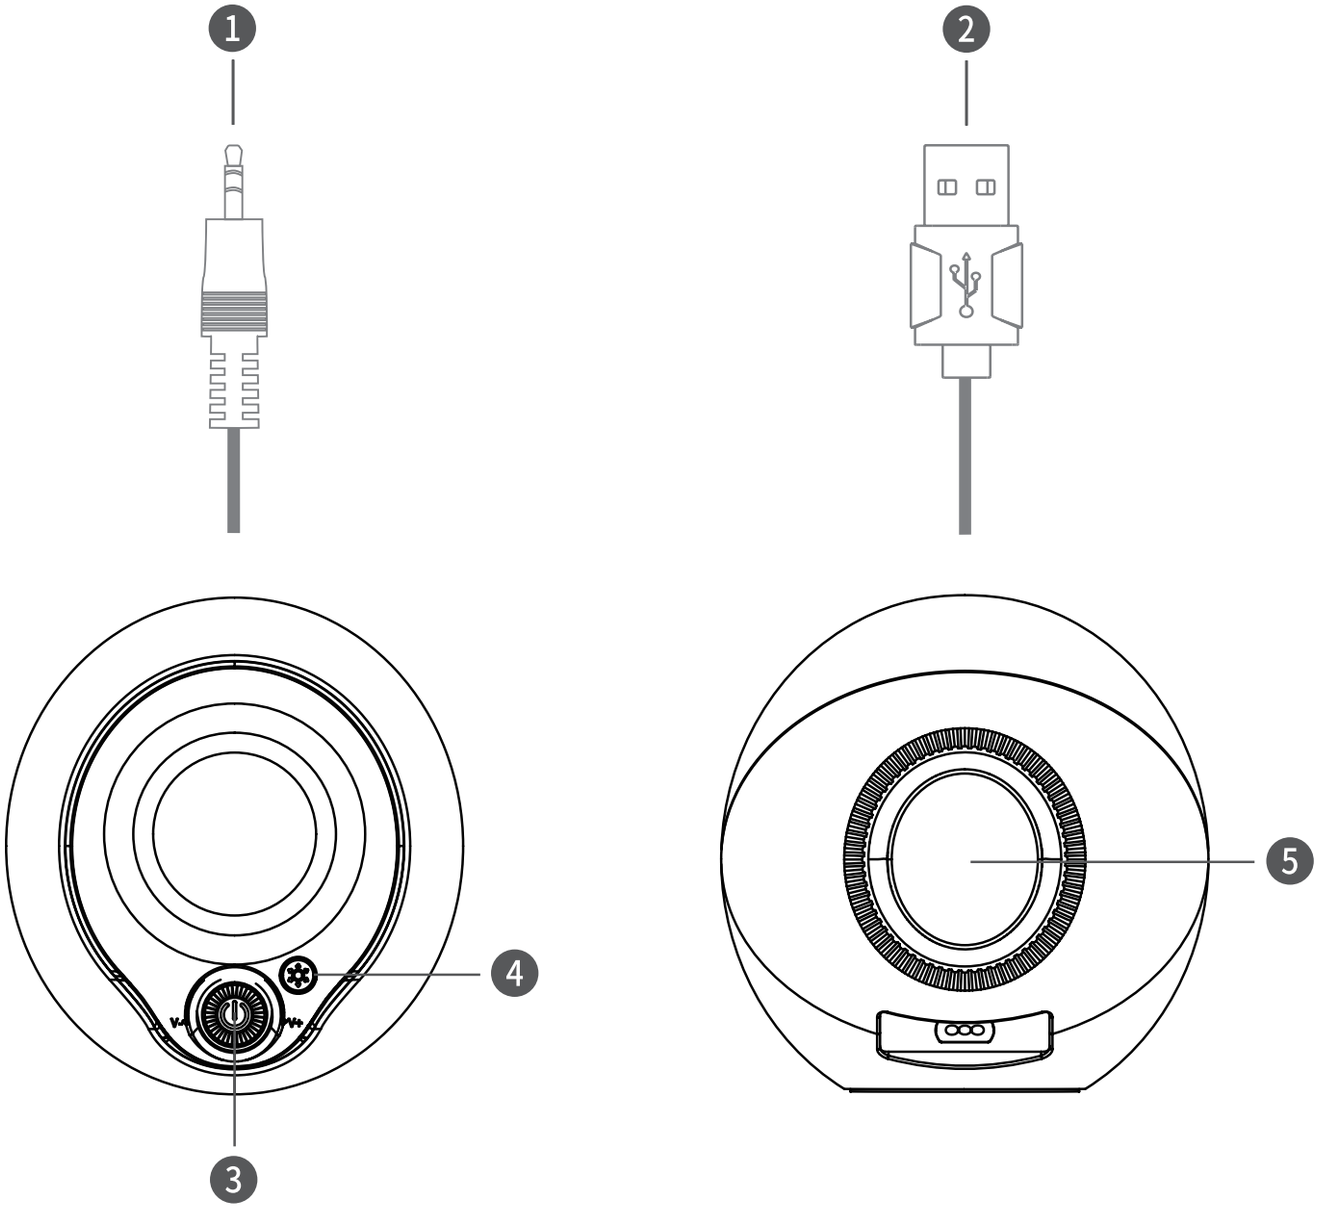

OPERATION

GET STARTED:

1. Insert the USB-A plug into the USB power supply port.
2. Press and hold the MFB for 3 seconds to turn the speaker on or off.
3. Rotate the MFB counterclockwise to decrease volume, rotate it clockwise to increase volume.
4. Press the light button to switch the light color mode and turn off the light. Double press the light button to turn the light on / off.

BLUETOOTH MODE:

1. Turn on the speaker. Double-press the MFB to enter Bluetooth mode; the indicator light will start flashing.
2. Enable Bluetooth on the phone or other device.
3. Open the Bluetooth device list, and select pair name "BlastCore1-BT" to connect.
4. A "beep" will sound and the lights will stop flashing to indicate that the connection is successful.

AUX IN MODE:

1. Turn on the speaker, plug the Aux plug into the audio output port.
2. Set the speaker as the computer audio output:

- Windows:
  a. Click the Speaker icon in the taskbar.
  b. Select the " Realtek HD Audio 2nd output(Realtek(R) Audio)" as a playback device.

- MacOS:
  a. Click the "System Preferences"->"Sound"->"Output"
  b. Select the "USB2.0 Device" as a playback device.

3. Notes:
   Audio output paths may vary depending on the system settings. Set the speaker as the audio output device according to the appropriate system path.

TROUBLESHOOTING

1. Unable to power on:
   Plug in and power on. After the USB cable is plugged in, the light will turn on, indicating that the power is turned on successfully. If no light is on, the speaker is not plugged in or the power supply is insufficient, please switch the USB power supply interface and try again.
2. There was no sound:

- Ensure that the aux audio cable is connected to the audio output interface and not the microphone interface.
- Ensure that the speaker is set as the computer's audio output device. Otherwise, there will be no sound. Please refer to "AUX CONNECTION" for details.
- Increase the speaker and computer volume.

SPECIFICATIONS

Product name	BLASTCORE 1
Output power	4W RMS(2W x 2)
Power	USB-A port at 5.0V ⎓ 1A
Frequency response	100Hz - 18kHz
Signal to noise ratio (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth version	5.1 (A2DP, AVCTYP, HFP, HSP)
Speaker driver	Active speaker: 57mm diameter Passive speaker: 57mm diameter
Speaker impedance	4Ω ± 15%
Speaker sensitivity	85dB± 3dB
Product size	Active speaker: 114 x 117 x 125 mm Passive speaker: 114 x 117 x 114 mm
Weight	717 g
Included in the packaging	- Speaker - User manual


SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SYMBOL	EXPLANATION
	Läs bruksanvisningen före användning.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Högt ljudtryck. Risk för hörselskador. Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.

- Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap. De bör ges lämplig övervakning och instruktioner för att använda utrustningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll utrustningen borta från direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Täck inte över ventilations-öppningarna.
- Den här utrustningen är inte avsedd att användas på mjukt underlag (som sängkläder, filtar etc.)

ÖVERSIKT

1. Aux-kontakt
2. USB-A-kontakt
3. Multifunktionsknapp (MFB)
4. Belysningsknapp
5. Högtalare

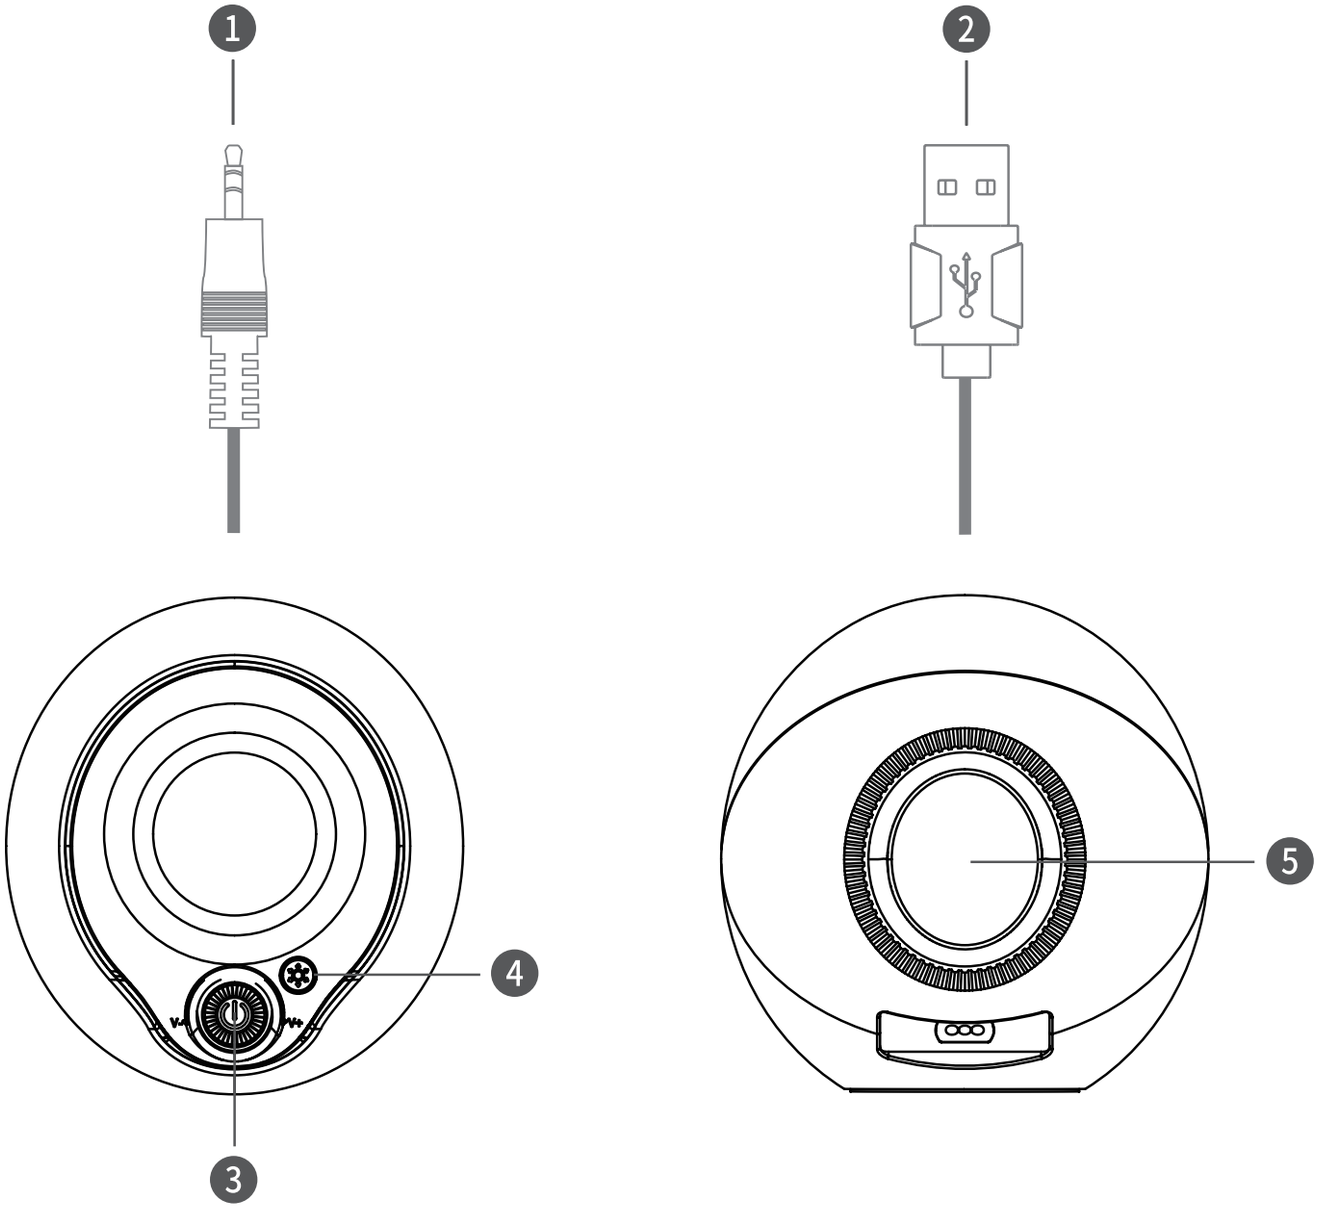

KOM IGÅNG:

1. Sätt in USB-A-kontakten i USB-strömuttaget.
2. Håll MFB-knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av högtalaren.
3. Vrid MFB-knappen moturs för att sänka volymen, och medurs för att höja volymen.
4. Tryck en gång på ljusknappen för belysningslägen och stänga av belysningen.
   Tryck två gånger på ljusknappen för att slå på eller stänga av belysningen.

BLUETOOTH-LÄGE:

1. Slå på högtalaren. Tryck två gånger på MFB-knappen för att gå in i
2. Bluetooth-läge; indikatorlampan börjar blinka.
3. Aktivera Bluetooth på telefonen eller annan enhet.
   Öppna listan över Bluetooth-enheter och välj parningsnamnet ”BlastCore1-BT” för att ansluta.
4. Ett ”pip” hörs och lamporna slutar blinka för att indikera att anslutningen har lyckats.

AUX-LÄGE:

1. Slå på högtalaren och anslut AUX-kontakten till ljudutgången.
2. Ställ in högtalaren som datorns ljudutgång:

- Windows:
  a. Klicka på högtalarikonen i aktivitetsfältet.

b. Välj ”Realtek HD Audio 2nd output (Realtek® Audio)” som uppspelningsenhet.

- MacOS:
  a. Klicka på ”Systeminställningar” -> ”Ljud” -> ”Utgång”
  b. Välj ”USB 2.0-enhet” som uppspelningsenhet.

3. Anmärkningar:
   Ljudutgångsvägarna kan variera beroende på systeminställningarna. Ställ in högtalaren som ljudutgångsenhet enligt den aktuella systemvägen.

FELSÖKNING

1. Det går inte att starta enheten:
   Anslut och starta enheten. När USB-kabeln är ansluten lyser lampan, vilket visar att strömmen har slagits på korrekt. Om lampan inte lyser är högtalaren inte ansluten eller så är strömförsörjningen otillräcklig. Byt då USB-anslutning och försök igen.
2. Det hörs inget ljud:

- Se till att AUX-kabeln är ansluten till ljudutgången och inte till mikrofoningången.
- Se till att högtalaren är inställd som datorns ljudutgång. Annars hörs inget ljud. Se avsnittet ”AUX-anslutning” för mer information.
- Höj volymen på högtalaren och datorn.

SPECIFICATIONS

Produktnamn	BLASTCORE 1
Uteffekt	4W RMS(2W x 2)
Effekt	USB-A-port med 5.0V ⎓ 1A
Frekvensrespons	100Hz - 18kHz
Signal-brusförhållande (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth-version	5.1 (A2DP, AVCTYP, HFP, HSP)
Högtalarelement	Aktiv högtalare: 57 mm i diameter Passiv högtalare: 57 mm i diameter
Högtalarimpedans	4Ω ± 15%
Högtalarkänslighet	85dB± 3dB
Produktmått	Aktiv högtalare: 114 × 117 × 125 mm Passiv högtalare: 114 × 117 × 114 mm
Vikt	717 g
Ingår i förpackningen	- Högtalare - Användarhandbok


SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les bruksanvisningen før bruk.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Høyt lydtrykk. Risiko for hørselsskader. Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.

- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap. De bør få egnet tilsyn og instruksjoner for bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold utstyret unna direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- Dette utstyret er ikke ment å brukes på myk støtte (som sengetøy, tepper etc.).

OVERSIKT

1. Aux-plugg
2. USB-A-plugg
3. Flerfunksjonsknapp (MFB)
4. Lysknapp
5. Høyttaler

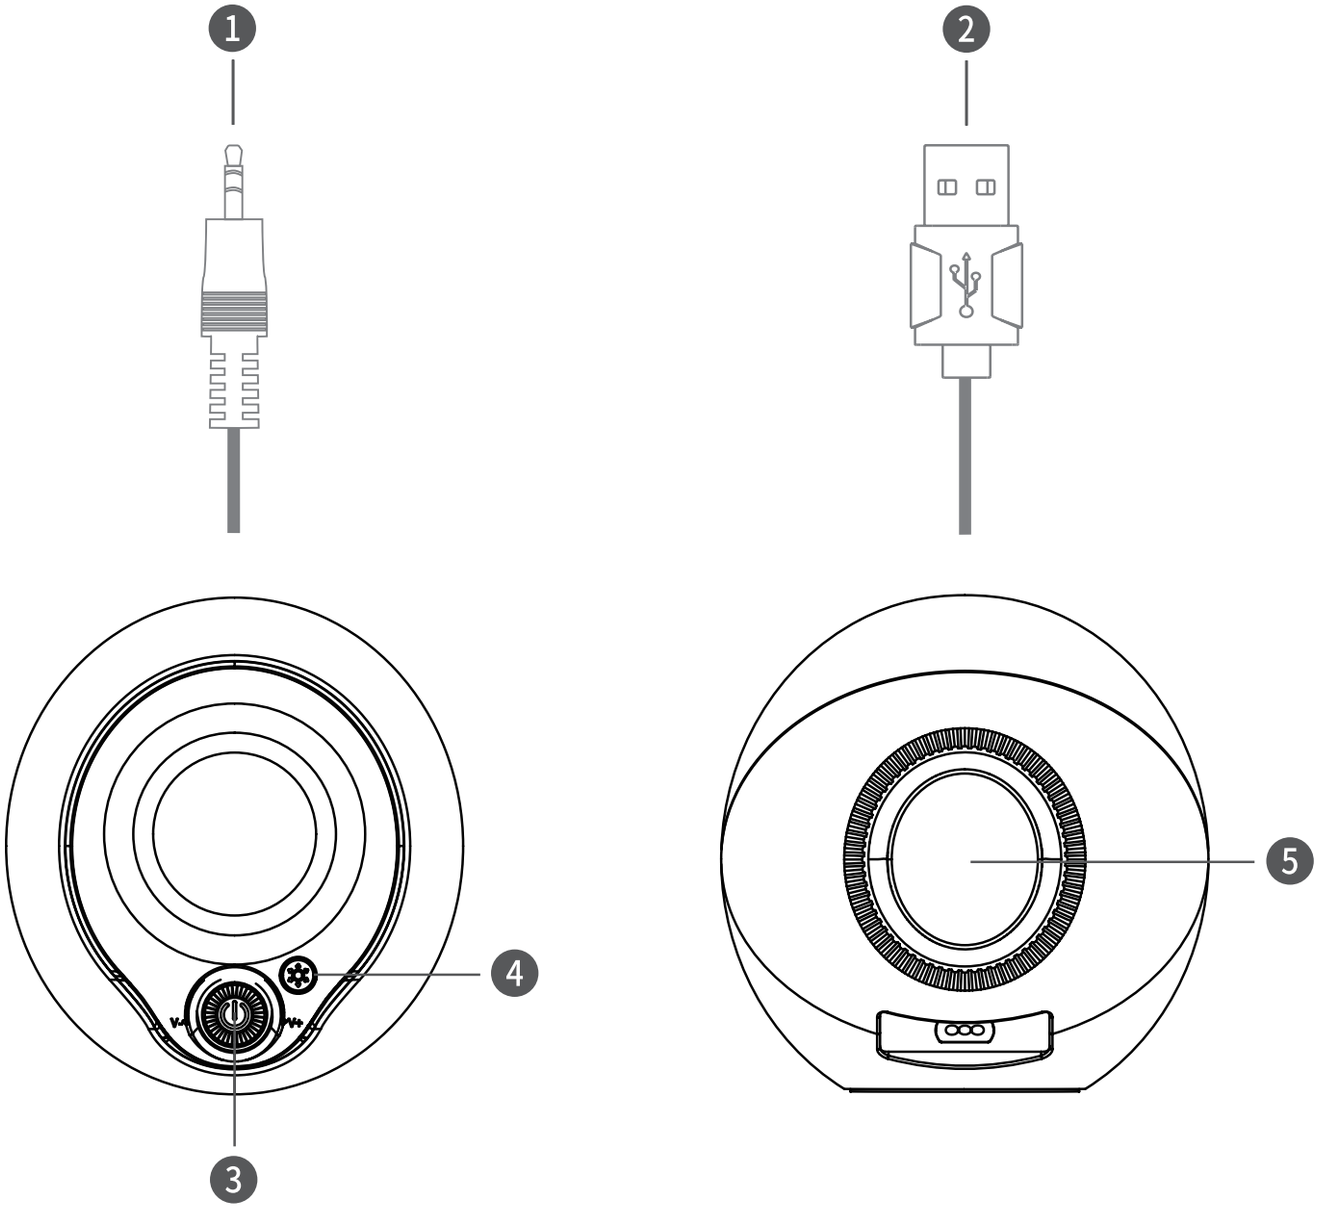

BRUK

KOM I GANG:

1. Sett USB-A-plugggen inn i USB-strømforsyningsporten.
2. Trykk og hold inne MFB-knappen i 3 sekunder for å slå høyttaleren på/av.
3. Drei MFB-knappen mot klokken for å skru ned volumet, og mot klokken for å skru opp volumet.
4. Trykk på lysknappen for å bytte lysmodus og slå av lyset.
   Trykk to ganger på lysknappen for å slå lyset på/av.

BLUETOOTH-MODUS:

1. Slå på høyttaleren. Trykk to ganger på MFB for å gå inn i Bluetooth-modus; indikatorlyset begynner å blinke.
2. Slå på Bluetooth på telefonen eller en annen enhet.
3. Åpne Bluetooth-enhetslisten, og velg paringsnavnet "BlastCore1-BT" for å koble til.
4. Det vil høres et "pip", og lysene vil slutte å blinke for å vise at tilkoblingen er vellykket.

AUX-INNGANGSMODUS:

1. Slå på høyttaleren, og sett Aux-pluggen inn i lydutgangsporten.
2. Velg høyttaleren som lydutgang for datamaskinen:

- Windows:
  a. Klikk på ikonet for høyttaleren i oppgavelinjen.
  b. Velg "Realtek HD Audio 2nd output (Realtek® Audio)" som avspillingsenhet.

- MacOS:
  a. Klikk på "Systeminnstillinger" -> "Lyd" -> "Utgang".
  b. Velg "USB 2.0-enhet" som Avspillingsenhet.

3. Merk:
   Lydutgangsveiene kan variere avhengig av systeminnstillingene. Angi høyttaleren som lydutgangsenhet i henhold til den aktuelle systembanen.

FEILSØKING

1. Kan ikke slå på strømmen:
   Koble til strøm og slå på. Når USB-kabelen er koblet til, vil lampen lyse, noe som indikerer at strømmen er slått på. Hvis ingen lampe lyser, er høyttaleren enten ikke koblet til strøm eller strømforsyningen er utilstrekkelig. Bytt da USB-strømforsyningsporten og prøv på nytt.
2. Det var helt stille:

- Sørg for at aux-lydkabelen er koblet til lydutgangen og ikke til mikrofoninngangen.
- Sørg for at høyttaleren er angitt som datamaskinens lydutgangsenhet. Ellers vil det ikke komme noen lyd. Se "Aux-tilkobling" for nærmere opplysninger.
- Skru opp volumet på høyttaleren og datamaskinen.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	BLASTCORE 1
Utgangseffekt	4W RMS(2W x 2)
Effekt	USB-A-port med 5.0V ⎓ 1A
Frekvensrespons	100Hz - 18kHz
Signal-til-støy-forhold (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth-versjon	5.1 (A2DP, AVCTYP, HFP, HSP)
Høyttalerelement	Aktiv høyttaler: 57 mm i diameter Passiv høyttaler: 57 mm i diameter
Høyttalerimpedans	4Ω ± 15%
Høyttalerfølsomhet	85dB± 3dB
Produktstørrelse	Aktiv høyttaler: 114 × 117 × 125 mm Passiv høyttaler: 114 × 117 × 114 mm
Vekt	717 g
Inkludert i emballasjen	- Høyttaler - Brukerhåndbok



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V1)