
AVANT

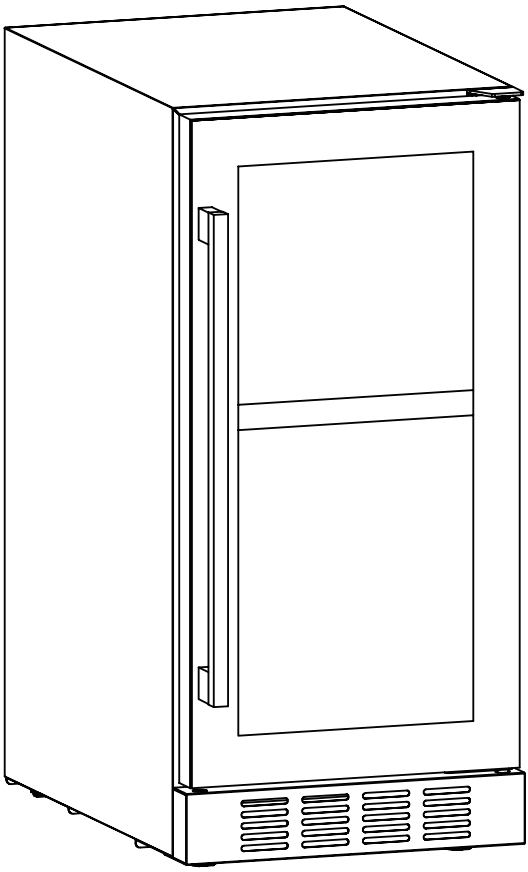

User Manual

Dual Zone Wine Cooler, 74 Liter

WIEC74L

EN TABLE OF CONTENT

Safety precautions 4
Overview 8
Installation 9
Operation 11
Troubleshooting 13
Specifications 14
Others 15

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner 16
Översikt 20
Installation 21
Användning 23
Felsökning 25
Specifikationer 26
Övrigt 27

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner 28
Oversikt 32
Installasjon 33
Bruk 35
Feilsøking 37
Spesifikasjoner 38
Annet 39

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the user manual before use.



- In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it throughout its life will be properly informed on appliance use and safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given proper supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance is not to be done by children unless they are 8 years and above and are being supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can), and remove the door to prevent children from playing with the appliance and risking electrical shock or suffocation from closing themselves in.

GENERAL SAFETY

- **WARNING!** Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
- **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot if there is a light in the compartment.
- **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  -avoid open flames and sources of ignition
  -thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.
- This appliance is intended for domestic use only.
- **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the appliance. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a

risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance if the light is not working, as the product may be damaged. Have your product checked by qualified service personnel.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

DAILY USE

- Appliance manufacturer's "Climate class" recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase in temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that come in contact with drink and accessible drainage systems.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

CARE AND CLEANING

- Before maintenance, switch the appliance off and disconnect the main plug from the main socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper if there is a freezer compartment.
- Examine the drain regularly in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.

INSTALLATION

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case, keep the packaging.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to

prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the main plug is accessible after the installation of the appliance.

SERVICE

- If any electrical work is required, the appliance should be serviced by qualified electrician or service personnel.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

ENERGY SAVING

- Do not pack drink close together as this prevents air circulating.
- Make sure drink does not touch the back of the compartment(s).
- If electricity goes out, do not open the door(s).
- Do not open the door(s) frequently.
- Do not keep the door(s) open for too long time.
- Do not set the thermostat on exceeding cold temperatures.

ENVIRONMENT PROTECTION

- This appliance does not contain gases which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the normal household waste. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.



WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbols similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.


- It is a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.
- Keep the appliance away from fire sources.


OVERVIEW

1. Upper hinge
2. Control panel
3. Door handle
4. Door gasket
5. Shelves
6. Air outlet

Control panel

7. Power/ Zone select button
8. Light/ Unit button
9. Upper zone display
10. Lower zone display
11. Temperature +
12. Child lock
13. Temperature -

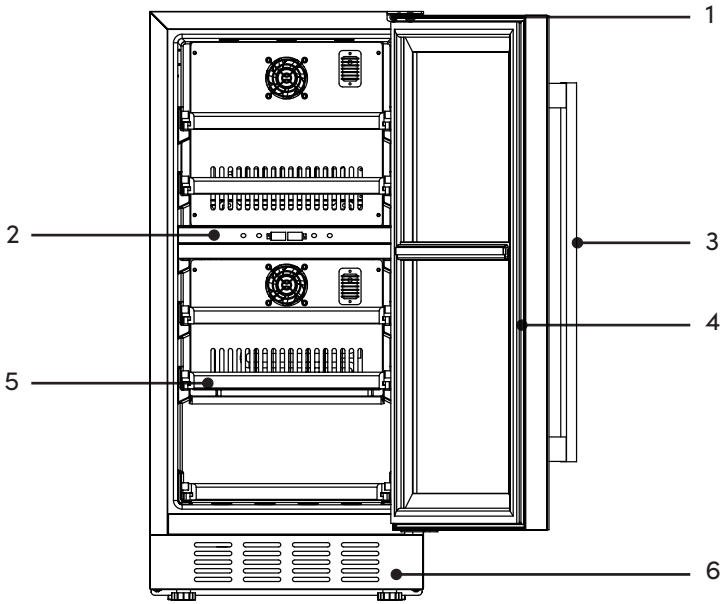

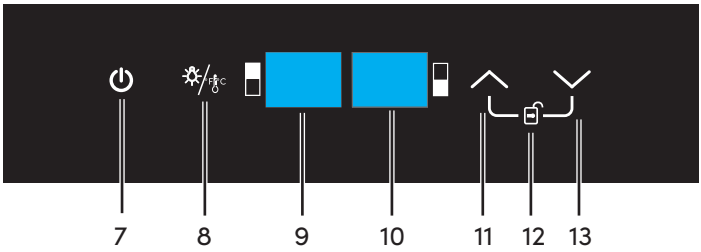


INSTALLATION


BEFORE FIRST USE


- Remove the exterior and interior packaging, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a damp, lukewarm cloth.
- Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture.
- Ensure adequate air circulation around the appliance. When installing the unit, allow at least 50 mm of free space on the left, right, rear, and top sides.
- Before connecting your appliance to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.
- The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for any damages that may occur as a result of usage without grounding.

SPACE REQUIREMENT DIAGRAM (UNIT: MM)

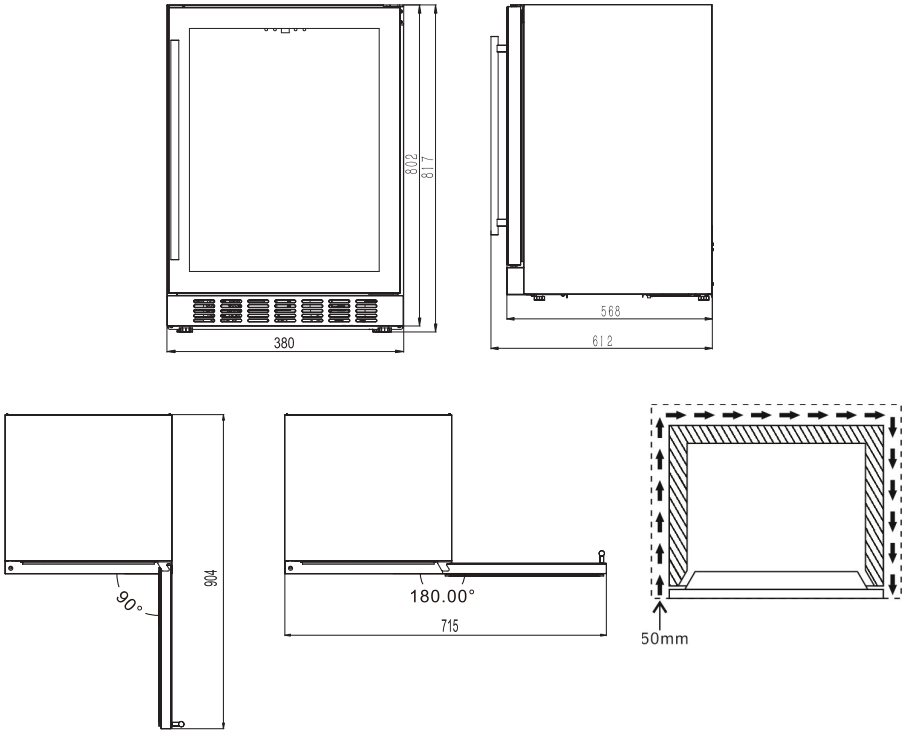


WARNING! To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

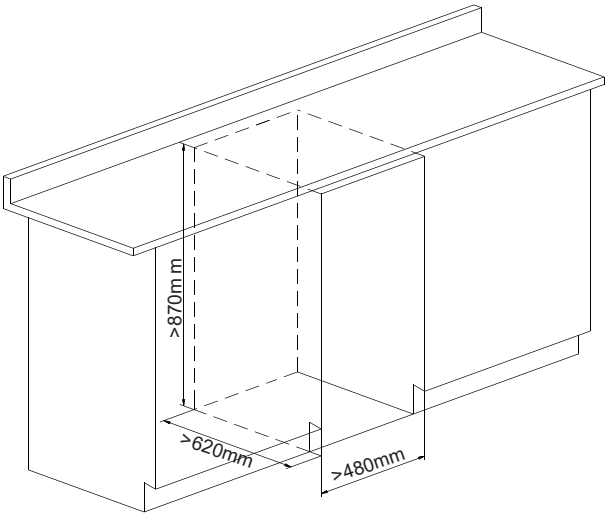


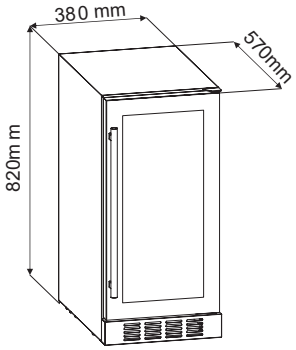


INSTALL THE HANDLE

1. Pull the door gasket away from the area where the handle is to be installed on the left-hand side, as shown in illustration below. The gasket can be easily displaced by hand; no tools are necessary.
2. Align the handle with the installed screws. Use a Phillips head screwdriver to tighten the screws until the handle is flush and secured tightly against the door frame.
   Note: Do not over-tighten, as this will damage the handle assembly.
3. Replace the door gasket in its original position.

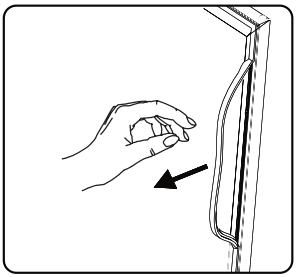

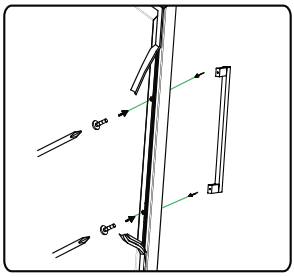

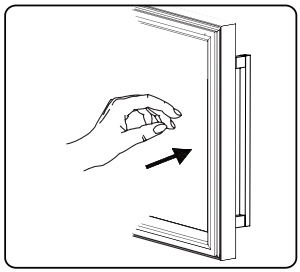


OPERATION


GET STARTED

1. Long press ⏻ button for 3 seconds to turn the unit on/off.
2. Short press ⏻ button to select the upper/lower zone.
3. Press ∧ or ∨ button to adjust the temperature between 5 and 18 °C. The display will show the current temperature once the temperature has been set. Once the temperature measured by the temperature probe is within ±1°C of the set temperature, the display will show the set temperature
4. Long press ☼/🌡 button for 3 seconds to switch the temperature unit between °F and °C.
5. Short press ☼/🌡 button to turn the light on/off.
6. Long press ∧ and ∨ buttons simultaneously for 3 seconds to lock or unlock the function buttons.
7. Automatic locking function
   If no buttons are pressed for 20 seconds, the device will lock automatically. After locking, the temperature cannot be adjusted.
   The ☼/🌡 button functions normally. Long press ∧ and ∨ buttons simultaneously for 3 seconds to unlock.
8. Auto light-off function
   When the light is turned on, it will turn off automatically if no buttons are pressed for 10 minutes.
9. Forced defrosting function
   When the compressor has been running for 12 hours, it will stop for 30 minutes.
10. Memory function
    After each power-off, the control board will be re-energized and the temperature setting value and Fahrenheit/Celsius state will be the same as before the power-off. The length of time for which the power is off is not limited.

TIPS


- The appliance is equipped with 5 shelves. The bottles should be placed on the shelves. Storage capacity: 26 standard bottles (750 ml).
- The recommended temperature setting for the wine cooler is 12°C. If the set temperature is higher than 12°C, energy consumption will be lower. If the set temperature is lower than 12°C, energy consumption will be higher.
- When the surrounding temperature is 25°C and there are no bottles in the wine cooler, it will take around 30 minutes to increase its temperature from 5°C to 12°C. Under the same conditions, it will take around one hour to decrease the temperature of the wine cooler from 12°C to 5°C. The smaller the temperature range, the less time it will take.
- When the compressor has been operating for 12 hours, it will stop and defrost for 30 minutes.
- This refrigerating appliance is not suitable for the freezing foodstuffs.

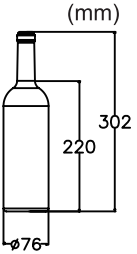

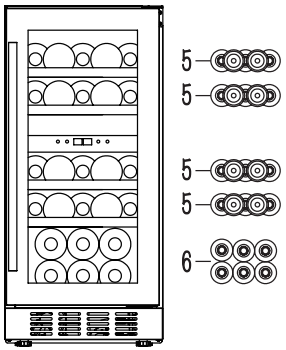

REMOVE SHELVES

1. You can remove shelves to accommodate larger bottles. This will reduce the stated bottle capacity.
2. For easy access to your wine, you can pull out the shelf by one third of its length. The wine cooler is designed with a shelf holder to prevent the shelf from falling out of the cabinet.

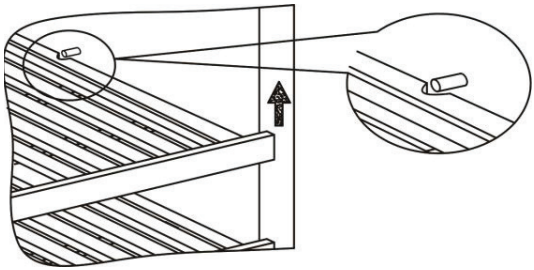

3. If you need to remove a shelf from the cabinet, pull it out until the notch on the shelf is directly under the plastic post, then lift it up and out.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance doesn't work.	The appliance is not powered on.	Unplug and re-plug the power cord.
	Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Check the power supply at home.
It is noisy.	The ground is not flat or the product is not placed stably.	Move the appliance.
	The product contact with external objects or walls.	
The internal temperature is not low enough.	The temperature is not set correctly.	Select the appropriate temperature.
	The door is not closed tightly, is opened frequently, or is left open for too long.	Close the door tightly.
	The location exposed to direct sunlight, or too close to a furnace or other heat source.	Move the appliance.
	Poor heat dissipation	Ensure sufficient ventilation around the appliance.
"EE" is displayed and cooling has stopped.	The temperature probe is short-circuited or disconnected.	Contact your retailer.
"LL" is displayed and cooling has stopped.	The temperature measured by the temperature probe is lower than 0°C.	Contact your retailer.
"HH" is displayed and cooling has stopped.	The temperature measured by the temperature probe is higher than 37°C.	Contact your retailer.
"--" is displayed and cooling has stopped.	The communication between the display board and the power board fails.	Contact your retailer.

SPECIFICATIONS

Model name	WIEC74L
Power supply	220-240V AC, 50-60Hz, 0.6A
Total input power	80 W
Total volume	74L
Refrigerant	R600a (20g)
Insulation blowing gas	Cyclopentane
Cooling capacity	5°C - 18°C
Number of standard bottles	26 bottles
Noise Level dB(A)	39dB
Power cord length	1.6 m
Product size	380 x 612 x 817 mm
Product weight	32.6 kg
Box content	- Wine Cooler - Wooden Shelf x 5pcs - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs manualen före användning.



- För din säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten, läs denna bruksanvisning noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se till att alla personer som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och se till att de finns kvar med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livstid kommer att få korrekt information om apparatens användning och säkerhet.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.

SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

- Apparaten får användas av barn som är 8 år eller äldre, och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla på och tömma den här apparaten.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Håll allt förpackningsmaterial borta från barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar apparaten, dra ut kontakten ur uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära apparaten du kan) och ta bort luckan för att förhindra att barn leker med apparaten och riskerar att få en elektrisk stöt eller kvävs av att stänga in sig själv.

ALLMÄN SÄKERHET

- **VARNING!** Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- **VARNING!** Använd inte mekanisk anordning eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Skada inte kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) inuti kylapparater, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- **VARNING!** Rör inte glödlampan om den har varit på under en längre tid eftersom den kan bli väldigt varmt om det är ljus i skåpet.
- **VARNING!** När du placerar apparaten, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
- **VARNING!** Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- Köldmediumet isobutan (R-600a) finns i apparatens kylkrets, en naturgas med hög miljökompatibilitet, som ändå är brandfarlig.
- Se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas under transport och installation av apparaten.
  - undvik öppen eld och antändningskällor
  - ventilera noggrant rummet där apparaten är placerad
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt. Eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
- **VARNING!** Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor, etc.) måste bytas ut av en certifierad servicerepresentant eller kvalificerad servicepersonal.
- Strömkabeln får inte förlängas.
- Se till att strömkontakten inte är klämd eller skadad av apparatens baksida. En krossad eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kommer åt apparatens strömkontakt.
- Dra inte i strömkabeln.
- Sätt inte i stickkontakten om stickkontakten är lös. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.

- Om lampan inte fungerar ska du inte använda apparaten, eftersom produkten då kan vara skadad. Låt kvalificerad servicepersonal kontrollera din produkt.
- Denna apparat är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Undvik att låta apparaten vara långvarigt exponerad för direkt solljus.

DAGLIG ANVÄNDNING

- Apparattillverkarens rekommendationer under "Klimatklass" bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

För att undvika att livsmedel kontamineras ber vi dig följa följande anvisningar:

- Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en avsevärd ökning av temperaturen i apparaten.
- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med livsmedel samt tillgängliga avloppssystem.
- Om apparaten lämnas tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti apparaten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Före underhåll, stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa om det finns ett frysfack.
- Undersök avloppet regelbundet i kylskåpet för tinat vatten. Rengör avloppet vid behov.

INSTALLATION

- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl eventuella skador omedelbart till den plats där du köpte den. Behåll i så fall förpackningen.
- Det är tillrådligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten för att oljan ska kunna rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation bör finnas runt apparaten, om detta saknas leder det till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna för installationen.
- När det är möjligt bör produktens distanser placeras mot en vägg för att undvika att vidröra eller ta i varma delar (kompressor, kondensor) för att

förhindra eventuell brännskada.
- Apparaten får inte placeras i närheten av element eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.

SERVICE
- Om något elektriskt arbete krävs ska apparaten servas av kvalificerad elektriker eller servicepersonal.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast äkta reservdelar får användas.

SPARA ENERGI
- Packa inte dryckerna för tätt, eftersom det hindrar luftcirkulationen.
- Se till att dryckerna inte vidrör fackets baksida.
- Öppna inte dörren/dörrarna vid strömavbrott.
- Öppna inte dörren/dörrarna ofta.
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge.
- Ställ inte in termostaten för att överskrida kalla temperaturer.

MILJÖSKYDD
- Denna apparat innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i dess kylkrets eller isoleringsmaterial. Apparaten får inte slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser: apparaten ska kasseras i enlighet med apparatens föreskrifter som erhållits från dina lokala myndigheter. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeväxlaren.




VARNING! Vid användning, service och kassering av apparaten, var uppmärksam på symboler som liknar den här till vänster, som finns på apparatens baksida (bakpanel eller kompressor) och med gul eller orange färg.
- Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressor.
- Håll apparaten borta från brandkällor.


ÖVERSIKT

1. Övre gångjärn
2. Kontrollpanel
3. Dörrhandtag
4. Dörrtätning
5. Hyllor
6. Luftutlopp

Kontrollpanel

7. Ström-/zonväljarknapp
8. Belysning/enhetsknapp
9. Display för övre zon
10. Display för nedre zon
11. Temperatur +
12. Barnlås
13. Temperatur -

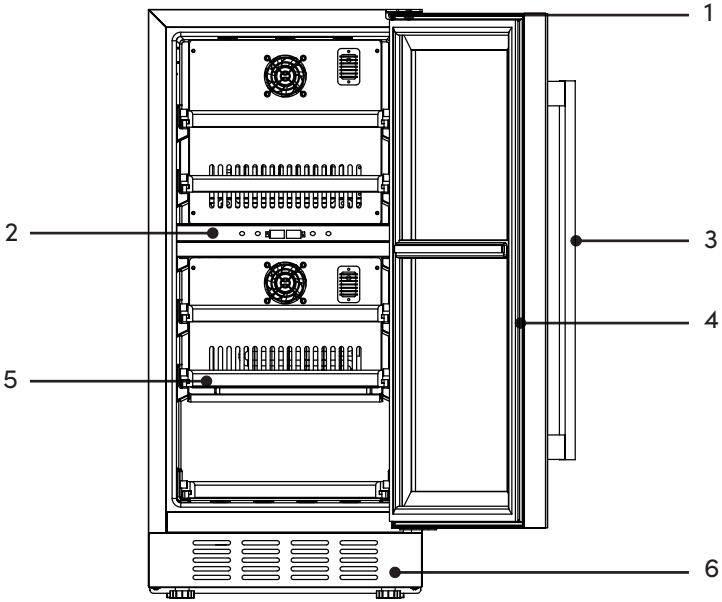

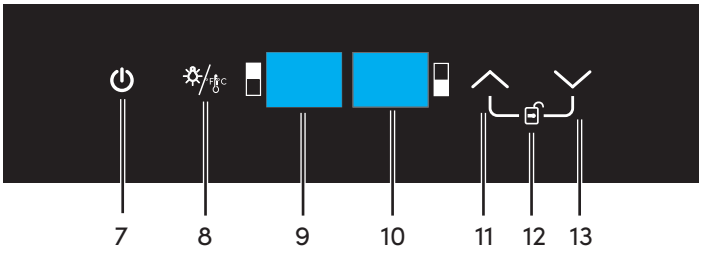


INSTALLATION


INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN


- Ta bort ytter- och innerförpackningen, torka av utsidan noggrant med en mjuk, torr trasa och insidan med en fuktig, ljummen trasa.
- Undvik att placera skåpet i en trång nisch eller i närheten av värmekällor, direkt solljus eller fukt.
- Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt apparaten. Lämna minst 50 mm fritt utrymme på vänster, höger, baksidan och ovansidan när du installerar enheten.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet, kontrollera att spänningen som anges på apparatens märkskylt överensstämmer med spänningen i ditt hem. En annan spänning kan skada apparaten.
- Apparaten måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av användning utan jordning.

PLATSBEHOVSDIAGRAM (ENHET: MM)

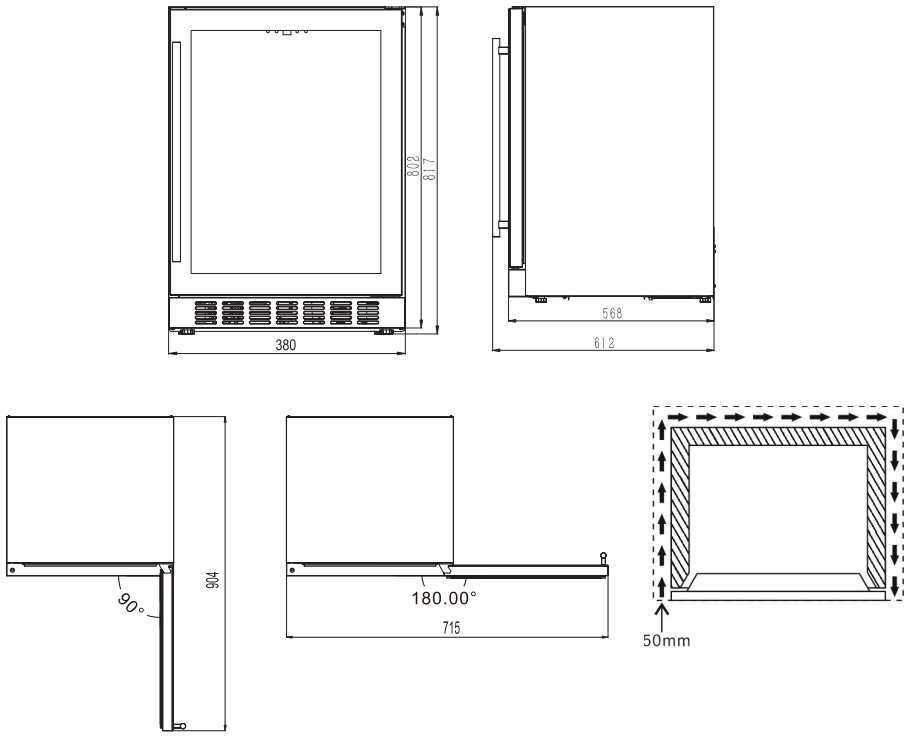


VARNING! För att undvika risker till följd av att apparaten är instabil måste den monteras enligt anvisningarna.

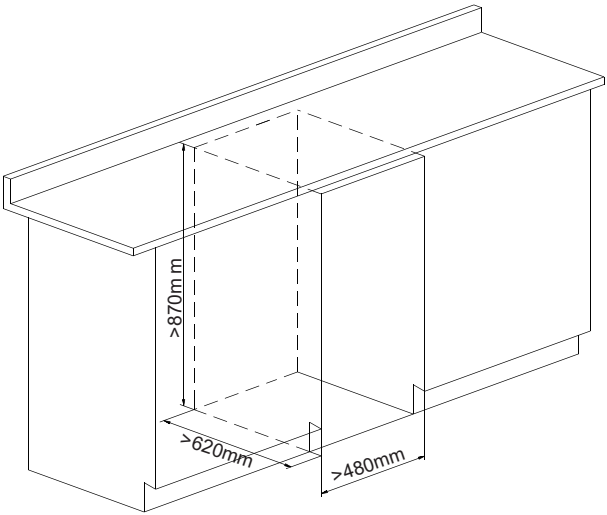


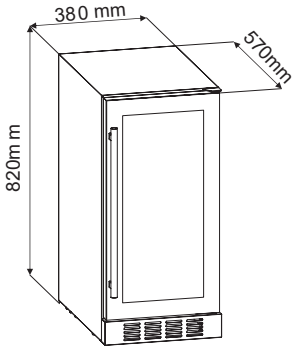


MONTERA HANDTAGET

1. Dra undan dörrtätningen från det område där handtaget ska monteras på vänster sida, enligt bilden nedan. Tätningen kan enkelt flyttas undan för hand; inga verktyg behövs.
2. Rikta in handtaget mot de monterade skruvarna. Använd en stjärnskruvmejsel för att dra åt skruvarna tills handtaget ligger i jämnhöjd med och sitter ordentligt fast mot dörrkarmen.
   Obs! Dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada handtaget.
3. Sätt tillbaka dörrtätningen på sin ursprungliga plats.

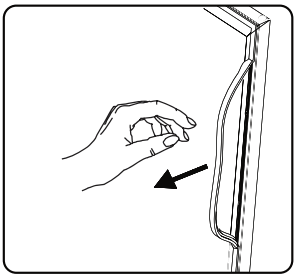

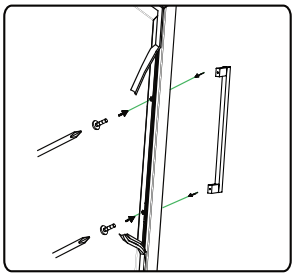

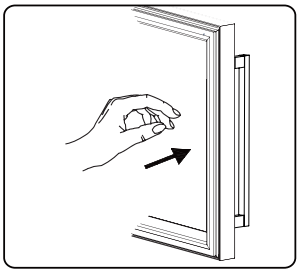


ANVÄNDNING


KOM IGÅNG

1. Håll ⏻ -knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på/stänga av enheten.
2. Tryck kort på ⏻ -knappen för att välja den övre/nedre zonen.
3. Tryck på ∧ eller ∨ -knappen för att ställa in temperaturen mellan 5 och 18 °C. Displayen visar den aktuella temperaturen när temperaturen har ställts in. När den temperatur som mäts av temperaturgivaren ligger inom ±1 °C från den inställda temperaturen visar displayen den inställda temperaturen.
4. Håll in ☼/🌡 -knappen i 3 sekunder för att växla mellan °F och °C.
5. Tryck kort på ☼/🌡 -knappen för att tända/släcka belysningen.
6. Håll in ∧ och ∨ -knapparna samtidigt i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp funktionsknapparna.
7. Automatisk låsfunktion
   Om ingen knapp trycks in på 20 sekunder låses enheten automatiskt.
   Efter låsning kan temperaturen inte justeras. ☼/🌡 -knappen fungerar som vanligt. Håll in ∧ och ∨ samtidigt i 3 sekunder för att låsa upp.
8. Automatisk avstängning av belysningen
   När belysningen är påslagen stängs den av automatiskt om ingen knapp trycks in på 10 minuter.
9. Funktionen för tvingad avfrostning
   När kompressorn har varit igång i 12 timmar stannar den i 30 minuter.
10. Minnesfunktion
    Efter varje strömavbrott startas styrkortet om och temperaturinställningen samt valet mellan Fahrenheit och Celsius är detsamma som före strömavbrottet. Det finns ingen begränsning för hur länge strömmen kan vara avstängd.

TIPS


- Enheten är utrustad med 5 hyllor. Flaskorna ska placeras på hyllorna.
  Lagringskapacitet: 26 standardflaskor (750 ml).
- Den rekommenderade temperaturinställningen för vinkylen är 12 °C. Om den inställda temperaturen är högre än 12 °C blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 12 °C blir energiförbrukningen högre.
- När omgivningstemperaturen är 25 °C och det inte finns några flaskor i vinkylskåpet tar det cirka 30 minuter att höja temperaturen från 5 °C till 12 °C. Under samma förhållanden tar det cirka en timme att sänka temperaturen i vinkylskåpet från 12 °C till 5 °C. Ju mindre temperaturintervallet är, desto kortare tid tar det.
- När kompressorn har varit igång i 12 timmar stannar den och avfrostar i 30 minuter.
- Denna kylutrustning är inte lämplig för frysning av livsmedel.

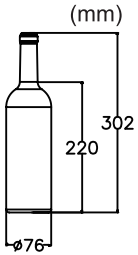

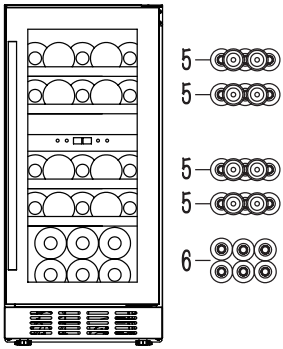

TA BORT HYLLOR

1. Du kan ta bort hyllor för att få plats med större flaskor.
2. Detta minskar den angivna flaskkapaciteten.
   För att enkelt komma åt ditt vin kan du dra ut hyllan en tredjedel av dess längd. Vinkylskåpet är utformat med en hyllhållare för att förhindra att hyllan faller ut ur skåpet.

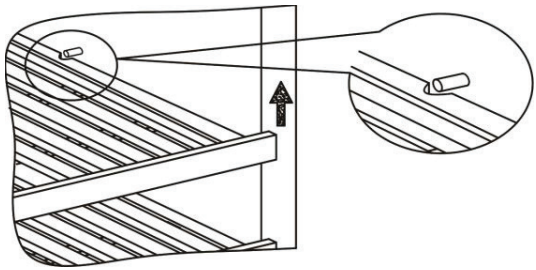

3. Om du behöver ta bort en hylla från skåpet, dra ut den tills skåran på hyllan är direkt under plaststolpen, lyft sedan upp den och ta ut den.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte.	Apparaten är inte påslagen.	Dra ut och sätt tillbaka strömsladden.
	Låg spänning, strömavbrott eller en del av kretsen har löst ut.	Kontrollera strömförsörjningen hemma.
Den låter högt.	Underlaget är inte plant eller så står produkten ostadigt.	Flytta apparaten.
	Produkten kommer i kontakt med yttre föremål eller väggar.	
Den inre temperaturen är inte tillräckligt låg.	Temperaturen är inte rätt inställd.	Välj lämplig temperatur.
	Dörren är inte ordentligt stängd, öppnas ofta eller lämnas öppen för länge.	Stäng dörren ordentligt.
	Platsen utsätts för direkt solljus eller ligger för nära en värmekälla.	Flytta apparaten.
	Dålig värmeavledning	Se till att det finns tillräcklig ventilation runt apparaten.
”EE” visas och kylningen har avstannat.	Temperaturgivaren är kortsluten eller frånkopplad.	Kontakta din återförsäljare.
”LL” visas och kylningen har avstannat.	Den temperatur som mäts av temperaturgivaren är lägre än 0 °C.	Kontakta din återförsäljare.
”HH” visas och kylningen har avstannat.	Den temperatur som mäts av temperaturgivaren är högre än 37 °C.	Kontakta din återförsäljare.
”--” visas och kylningen har avstannat.	Kommunikationen mellan displaykortet och strömförsörjningskortet fungerar inte.	Kontakta din återförsäljare.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	WIEC74L
Strömförsörjning	220-240V AC, 50-60Hz, 0.6A
Total ineffekt	80 W
Total volym	74L
Köldmedium	R600a (20g)
Isoleringsgas	Cyklopentan
Kylkapacitet	5°C - 18°C
Antal standardflaskor	26 flaskor
Ljudnivå dB(A)	39dB
Strömkabelns längd	1.6 m
Produktstorlek	380 x 612 x 817 mm
Produktvikt	32.6 kg
Förpackningsinnehåll	- Vinkyl - Trähyllor (5 st) - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.
	NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les brukerhåndboken før bruk.



- Med bakgrunn av din sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk, les brukermanualen før montering og bruk av apparatet, inkludert råd og advarsler. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig å påse at personer som bruker apparatet er grundig klar over drifts- og sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på disse instruksjonene og påse at de forblir med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at alle som bruker det gjennom dets levetid er godt informert om apparatets bruk og sikkerhet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.

SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE MENNESKER

- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske og psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap hvis de har tilstrekkelig tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år kan fylle inn og ta ut fra dette apparatet.
- Barn skal ha tilsyn for å påse at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn hvis de ikke er over 8 år og eldre, og de har tilsyn.
- Hold pakningsmateriale unna barn. Det er en kvelningsrisiko.
- Hvis du avhender produktet, dra ut kontakten fra strømuttaket, kutt av tilkoblingskabelen (så nærme apparatet som du kan). Fjern døra for å unngå at barn leker med apparatet og risikerer elektrisk støt eller kvelning fra å stenge seg selv inne.

GENERELL SIKKERHET

- **ADVARSEL!** Hold ventilasjonsåpningene inne i apparatet eller på den innebygde strukturen frie for hindringer.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å øke hastigheten på avrimingsprosessen, eller andre metoder enn de som er anbefalt av produsenten.
- **ADVARSEL!** Ikke skad kjølekretsen.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk andre elektriske apparater (som iskremmaskiner) inne i kjølende apparater. Hvis de ikke er godkjent for denne hensikten av produsenten.
- **ADVARSEL!** Ikke berør lyspæren hvis den har vært på en lengre periode, den kan være veldig varm hvis det er lys i seksjonen.
- **ADVARSEL!** Når apparatet plasseres må det påses at strømledningen ikke sitter fast eller er skadet.
- **ADVARSEL!** Ikke sett flere bærbare stikkontakter eller bærbar strømforsyning bak på apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aersol-flasker med brennbare stoffer i dette apparatet.
- Den kjølende kretsen til apparatet inneholder isobutan (R-600a), en naturgass med et høyt nivå av miljømessig kompatibilitet, men den er fortsatt brennbar.
- Under transportering og montering av apparatet, påse at ingen av komponentene i kjølekretsen er blitt skadet.
  -unngå åpne flammer og kilder som kan antennes
  -ha god ventilasjon i rommet hvor apparatet plasseres
- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/ eller elektrisk støt.
- Apparatet er kun ment for bruk i husholdninger.
- **ADVARSEL!** Enhver elektrisk komponent (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må byttes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert personell.
- Strømledningen må ikke forlenges.
- Påse at strømstøpselet ikke er knust eller skadet av baksiden på apparatet. Et knust eller skadet strømstøpsel kan overopphetes og forårsake brann.
- Påse at du har tilgang til apparatets strømstøpsel.
- Ikke dra i strømledningen.

- Hvis strømstøpselet er løst, ikke sett det inn. Det er risiko for elektrisk støt og brann.
- Du må ikke bruke apparatet hvis lyset ikke fungerer, da produktet kan være skadet. Få produktet kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
- Dette apparatet er tungt. Det må tas forhåndsregler ved flytting.
- Unngå at apparatet utsettes for direkte sollys over lengre tid.

DAGLIG BRUK

- Leverandørens anbefalinger om "Klimaklasse" skal følges nøye. Se de relevante instruksjonene.

For å unngå forurensning av matvarer, vennligst følg disse instruksjonene:

- Å åpne døren i lengre perioder kan forårsake kraftig økning i temperaturen i seksjonene på apparatet.
- Rengjør regelmessig overflater som kommer i kontakt med mat, samt tilgjengelige avløpssystemer.
- Hvis apparatet er tomt i lengre perioder, slå det av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen for å forhindre at det utvikles mugg i apparatet.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Slå av apparatet og koble fra strømstøpselet fra strømuttaket før vedlikehold.
- Ikke rengjør apparatet med metall gjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne is fra apparatet. Bruk en plastikkskrape hvis det er i fryseseksjonen.
- Kontroller avløpet i kjøleskapet regelmessig for vann fra avriming. Rengjør avløpet om nødvendig.

MONTERING

- Pakk ut apparatet og kontroller om det er skader på det. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Rapporter mulige skader umiddelbart til stedet du kjøpte det. Hvis det er tilfellet, behold pakningen.
- Det er anbefalt å vente minst fire timer før apparatet kobles til, for å la olje strømme tilbake til kompressoren.
- Det skal være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt produktet, mangel på dette fører til overoppheting. For å oppnå nok ventilasjon, følg instruksjonene som handler om montering.
- Avstandsskivene på produktet skal plasseres mot veggen hvor det er mulig, for å unngå berøring eller inneklemte varme deler (kompressor, kondensator), for å unngå brannskader.

- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av radiatorer eller komfyrer.
- Påse at strømstøpselet er tilgjengelig etter montering av apparatet.

SERVICE

- Apparatet skal kun repareres av en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis det kreves elektrisk arbeid.
- Dette produktet skal kun repareres av et autorisert servicesenter, og kun originale reservedeler skal benyttes.

STRØMSPARING

- Ikke pakk drikkevarene tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjonen.
- Pass på at drikkevarene ikke berører baksiden av rommet/rommene.
- Ikke åpne døren(e) hvis strømmen går.
- Ikke åpne døren(e) ofte.
- Ikke hold døren(e) åpne over lengre tid.
- Ikke still inn termostaten på overskridende kalde temperaturer.

BESKYTTELSE AV MILJØ

- Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller isoleringsmaterialer. Apparatet skal ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gaser: Apparatet skal avhendes i tråd med gjeldene forskrifter fra lokale myndigheter for denne typen apparater. Unngå skade på kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.



ADVARSEL! Under bruk, service og avhending av apparatet, må det tas hensyn til symboler som til venstre, disse er plassert på baksiden av apparatet (bakre panel eller kompressor), og med gul eller oransje farge.


- Det er advarselssymbol angående brannfare. Det er brennbare materialer i kjølesystemets rør og kompressor.
- Hold apparatet borte fra brannkilder.


OVERSIKT

1. Øvre hengsel
2. Kontrollpanel
3. Dørhåndtak
4. Dørpakning
5. Hyller
6. Luftutløp

Kontrollpanel

7. Av/på-/sonevalgknapp
8. Lys-/enhetsknapp
9. Display for øvre sone
10. Display for nedre sone
11. Temperatur +
12. Barnesikring
13. Temperatur –

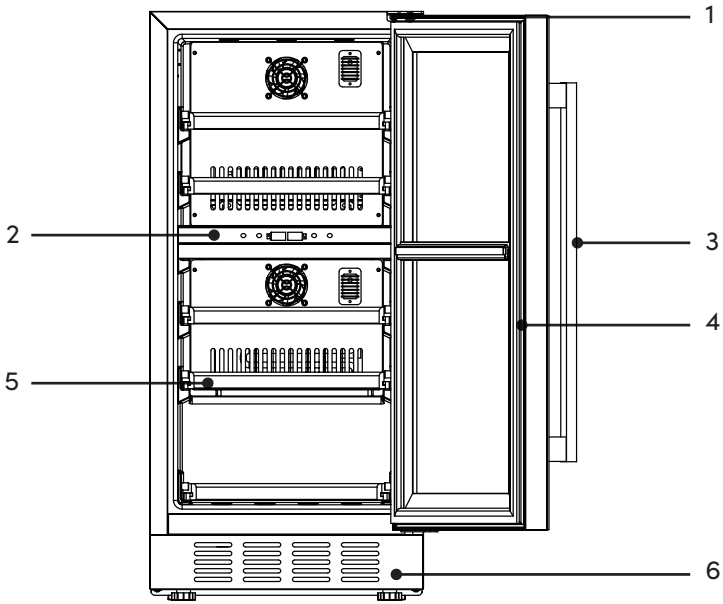

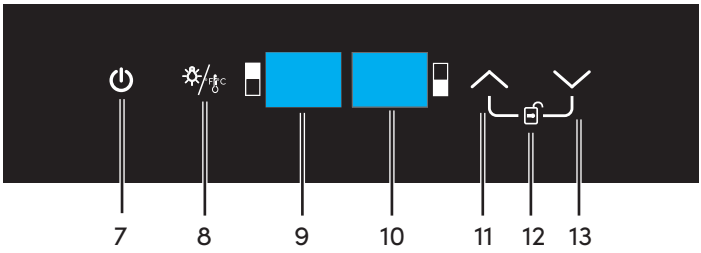


INSTALLASJON


FØR FØRSTE GANGS BRUK


- Fjern utvendig og innvendig emballasje, tørk av utsiden grundig med en myk, tørr klut og innsiden med en fuktig, lunken klut.
- Unngå å plassere kabinettet i en trang nisje eller i nærheten av varmekilder, Direkte sollys eller fuktighet.
- Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet. Når du installerer enheten, må du sørge for minst 50 mm ledig plass på venstre, høyre, baksiden og oversiden.
- Før du kobler apparatet til strømforsyningen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatets typeskilt, samsvarer med spenningen i hjemmet ditt. En annen spenning kan skade apparatet.
- Apparatet må være jordet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av bruk uten jording.

DIAGRAM OVER PLASSBEHOV (ENHET: MM)

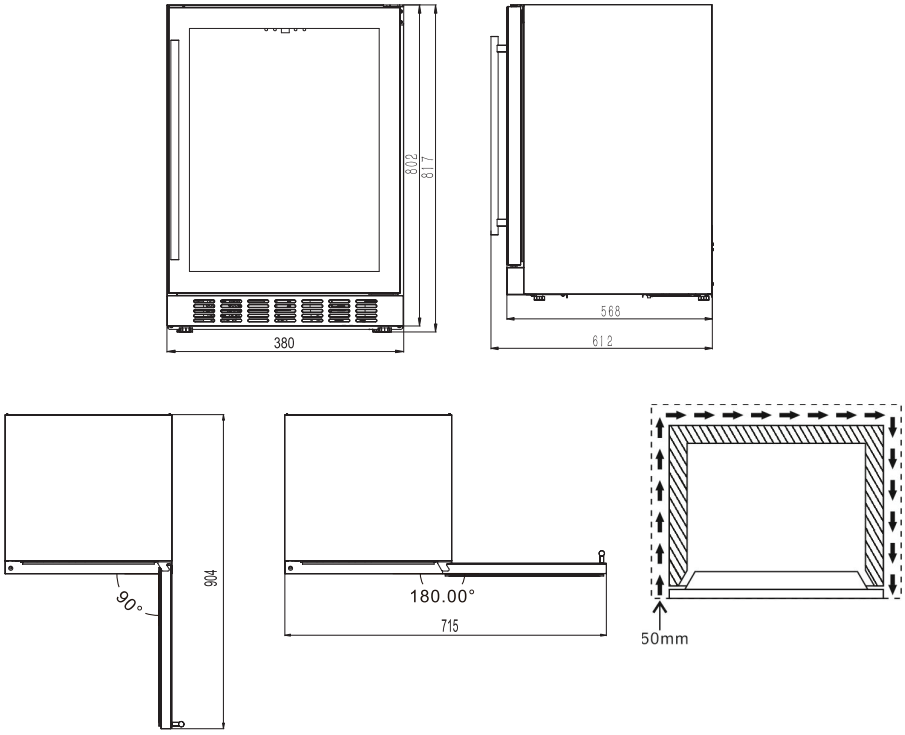


ADVARSEL! For å unngå fare som følge av at apparatet står ustabilt, må det festes i henhold til bruksanvisningen.

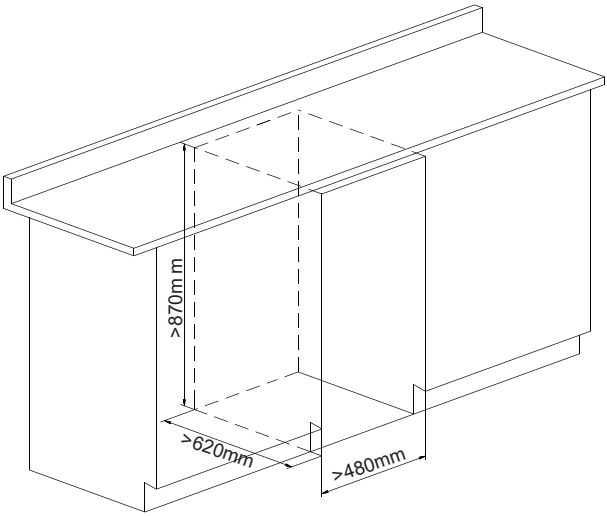


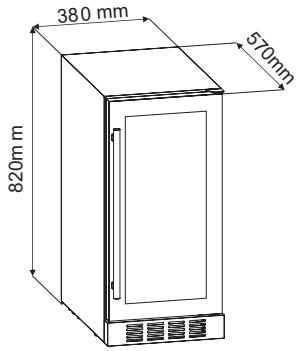


MONTER HÅNDTAKET

1. Trekk dørpakningen bort fra området der håndtaket skal monteres på venstre side, slik det er vist på illustrasjonen nedenfor. Pakningen kan enkelt flyttes på plass for hånd; det trengs ikke verktøy.
2. Juster håndtaket i forhold til de monterte skruene. Bruk en stjerneskrutrekker til å stramme skruene til håndtaket ligger i flukt med og sitter godt fast mot dørkarmen.
   Merk: Ikke stram for hardt, da dette kan skade håndtakenheten.
3. Sett dørpakningen tilbake på sin opprinnelige plass.

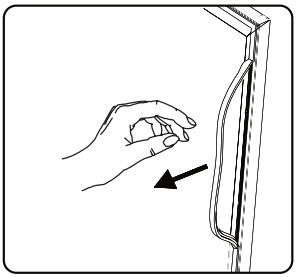

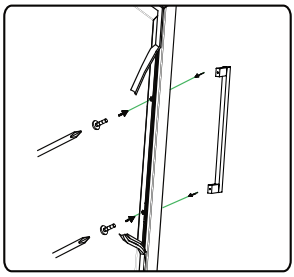

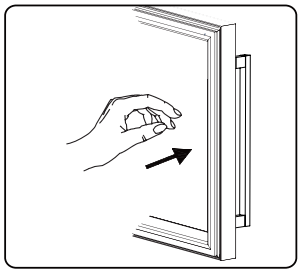


BRUK


KOM I GANG

1. Trykk og hold inne ⏻ -knappen i 3 sekunder for å slå enheten av/på.
2. Trykk kort på ⏻ -knappen for å velge den øvre/nedre sonen.
3. Trykk på ∧ eller ∨ -knappen for å stille inn temperaturen mellom 5 og 18 °C. Displayet viser den gjeldende temperaturen når innstillingen er fullført. Når temperaturen som måles av temperaturføleren ligger innenfor ±1 °C av den innstilte temperaturen, vil displayet vise den innstilte temperaturen.
4. Trykk og hold inne ☼/🌡 -knappen i 3 sekunder for å bytte mellom temperaturenhetene °F og °C.
5. Trykk kort på ☼/🌡 -knappen for å slå lyset på eller av.
6. Trykk og hold inne ∧ og ∨ -knappene samtidig i 3 sekunder for å låse eller låse opp Funksjonsknapper.
7. Automatisk låsefunksjon
   Hvis ingen knapper trykkes inn i løpet av 20 sekunder, låses enheten automatisk. Etter at den er låst, kan temperaturen ikke justeres.
   Knappen ☼/🌡 fungerer som den skal. Trykk og hold inne ∧ og ∨ -knappene samtidig i 3 sekunder for å låse opp.
8. Funksjon for automatisk avstengning
   Når lyset er slått på, slås det av automatisk hvis ingen knapper trykkes inn i løpet av 10 minutter.
9. Funksjon for tvungen avriming
   Når kompressoren har vært i gang i 12 timer, stopper den i 30 minutter.
10. Minnefunksjon
    Etter hver avstenging vil styrekortet startes opp på nytt, og temperaturinnstillingen samt valget mellom Fahrenheit/celsius vil være det samme som før avstengningen. Det er ingen begrensning på hvor lenge avstengningen varer.

TIPS


- Apparatet er utstyrt med 5 hyller. Flaskene skal settes på hyllene. Lagringskapasitet: 26 Standardflasker (750 ml).
- Den anbefalte temperaturinnstillingen for vinkjøleren er 12 °C. Hvis den innstilte temperaturen er høyere enn 12 °C, vil energiforbruket være lavere. Hvis innstilt temperatur er lavere enn 12 °C, vil energiforbruket være høyere.
- Når omgivelsestemperaturen er 25 °C og det ikke er noen flasker i vinkjøleren, vil det ta omtrent 30 minutter å øke temperaturen fra 5 °C til 12 °C. Under de samme forholdene vil det ta omtrent en time å senke temperaturen i vinkjøleren fra 12 °C til 5 °C. Jo mindre temperaturområde det er, desto kortere tid tar det.
- Når kompressoren har vært i drift i 12 timer, vil den stoppe og avrime i 30 minutter.
- Dette kjøleapparatet er ikke egnet til frysing av matvarer.

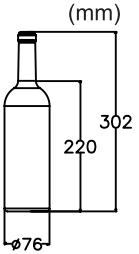

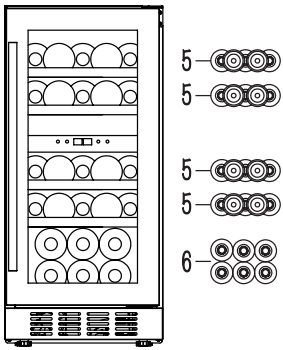

FJERN HYLLER

1. Du kan fjerne hyllene for å få plass til større flasker. Dette vil redusere den oppgitte flaskekapasiteten.
2. For å få enkel tilgang til vinen din kan du trekke hyllen ut en tredjedel av lengden. Vinkjøleren er utstyrt med en hylleholder som hindrer at hyllen faller ut av kjøleren.

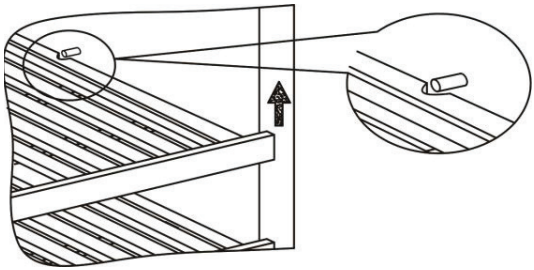

3. Hvis du må ta ut en hylle fra kabinettet, trekker du den ut til utsparingen på hyllen befinner seg rett under plaststøtten, og løfter den deretter opp og ut.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er ikke slått på.	Trekk ut strømledningen og sett den inn igjen.
	Lav spenning, strømbrudd eller en del av kretsen har utløst.	Sjekk strømforsyningen hjemme.
Det er mye støy.	Underlaget er ikke flatt, eller produktet står ikke stabilt.	Flytt apparatet.
	Produktet kommer i kontakt med ytre gjenstander eller vegger.	
Den innvendige temperaturen er ikke lav nok.	Temperaturen er ikke riktig inn-stilt.	Velg riktig temperatur.
	Døren er ikke lukket ordentlig, blir åpnet ofte eller står åpen for lenge.	Lukk døren godt.
	Et sted som er utsatt for Direkte sollys, eller som ligger for nær en ovn eller annen varmekilde.	Flytt apparatet.
	Dårlig varmeavledning	Sørg for tilstrekkelig ventila-sjon rundt apparatet.
"EE" vises, og kjø-lingen har stoppet.	Temperaturføleren er kortsluttet eller frakoblet.	Ta kontakt med forhandleren din.
"LL" vises, og kjø-lingen har stoppet.	Temperaturen som måles av temperaturføleren, er lavere enn 0 °C.	Ta kontakt med forhandleren din.
"HH" vises, og kjø-lingen har stoppet.	Temperaturen som måles av temperaturføleren, er høyere enn 37 °C.	Ta kontakt med forhandleren din.
"--" vises, og kjø-lingen har stoppet.	Kommunikasjonen mellom Displaykortet og Strømkortet svikter.	Ta kontakt med forhandleren din.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	WIEC74L
Strømforsyning	220-240V AC, 50-60Hz, 0.6A
Total inngangseffekt	80 W
Totalt volum	74L
Kjølevæske	R600a (20g)
Blåsende isolasjonsgass	Syklopentan
Kjølekapasitet	5°C - 18°C
Antall standardflasker	26 flasker
Lydnivå dB(A)	39dB
Lengde på strømledning	1.6 m
Produktstørrelse	380 x 612 x 817 mm
Produktvekt	32.6 kg
Eskens innhold	- Vinkjøler - Trehyller (5 stk.) - Brukerveiledning

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og literatur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjennelsen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69, 504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com