

LOEFFEN



SMART WARM & COLD MIST HUMIDIFIER

LFAH4000

EN Instruction manual
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INNHOLDSFORTEGNELSE

ENGLISH

Safety instructions	4
Overview	7
Operation	9
Maintenance	13
Trouble shooting	15
Specifications	16
Others	17

SVENSKA

Säkerhetsinstruktioner	18
Översikt	21
Användning	23
Underhåll	27
Felsökning	29
Specifikationer	30
Övrigt	31

NORSK

Sikkerhetsinstruksjoner	32
Oversikt	35
Bruk	37
Vedlikehold	41
Feilsøking	43
Spesifikasjoner	44
Annet	45

SAFETY INSTRUCTIONS



Read operator's manual before use.



WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or moisture.

- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

FOR HUMIDIFIER:


- Do not allow the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, reduce humidifier output. If the output volume cannot be reduced, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3rd day.
- Do not immerse the unit in water or place it under running water. Keep water away from air outlet and air inlet.
- Make sure there are no small objects in the tank, otherwise it may cause the drain to fail to close and leak water.
- Close the water tank cap tightly after water refilled.
- Place the appliance on a flat surface 10cm away from the wall. Do not place it on wooden furniture that can be damaged by water.
- Never open or move the product during operation.

- Do not block air inlets. Keep the product in clear space to allow the mist to freely spread, and away from appliances that are sensitive to water.
- Avoid power cable from hanging free to prevent any accidents like tripping.
- This product requires regular water top up when in use.
- Clean the water tank and the inside of the base regularly.
- Do not attempt to fill the water into the humidifier from the mist outlet.
- Under certain circumstances, like in areas with high humidity or when the unit operates at maximum capacity, steam emission may eventually occur, leading to moisture buildup in the surrounding area. It is recommended to regularly monitor the unit and if such steam emission happens, the unit should be turned off and you need to dry any moisture to avoid property damage.
- If you have calcareous water, it is recommended to use distilled water in the humidifier.
- Clean the water tank every 3rd day.




OVERVIEW

- | | | | |
|----|---------------|----|-------------|
| 1. | Top cover | 4. | Base |
| 2. | Water tank | 5. | Mist outlet |
| 3. | Control panel | | |

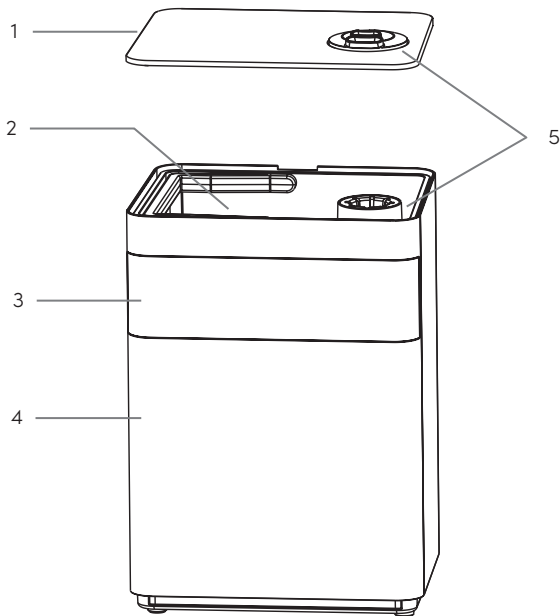


Control panel:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 7. Power on/off | 11. Mood light |
| 8. Mist setting | 12. Humidity setting |
| 9. Display | 13. Auto mode |
| 10. Timer | 14. Sleep mode |
| | 15. Warm mist |

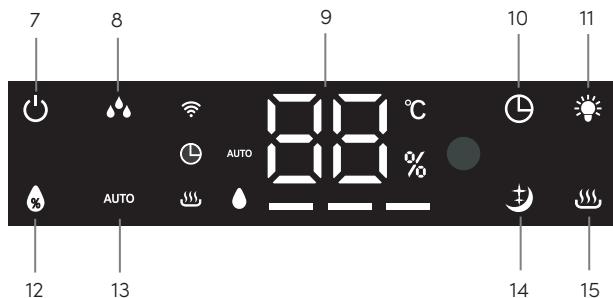

Remote control:


- | | |
|---|----------------|
| 16. Power/Mist setting
Hold for power on/off
Press for mist setting | 19. Warm mist |
| 17. Humidity +/- | 20. Timer +/- |
| 18. Mood light | 21. Sleep mode |

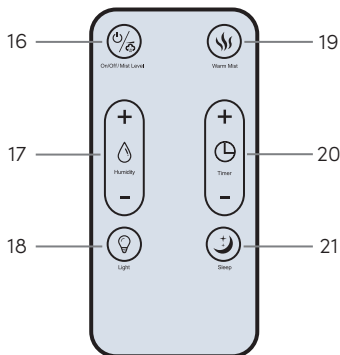

OPERATION

INSTALL THE HUMIDIFIER:

1. Remove the humidifier from packaging and place on a sturdy, flat surface.
2. Unravel and straighten the cord before use.
3. Remove the top cover from the humidifier base.
4. Add fresh, clean tap water to the tank, or remove the water tank for filling. Do not fill water above the maximum level.
Note: Distilled water is recommended if the water is calcareous. Never fill the humidifier with hot water.
5. Attach top cover.

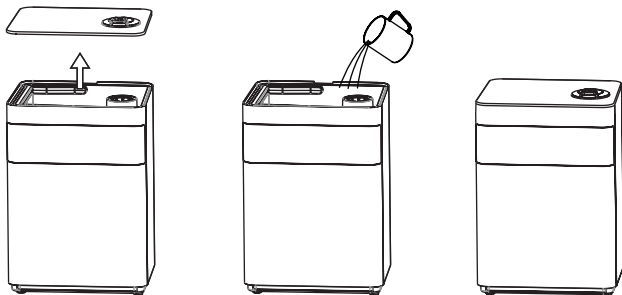

HEPA DUST FILTER:

- The HEPA dust filter is only used to the air entering the machine to ensure that the spray mist is fresh, It is not intended to replace an air purifier for cleaning the air in an entire room.

GET STARTED:

1. Place the humidifier on a flat surface.
2. Remove the top cover, fill the water tank with water, and then put the top cover back.
Alternatively, remove the water tank and fill it directly with water. Then place the water tank back onto the base unit.
3. Connect the power cord to a socket, the humidifier will beep and light up.
4. Touch the power button to turn on/off the machine, it will work at Medium speed (Level 2) by default. The display shows humidity and temperature alternately. Touch power button again to switch off the machine.
5. Mist Setting:
Touch  button to switch the mist level between 1, 2 and 3, the display shows as below:

Display	Mist level
-	Level 1 (Low speed)
--	Level 2 (Medium speed)
---	Level 3 (High speed)

6. Warm Mist
Touch  button to turn on/off the warm mist mode, which can kill bacterial in the water. It usually takes around 20–30 minutes for the nozzle to emit warm mist (around 38 °C).
7. Humidity Setting
Repeatedly touch  button to adjust humidity between 40%RH–80%RH. Each touch will increase by 5%. Repeatedly touch  button until “CO” appears to exit humidity setting.

8. Auto Mode

Touch **AUTO** button to turn on/off the auto mode.

In Auto mode, the product will select working speed automatically according to the ambient humidity:

Ambient humidity	Mist level
<45%RH	Level 3 (High)
46~65%RH	Level 2 (Medium)
66~80%RH	Level 1 (Low)
>81%RH	Stop

10. Sleep Mode

Touch  button to enter sleep mode. The display light is off and the machine is working at a low speed. Touch this button again to exit sleep mode and return to the previous setting.

11. Timer

Touch  button to set the timer from 01 to 12 hours. Repeatedly touch this button to 00 to cancel timer.

12. Waterless

When the water level is low, a waterless indicator  flashes 3 times and then remains red. The machine shuts down automatically.


13. Mood light

Touch the  button to turn on/off the mood light.

14. After each use, turn off the machine and unplug it. Remove the water tank. Pour out the water from the water tank and main body and remove any sediment or dirt. Then wipe clean and dry with a clean soft cloth or tissue.

WIFI CONNECTION:

1. Search for “Smart life” in the Google Play store/Apple store to download the application, and install the application on the phone.
2. Press and hold the **AUTO** button until you hear a “beep” sound, the product enters pairing mode. The Wi-Fi icon will flash in the display.
3. Open the Smart life Application, click the “add device” option, and the app starts searching for nearby device.
 - 1). Connect the device to the same Wi-Fi as your phone.
 - 2). Wi-Fi connection is only available at 2.4GHz.
 - 3). After the Wi-Fi connection is completed, the green tick appears on the device name. Then press done to complete the connection.

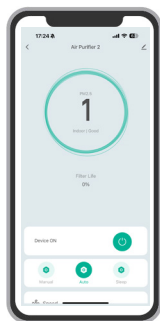

MAINTENANCE

CLEANING:

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. Clean inside the base:
 - a. Pour excess water out of the unit.
 - b. Wash the unit with fresh water using a cleaning brush and soft cloth as needed.


Note: Do not submerge the base into water.

3. Clean the water tank:
 - a. Remove top cover and empty the water tank.Clean the inside of the water tank with fresh water and a soft bristle brush.

Note: Clean the water tank every 3rd day.

- b. Dirt inside the water tank can be removed by cleaning with a mild detergent. Rinse well to ensure no detergent is left inside the water tank.
 - c. Avoid putting acidic, alkaline, or bleach-based detergents into the water tank to prevent any potential damage.
4. Remove the HEPA filter and clean it with dry wiper or small vacuum cleaner.

Note: Never use any liquids (including water) to clean the filter.



5. Clean the outer surface of the unit:
Wipe the surface of the unit with a soft, damp cloth if needed.
If you notice an accumulation of water during usage reduce humidity and dry outer surface with a cloth.

DESCALING:

- Cleaning and scale removal may be required weekly or every other week to optimize unit performance. If scale becomes difficult to remove with brush, follow the steps below:
- 1. Fill the water tank with a three-to-one (3:1) solution of water and vinegar.
- 2. Let solution stand for 5 minutes.
- 3. Pour the mixture into the water tank, cleaning all interior surfaces with a soft cloth or brush to help remove scale.
- 4. Check mist outlet and mist tube in water tank. Clean as needed.

STORING:

- Make sure the product is completely dry and clean before putting it away for storage.
- Store the product in an environment where it is not exposed to moisture, dust, direct sunlight or extremely high or low temperatures.
- Store the product out of reach of children.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance does not work	Power plug is not connected to a power supply.	Unplug and then reconnect the power again.
	The power is not switched on.	Plug in the power and press on/off button.
An unpleasant odour is felt	Higher humidity levels may cause mildew to grow on the air filter.	Make sure that the air purifier is in a room where the relative humidity is less than 85% RH.
No mist comes out	Not enough water left	Refill the water tank.
	The humidity reached the set value.	When the humidity is lower than set value it will work again.
Abnormal mist	The air outlet and transducer is dirty.	Clean the humidifier, especially the air outlet, and transducer.
The water tank has a bad smell	Poor maintenance or dirty water.	Clean the product thoroughly, and fill it with fresh water.
The mist leak out	There is not enough water.	Refill the water tank.

SPECIFICATIONS

Model name	LFAH4000
Power supply	220-240V AC, 50-60Hz
Effect	Cold mist: 25W Warm mist: 110W
Networked standby power consumption	1.43W
Auto enter standby mode period	-
Off mode power consumption	-
Auto enter off mode period	-
Water tank volume	4.5 liter
Mist volume	Up to 350 ± 50 mL/hour
Covering area	Up to 40 m ²
Noise level	40 dB at max
Power cord length	1.5 m
Product size	230 x 180 x 330 mm
Product weight	2.7 kg
Included in packaging	- Humidifier - HEPA dust filter - Remote control - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen före användning.



VARNING:

För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.

- För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort kåpan.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.
- Var medveten om att höga luftfuktighetsnivåer kan uppmuntra tillväxten av biologiska organismer i miljön.

FÖR LUFTFUKTARE:


- Låt inte området runt luftfuktaren bli fuktigt eller blött. Om fukt uppstår ska du sänka luftfuktarens effekt. Om effekten inte kan sänkas ska du använda luftfuktaren med jämna mellanrum. Låt inte absorberande material, såsom mattor, gardiner, draperier eller dukar, bli fuktiga.
- Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring.
- Lämna aldrig vatten i behållaren när apparaten inte används.
- Töm och rengör luftfuktaren före förvaring. Rengör luftfuktaren före nästa användning.
- Mikroorganismer som kan finnas i vattnet eller i miljön där apparaten används eller förvaras, kan växa i vattenbehållaren och blåsas ut i luften. Detta kan orsaka mycket allvarliga hälsorisker om vattnet inte byts och tanken inte rengörs ordentligt var tredje dag.
- Sänk inte ner enheten i vatten eller ställ den under rinnande vatten. Håll vatten borta från vindutlopp och vindinlopp.
- Säkerställ att det inte finns några små föremål i tanken, annars kan det göra att avloppet inte stängs och vatten läcker ut.
- Stäng locket till vattentanken ordentligt efter att du har fyllt på vatten.
- Placera apparaten på en plan yta 10 cm från väggen. Ställ den inte på trämöbler som kan skadas av vatten.
- Öppna eller flytta aldrig produkten när den används.
- Blockera inte luftintag. Håll produkten i ett fritt utrymme, så luften kan spridas väl. Håll produkten borta från apparater som är känsliga för vatten.

- Undvik att kabeln hänger fritt så undviker och förhindrar du risken för att någon snubblar över den.
- Denna produkt kräver regelbunden vattenpåfyllning när den används.
- Rengör vattentanken och insidan av basen regelbundet.
- Försök inte fylla på vattnet i luftfuktaren från luftutloppet.
- Under vissa omständigheter, som i områden med hög luftfuktighet eller när enheten arbetar med maximal kapacitet, kan utsläpp av ånga så småningom uppstå. Detta leder till fuktuppbyggnad i det omgivande området. Det rekommenderas att regelbundet övervaka enheten och om sådana ångutsläpp inträffar, bör enheten stängas av och du måste torka eventuell fukt för att undvika skador på egendom.
- Om du har kalkhaltigt vatten rekommenderas att använda destillerat vatten i luftfuktaren.
- Rengör vattentanken var tredje dag.




ÖVERSIKT

- | | | | |
|----|---------------|----|-----------|
| 1. | Övre lock | 4. | Bas |
| 2. | Vattentank | 5. | Dimutlopp |
| 3. | Kontrollpanel | | |

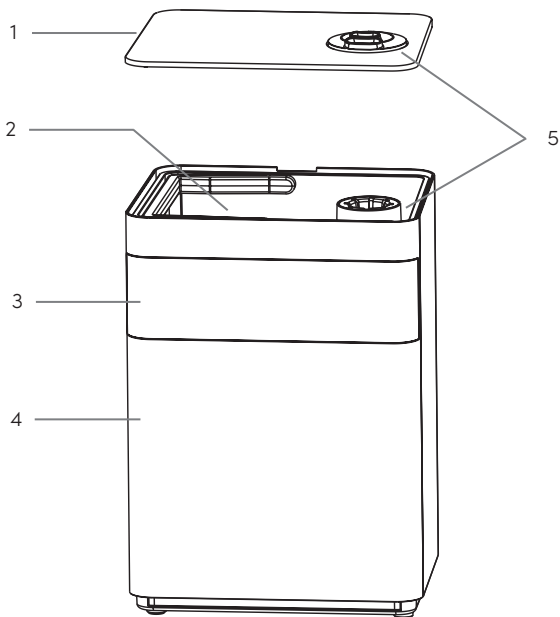


Kontrollpanel:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 7. På/av | 11. Stämningsbelysning |
| 8. Dimma-inställning | 12. Fuktighetsinställning |
| 9. Display | 13. Autoläge |
| 10. Timer | 14. Viloläge |
| | 15. Varm dimma |

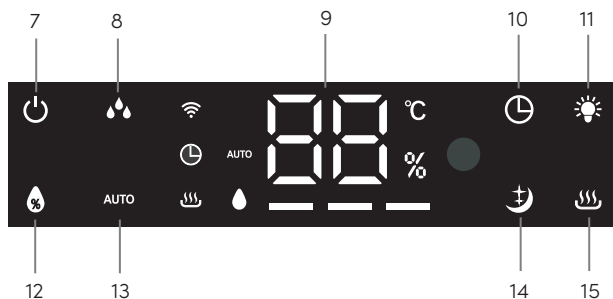

Fjärrkontroll:


16. Ström/Dimma-inställning
Håll intryckt för att slå på/
stänga av
Tryck för att ställa in dimma
17. Luftfuktighet +/-
18. Stämningsbelysning
19. Varm dimma
20. Timer +/-
21. Viloläge

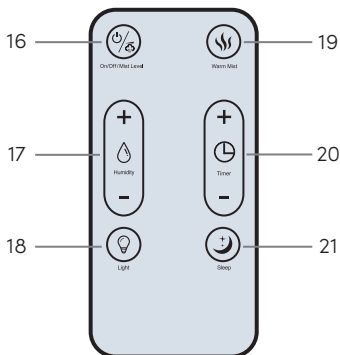

ANVÄNDNING

INSTALLERA LUFTFUKTAREN:

1. Ta ut luftfuktaren ur förpackningen och placera den på en stabil, plan yta.
2. Rulla ut och rätta ut sladden före användning.
3. Ta bort det övre locket från luftfuktarens bas.
4. Fyll på med färskt, rent kranvatten i tanken, eller ta bort vattentanken för påfyllning. Fyll inte på vatten över maxnivån.
Obs! Destillerat vatten rekommenderas om vattnet är kalkrikt. Fyll aldrig luftfuktaren med varmt vatten.
5. Sätt tillbaka det övre locket.

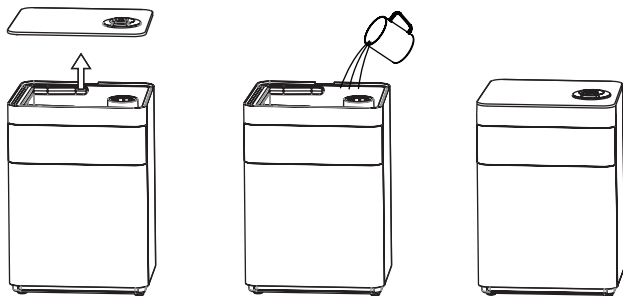

HEPA-DAMMFILTRET:

- HEPA-dammfiltret används endast för att rena luften som kommer in i maskinen och säkerställa att sprutdimman är frisk. Det är inte avsett att ersätta en luftrenare för att rena luften i ett helt rum.

SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG:

1. Ställ luftfuktaren på en plan yta.
2. Ta av det övre locket, fyll vattentanken med vatten och sätt sedan tillbaka locket.
Alternativt kan du ta bort vattentanken och fylla den direkt med vatten. Sätt sedan tillbaka vattentanken på basenheten.
3. Anslut nätsladden till ett eluttag – luftfuktaren avger ett pip och lampan tänds.
4. Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av apparaten. Den körs som standard på medelhög hastighet (nivå 2). Displayen visar växelvis luftfuktighet och temperatur. Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av apparaten.
5. Inställning för dimnivå:
Tryck på -knappen för att växla mellan dimnivåerna 1, 2 och 3. Displayen visas enligt nedan:

Visning	Dimnivå
-	Nivå 1 (låg hastighet)
--	Nivå 2 (medelhög hastighet)
---	Nivå 3 (hög hastighet)

6. Varm ånga
Tryck på -knappen för att slå på eller stänga av läget för varm dimma, som kan döda bakterier i vattnet. Det tar vanligtvis cirka 20–30 minuter innan munstycket börjar avge varm dimma (cirka 38 °C).
7. Inställning av luftfuktighet
Tryck flera gånger på -knappen för att ställa in luftfuktigheten mellan 40 % RH och 80 % RH. Varje tryckning ökar värdet med 5 %. Tryck flera gånger på -knappen tills "CO" visas för att avsluta inställningen av luftfuktigheten.

8. Autoläge

Tryck på **AUTO** -knappen för att slå på eller stänga av autoläget.

I autoläget väljer produkten automatiskt driftshastighet utifrån den omgivande luftfuktigheten:

Luftfuktighet	Dimnivå
<45%RH	Nivå 3 (Hög)
46~65%RH	Nivå 2 (Medel)
66~80%RH	Nivå 1 (Låg)
>81%RH	Stopp

9. Viloläge

Tryck på  -knappen för att aktivera viloläget.

Displaybelysningen släcks och maskinen körs på låg hastighet.

Tryck på knappen igen för att avsluta viloläget och återgå till den tidigare inställningen.

10. Timer

Tryck på  -knappen för att ställa in timern mellan 01 och 12 timmar. Tryck flera gånger på knappen tills siffran 00 visas för att avbryta timern.

11. Vattenbrist

När vattennivån är låg blinkar indikatorn  för vattenbrist tre gånger och lyser sedan rött. Maskinen stängs av automatiskt.


12. Stämningsbelysning

Tryck på  -knappen för att slå på eller stänga av stämningsbelysningen.

13. Stäng av maskinen och dra ut kontakten efter varje användning. Ta bort vattentanken. Häll ut vattnet ur vattentanken och huvuddelen och ta bort eventuella avlagringar eller smuts. Torka sedan av och torka torrt med en ren, mjuk trasa eller pappersservett.

WI-FI-ANSLUTNING:

1. Sök efter "Smart life" i Google Play-butiken/Apple Store för att ladda ner appen och installera den på telefonen.
2. Håll **AUTO**-knappen intryckt tills du hör ett "pip" – produkten går då in i parningsläge. Wi-Fi-ikonen blinkar på skärmen.
3. Öppna Smart Life-appen, klicka på alternativet "Lägg till enhet" så börjar appen söka efter enheter i närheten.
 - 1). Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din telefon.
 - 2). Wi-Fi-anslutningen är endast tillgänglig på 2,4 GHz.
 - 3). När Wi-Fi-anslutningen är klar visas en grön bock bredvid enhetens namn. Tryck sedan på "Klar" för att slutföra anslutningen.

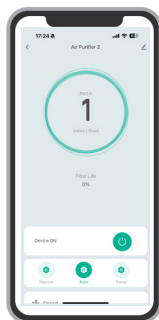

UNDERHÅLL

RENGÖRING:

1. Koppla alltid ur enheten innan rengöring.
2. Rengör insidan av basen:
 - a. Häll ut överflödigt vatten ur enheten.
 - b. Tvätta enheten med rent vatten och använd en rengöringsborste samt en mjuk trasa vid behov.


Obs! Sänk inte ner basen i vatten.

3. Rengör vattentanken:
 - a. Ta bort det övre locket och töm vattentanken. Rengör insidan av vattentanken med rent vatten och en mjuk borste.

Obs! Rengör vattentanken var tredje dag.

- b. Smuts inuti vattentanken kan avlägsnas genom rengöring med ett mildt rengöringsmedel. Skölj noggrant för att säkerställa att inget rengöringsmedel finns kvar inuti vattentanken.
 - c. Undvik att hälla sura, alkaliska eller blekmedelsbaserade rengöringsmedel i vattentanken för att förhindra eventuella skador.
4. Ta bort HEPA-filtret och rengör det med en torr trasa eller en liten dammsugare.

Obs! Använd aldrig några vätskor (inklusive vatten) för att rengöra filtret.



5. Rengör enhetens utsida:

Torka av enhetens yta med en mjuk, fuktig trasa vid behov. Om du märker att vatten samlas under användning, sänk luftfuktigheten och torka av utsidan med en trasa.

AVKALKNING:

- Rengöring och borttagning av kalkavlagringar kan krävas varje vecka eller varannan vecka för att optimera enhetens prestanda. Följ stegen nedan om det blir svårt att ta bort kalkavlagringar med borste:
- 1. Fyll vattentanken med en tre-till-en-lösning (3:1) av vatten och vinäger.
- 2. Låt lösningen stå i 5 minuter.
- 3. Häll blandningen i vattentanken, rengör alla invändiga ytor med en mjuk trasa eller borste för att ta bort kalk.
- 4. Kontrollera utlopp och rör i vattentanken. Rengör vid behov.

FÖRVARING:

- Se till att produkten är helt torr och ren innan den ställs undan för förvaring.
- Förvara enheten i en miljö där den inte utsätts för fukt, damm, direkt solljus eller extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte.	Strömkontakten är inte ansluten till en strömkälla.	Koppla ur och anslut strömmen igen.
	Strömmen är inte påslagen.	Koppla in strömmen och tryck på på/av-knappen.
En obehaglig lukt känns	Högre luftfuktighetsnivåer kan göra att mögel växer på luftfiltret.	Se till att luftrenaren är i ett rum där den relativa luftfuktigheten är mindre än 85 % RH.
Ingen ånga kommer ut.	Inte tillräckligt med vatten kvar.	Fyll på vattentanken.
	Luftfuktigheten har nått inställt värde.	När luftfuktigheten är lägre än inställt värde kommer den att starta igen.
Konstig ånga	Luftutloppet och givaren är smutsiga.	Rengör luftfuktaren, särskilt luftutloppet och givaren.
Vattentanken luktar illa	Dåligt underhåll eller smutsigt vatten.	Rengör produkten noggrant och fyll den med färskt vatten.
Ånga läcker ut	Det finns inte tillräckligt med vatten.	Fyll på vattentanken.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	LFAH4000
Strömförsörjning	220-240V AC, 50-60Hz
Effekt	Kall dimma: 25 W Varm dimma: 110 W
Strömförbrukning i nätverksstandby	1.43W
Tid till automatisk standby	-
Strömförbrukning i avstängt läge	-
Tid till automatisk avstängning	-
Vattentankens volym	4,5 liter
Dimvolym	Upp till 350 ± 50 ml/timme
Rumsstorlek	Upp till 40 m ²
Ljudnivå	40 dB vid max
Strömkabelns längd	1.5 m
Produktstorlek	230 x 180 x 330 mm
Produkt vikt	2.7 kg
Ingår i förpackningen	- Luftfuktare - HEPA-dammfilter - Fjärrkontroll - Manual

ÖVRIGT

	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les brukerhåndboken før bruk.



ADVARSEL:

For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.

- For å redusere risikoen for elektrisk støt, ikke fjern dekselet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av produktet og de forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med dette apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold bør ikke gjøres av barn hvis de ikke er over 8 år og har tilsyn.
- Hvis tilførselsledningen er skadet må den bli byttet av produsenten, en servicearbeider eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Vær oppmerksom på at høye nivåer av fuktighet kan føre til fremvekst av biologiske organismer i miljøet.

FOR LUFTFUKTER:


- Sørg for at området rundt luftfukteren ikke blir fuktig eller vått. Hvis det oppstår fuktighet, må du redusere luftfukterens ytelse. Hvis ytelsen ikke kan reduseres, bør du bruke luftfukteren med mellomrom.
Ikke la absorberende materialer, som tepper, gardiner eller duker bli fuktige.
- Koble fra luftfukteren under påfylling eller rengjøring.
- Ikke la det være vann i beholderen når apparatet ikke er i bruk.
- Tøm og rengjør luftfukteren før lagring. Rengjør luftfukteren før neste bruk.
- Mikroorganismer kan være til stede i vann eller miljøet hvor luftfukteren har vært brukt eller lagret, de kan vokse i vannbeholderen og blåses ut i luften, og forårsake veldig alvorlig helserisiko om vannet ikke byttes og tanken ikke rengjøres grundig hver 3. dag.
- Ikke senk enheten i vann eller sett den under rennende vann. Hold vann unna lufttuttak og luftinntak.
- Forsikre at det ikke er noen små gjenstander i tanken, disse kan forårsake at sluket ikke kan lukkes og vann kan lekke.
- Lukk vanntankens lokk godt etter at vann er påfylt.
- Plasser apparatet på en flat overflate 10 cm bort fra veggen. Ikke plasser det på møbler av tre som kan skades av vann.
- Åpne eller flytt aldri produktet under bruk.

- Ikke blokket luftinntakene. Hold produktet på en åpen plass for å la luftfuktigheten spre seg fritt, og borte fra apparater som er sensitive for vann.
- Unngå at strømledningen henger fritt, dette for å unngå ulykker, som snubling.
- Produktet krever jevnlig påfylling av vann under bruk.
- Rengjør vanntanken og innsiden av basen jevnlig.
- Ikke forsøk å fylle vann inn i luftfukteren fra luftfuktighetsuttaket.
- Under visse omstendigheter, som områder med høy luftfuktighet eller når enheten brukes ved maksimal kapasitet, det kan til slutt resultere i damputslipp som leder til fuktighetsoppbygging i omkringliggende områder. Det anbefales overvåke enheten og skulle et slikt damputslipp forekomme, skal enheten slås av og du må tørke all vekk fuktighet for å unngå skade på eiendom.
- Hvis du har kalkrikt vann, anbefales det å bruke destillert vann på luftfukteren.
- Rengjør tanken hver 3. dag.




OVERSIKT

- | | | | |
|----|---------------|----|-----------|
| 1. | Toppdeksel | 4. | Base |
| 2. | Vanntank | 5. | Tåkeutløp |
| 3. | Kontrollpanel | | |

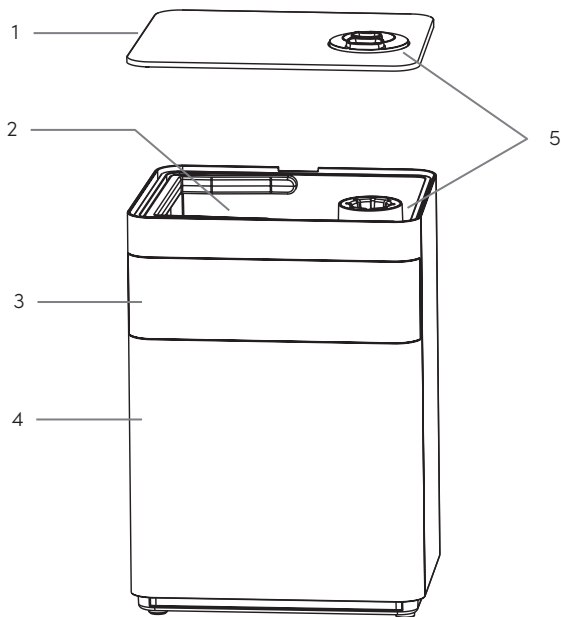


Kontrollpanel:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 7. Slå på/av | 11. Stemningsbelysning |
| 8. Tåkeinnstilling | 12. Innstilling av luftfuktighet |
| 9. Visning | 13. Automatisk modus |
| 10. Timer | 14. Hvilemodus |
| | 15. Varm tåke |

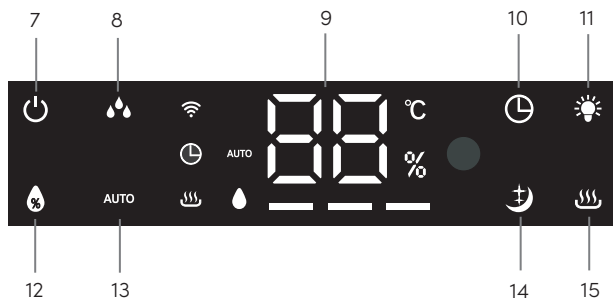

Fjernkontroll:

- | | |
|---|----------------|
| 16. Strøm/Tåke-innstilling
Hold inne for å slå
strømmen på/av
Trykk for å velge
tåkeinnstilling | 19. Varm tåke |
| 17. Luftfuktighet +/- | 20. Timer +/- |
| 18. Stemningsbelysning | 21. Hvilemodus |

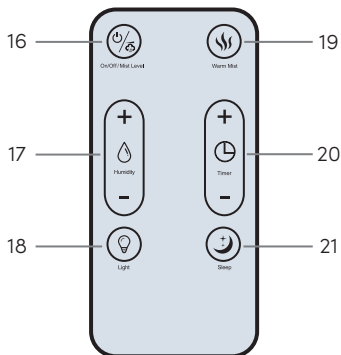


BRUK

MONTER LUFTFUKTEREN:

1. Ta luftfukteren ut av emballasjen og plasser den på et stabilt, flatt underlag.
2. Rull ut og rett ut ledningen før bruk.
3. Fjern toppdekselet fra luftfukterens sokkel.
4. Fyll tanken med friskt, rent vann fra springen, eller ta ut vanntanken for å fylle den. Ikke fyll vann over maksimumsnivået.

Merk: Det anbefales å bruke destillert vann hvis vannet inneholder kalk. Fyll aldri luftfukteren med varmt vann.

5. Sett på toppdekselet.

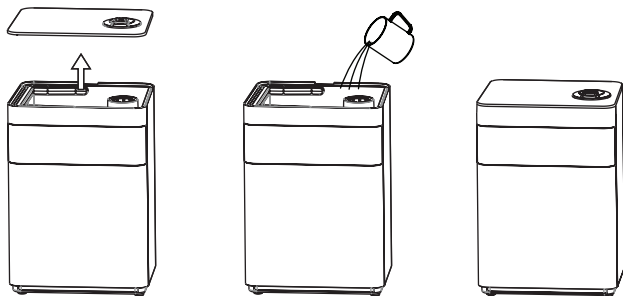

HEPA-STØVFILTERET:

- HEPA-støvfilteret brukes kun til luften som strømmer inn i maskinen for å sikre at sprøytetåken er ren. Det er ikke ment å erstatte en luftrensers som renser luften i et helt rom.

KOM I GANG:

1. Plasser luftfukteren på et flatt underlag.
2. Fjern toppdekselet, fyll vanntanken med vann, og sett deretter toppdekselet på plass igjen.
Du kan også ta ut vanntanken og fylle den direkte med vann. Sett deretter vanntanken tilbake på basisenheten.
3. Koble strømledningen til en stikkontakt, så vil luftfukteren avgi et pip og lyse opp.
4. Trykk på strømknappen for å slå maskinen på eller av. Den vil som standard kjøre på middels hastighet (nivå 2). Visningen viser fuktighet og temperatur vekselvis. Trykk på strømknappen igjen for å slå maskinen av.
5. Innstilling av tåke
Trykk på -knappen for å velge mellom tåkenivå 1, 2 og 3. Visningen vises som nedenfor:

Visning	Tåkenivå
-	Nivå 1 (Lav hastighet)
--	Nivå 2 (middels hastighet)
---	Nivå 3 (Høy hastighet)

6. Varm tåke
Trykk på -knappen for å slå på/av modusen for varm tåke, som kan drepe bakterier i vannet. Det tar vanligvis rundt 20–30 minutter før dysen begynner å avgi varm tåke (rundt 38 °C).
7. Fuktighetsinnstilling
Trykk gjentatte ganger på -knappen for å justere fuktigheten mellom 40 % RF og 80 % RF. Hvert trykk øker verdien med 5 %. Trykk gjentatte ganger på -knappen til "CO" vises for å avslutte fuktighetsinnstillingen.

8. Automatisk modus

Trykk på **AUTO**-knappen for å slå automatisk modus på eller av.

I automatisk modus velger produktet driftshastigheten automatisk i henhold til luftfuktigheten i rommet:

Luftfuktighet	Tåkenivå
<45%RH	Nivå 3 (Høy)
46~65%RH	Nivå 2 (mid-dels)
66~80%RH	Nivå 1 (Lav)
>81%RH	Stopp

9. Hvilemodus

Trykk på -knappen for å gå inn i hvilemodus. Visningens belysning slås av, og maskinen kjører på lav hastighet. Trykk på denne knappen igjen for å gå ut av hvilemodus og gå tilbake til forrige innstilling.

10. Timer

Trykk på -knappen for å stille inn timeren fra 01 til 12 timer. Trykk gjentatte ganger på denne knappen for å stille den til 00 og avbryte timeren.

11. Vannmangel

Når vannstanden er lav, blinker en indikator  for vannmangel tre ganger og lyser deretter rødt. Maskinen slås av automatisk.

12. Stemningsbelysning


Trykk på -knappen for å slå stemningsbelysningen på eller av.

13. Etter hver bruk må du slå av maskinen og trekke ut støpselet.

Ta ut vanntanken. Tøm ut vannet fra vanntanken og selve maskinen, og fjern eventuelt avleiringer eller smuss. Tørk deretter av med en ren, myk klut eller et papirhåndkle.

WI-FI-TILKOBLING:

1. Søk etter "Smart life" i Google Play-butikken/Apple Store for å laste ned appen, og installer den på telefonen.
2. Trykk og hold inne **AUTO**-knappen til du hører et "pip"; da går produktet inn i paringsmodus. Wi-Fi-ikonet vil blinke i visningen.
3. Åpne Smart Life-appen, klikk på "Legg til enhet", så begynner appen å søke etter enheter i nærheten.
 - 1). Koble enheten til samme Wi-Fi-nettverk som telefonen din.
 - 2). Wi-Fi-tilkobling er kun tilgjengelig på 2,4 GHz.
 - 3). Når Wi-Fi-tilkoblingen er fullført, vises et grønt hake-symbol ved siden av enhetsnavnet. Trykk deretter på "Ferdig" for å fullføre tilkoblingen.

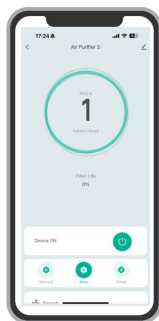

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING:

1. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
2. Rengjør innsiden av sokkelen:
 - a. Hell ut overflødig vann fra enheten.
 - b. Vask enheten med rent vann ved hjelp av en rengjøringsbørste og en myk klut etter behov.


Merk: Undervann ikke sokkelen.

3. Rengjør vanntanken:
 - a. Fjern toppdekselet og tøm vanntanken. Rengjør innsiden av vanntanken med rent vann og en børste med myke børster.

Merk: Rengjør vanntanken hver tredje dag.

- b. Smuss inne i vanntanken kan fjernes ved å rengjøre den med et mildt vaskemiddel. Skyll godt for å sikre at det ikke blir igjen vaskemiddel inne i vanntanken.
- c. Unngå å fylle surt, alkalisk eller blekemiddelbasert vaskemiddel i vanntanken for å forhindre eventuelle skader.
4. Ta ut HEPA-støvfilteret og rengjør det med en tørr klut eller en liten støvsuger.

Merk: Bruk aldri væsker (inkludert vann) til å rengjøre filteret.



5. Rengjør enhetens utside:

Tørk av enhetens overflate med en myk, fuktig klut ved behov. Hvis du oppdager at det samler seg vann under bruk, bør du redusere luftfuktigheten og tørke av utsiden med en klut.

AVSKALLING:

- Rengjøring og fjerning av avleiringer kan være nødvendig ukentlig eller annenhver uke for å optimalisere enhetens ytelse. Hvis avleiringer blir vanskelig å fjerne med en børste kan du følge disse stegene:
- 1. Fyll vanntanken med en tre-til-en (3:1)-løsning med vann og eddik.
- 2. La løsningen stå i 5 minutter.
- 3. Hell miksen inn i vanntanken, rengjør alle overflatene med en myk klut eller børste for å hjelpe til å fjerne avleiringer.
- 4. Kontroller luftfuktighetsuttaket og luftfuktighetsrøret i vanntanken. Rengjør som nødvendig.

OPPBEVARING:

- Forsikre at produktet er fullstendig tørt og rent før det settes vekk for lagring.
- Lagre produktet i et miljø hvor det ikke er eksponert for fukt, støv, direkte sollys eller ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Lagre produktet utenfor barns rekkevidde.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Strømledningen er ikke koblet til strømuttaket.	Koble fra også til strøm igjen.
	Strømmen er ikke slått på.	Koble til strømledningen og trykk på på-/av-knappen.
Det kjennes en ubehagelig lukt	Høyere nivåer av luftfuktighet kan forårsake at melduggsopp vokser på luftfilteret.	Pass på at luftrenseren er i et rom hvor den relative luftfuktigheten er mindre enn 85 % RH.
Det kommer ingen luftfuktighet ut	Ikke nok vann igjen	Fyll opp vanntanken.
	Fuktigheten har nådd innstilt verdi	Når luftfuktigheten er lavere enn den innstilte verdien, vil den fungere igjen.
Unormal luftfuktighet	Luftutløpet og transduseren er skitne.	Rengjør luftfukteren, spesielt luftuttaket og transduser.
Vanntanken har en vond lukt	Dårlig vedlikehold eller møkkete vann	Rengjør produktet grundig, og fyll med friskt vann.
Luftfuktigheten lekker ut	Det er ikke nok vann.	Fyll opp vanntanken.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	LFAH4000
Strømforsyning	220-240V AC, 50-60Hz
Effekt	Kald tåke: 25 W Varm tåke: 110 W
Strømforbruk i nettverksstandby	1.43W
Gå automatisk ind i standbytilstand periode	-
Strømforbrug i slukket tilstand	-
Periode for automatisk slukning	-
Vanntankvolum	4,5 liter
Tåkevolum	Opptil 350 ± 50 ml/time
Romstørrelse	Opptil 40 m ²
Støynivå	40 dB ved maksimal styrke
Lengde på strømledning	1.5 m
Produktstørrelse	230 x 180 x 330 mm
Produktvekt	2.7 kg
Inkludert i pakken	- Lufffukter - HEPA-støvfilter - Fjernkontroll - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

(V2)

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com