

AVANT



Compact Oven

COMW44LB

EN - INSTRUCTION MANUAL
SV - BRUKSANVISNING
NO - BRUKSANVISNING

TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INNHOLDSFORTEGNELSE

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions	4
Installation	10
Your new appliance	13
Operation	17
Care and cleaning	28
Malfunction table	30
Acrylamide in foodstuffs	32
Energy and environment tips	33
Specifications	34
Others	35

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsanvisningar	36
Installation	42
Din nya apparat	45
Drift	49
Vård och rengöring	60
Feltabell	62
Acrylamid i livsmedel	64
Energi- och miljötips	65
Specifikationer	66
Övrigt	67

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	68
Installasjon	74
Din nye apparat	77
Betjening	81
Vedlikehold og rengjøring	92
Feiltabell	94
Acrylamid i matvarer	96
Energi- og miljøtips	97
Spesifikasjoner	98
Annet	99

SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read the user manual before use.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.
	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.
	WARNING! Hot surface. The appliance generates heat and escaping steam during use. Take proper measures to prevent injury, burn or fire.

- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and directly connected to the low voltage power supply network.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Don't use under the worksurface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- This appliance is intended for domestic use only.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

- WARNING: Accessible parts can become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.) If, for cleaning, the user sets the control to a position higher than that for normal cooking purposes, the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
- WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
- The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
- Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.

- Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

Causes of damage

Caution!

- Creation of sparks: Metal – e.g. a spoon in a glass – must be kept at least 2 cm from the oven walls and the inside of the door. Sparks could irreparably damage the glass on the inside of the door.
- Water in the hot cooking compartment: Never pour water into the hot cooking compartment. This will cause steam. The temperature change can cause damage.
- Moist food: Do not store moist food in the closed cooking compartment for long periods. Do not use the appliance to store food. This can lead to corrosion.
- Cooling with the appliance door open: Only leave the cooking compartment to cool with the door closed. Do not trap anything in the appliance door. Even if the door is only slightly ajar, the fronts of adjacent units may be damaged over time.
- Heavily soiled seal: If the seal is very dirty, the appliance door will no longer close properly during operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the seal clean.
- Operating the microwave without food: Operating the appliance without food in the cooking compartment may lead to overloading. Never switch on the appliance unless there is food in the cooking compartment. An exception to this rule is a short crockery test (see the section "Microwave, suitable crockery").

- Using the appliance door for standing on or placing objects on: Do not stand or place anything on the open appliance door. Do not place ovenware or accessories on the appliance door.
- Transporting the appliance: Do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.
- Microwave popcorn: Never set the microwave power too high. Use a power setting no higher than 600 watts. Always place the popcorn bag on a glass plate. The disc may jump if overloaded.
- Liquid that has boiled over must not be allowed to run through the turntable drive into the interior of the appliance. Monitor the cooking process. Choose a shorter cooking time initially, and increase the cooking time as required.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

INSTALLATION


Fitted units

- This appliance is only intended to be fully fitted in a kitchen.
- This appliance is not designed to be used as a tabletop appliance or inside a cupboard.
- The fitted cupboard must not have a back wall behind the appliance.
- A gap of at least 45 mm must be maintained between the wall and the base or back panel of the unit above.
- The fitted cupboard must have a ventilation opening of 250 cm² on the front. To achieve this, cut back the base panel or fit a ventilation grille.
- Ventilation slots and intakes must not be covered.
- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed in accordance with these installation instructions.
- The fitter is liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The units into which the appliance is fitted must be heatresistant up to 90°C.

Installation dimensions

The dimensions in the figures are in mm.

Ventilation openings
behind, min. 250 cm²

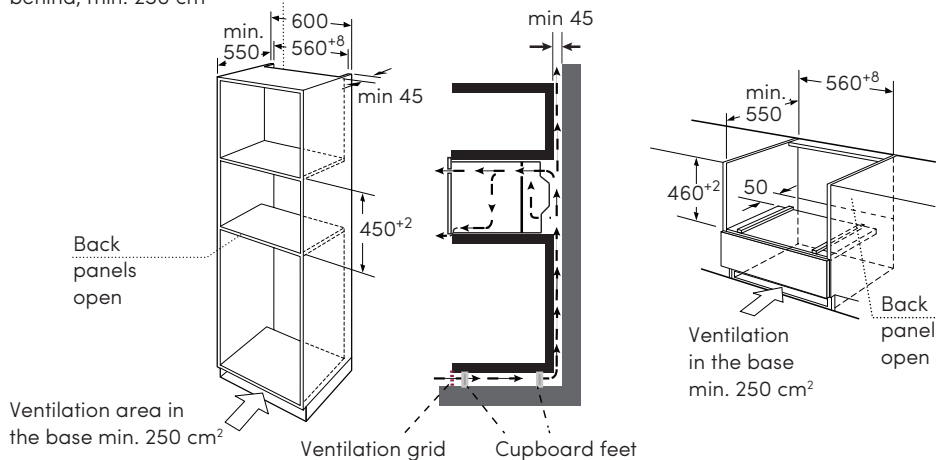


Note:

There should be gap above the oven.

The microwave oven must not be installed or placed at a height of less than 850 mm above the floor.

Building in

- Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle cannot hold the weight of the appliance and may break off.
1. Carefully push the oven into the box, making sure that it is in the centre.
 2. Open the door and fasten the microwave with the screws that were supplied.

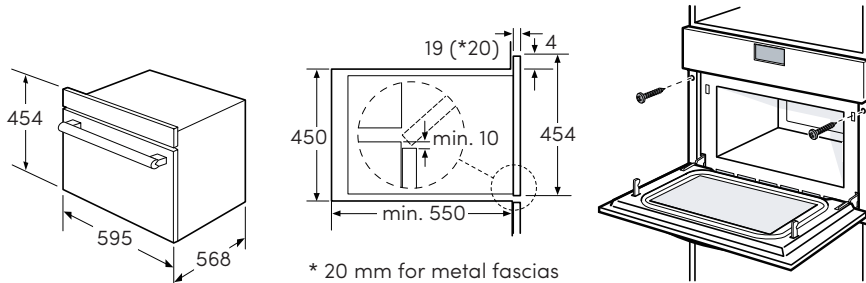

- Fully insert the appliance and centre it.
- Do not kink the connecting cable.
- Screw the appliance into place.
- The gap between the worktop and the appliance must not be closed by additional battens.
- Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

Important information

The appliance is designed to be permanently installed with a three-pin power cord and may only be connected by a licensed expert in accordance with the connection diagram.

Only a qualified electrician who takes the relevant regulations into account may replace the power cord.

Do not use multiple plugs, power strips or extensions. Overloading causes a risk of fire.

If the connection is no longer accessible following installation, an all-pin isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be provided.

Connect the wires of the mains power cord in accordance with the following colour coding:

Green and yellow	Earth wire  (E)
Blue	Neutral wire (N)
Brown	Live (L)




Do not connect the appliance using a 13 A plug or protect it with a 13 A fuse.
The appliance must be protected using a fuse that is rated 16 A or higher.
The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work. When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

YOUR NEW APPLIANCE

Use this section to familiarise yourself with your new appliance.
The control panel and the individual operating controls are explained.
You will find information on the cooking compartment and the accessories.

Control panel

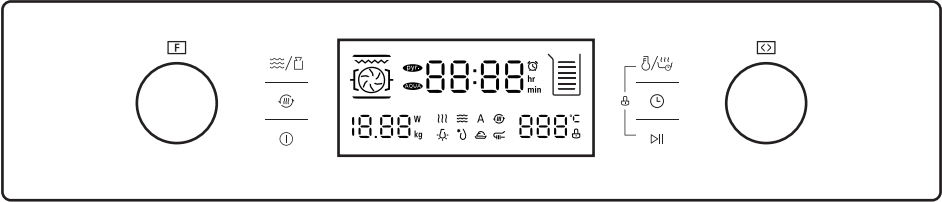

Touch keys and display

The touch keys are used to set the various additional functions.
On the display, you can read the values that you have set.

Symbol	Function
	Power/Weight
	Rapid preheating
	ON/OFF
	Temperature/Auto menu
	Clock/Timer
	Start/Pause

Note:

Touch and hold the and keys for approx. 3 seconds to activate the childproof lock. And the oven will not react to any settings.

Function selector

Use the function selector to set the type of heating.

Symbol	Use
 Microwave	Defrost, reheat and cooking.
 Convection	For baking sponge cakes in baking tins, flans and cheesecakes as well as cakes, pizza and small baked items on the baking tray. 50 maintain the taste of food after heat preservation of 1-2 hours.
 Grill with fan	Poultry goes brown and crispy. Baked casseroles and grilled dishes work out best using this setting.
 Grill	Select between the levels high, medium or low. This is ideal if you wish to grill several steaks, sausages, pieces of fish or slices of bread.
 + Microwave+Grill	Use this function to cook meals quickly and at the same time give the meal a brown crust.
 Microwave+ + Convection	Use this function to roast meals quickly. And at the same time use the function of convection.
 Microwave+ + Grill Fan	Poultry goes brown and crispy. Baked casseroles and grilled dishes work out best using this setting. And use the function to roast meals evenly.
A Auto-programms	15 cooking programmes. Call up the selection of automatic programmes.

Parameter selector

Use the selector to set the parameters.

Parameter	Function
Auto menu	Select 15 automatic programmes. From P 01 to P 15.
Temperature	Select the temperature of cooking (°C)  : 40,100,105,110...230  : 100,105,110...230  +  : 40,100,105,110...230  +  : 100,105,110...230
Weight	Set the weight of cooking.
Time	Set the time of cooking.
Microwave	Select microwave power: 900W, 90W 180W, 360W and 600W

Cooling fan

Your appliance has a cooling fan. The cooling fan switches on during operation. The hot air escapes above the door.

The cooling fan continues to run for a certain time after operation.


Caution!

Do not cover the ventilation slots. Otherwise, the appliance will overheat.

Notes:

- The appliance remains cool during microwave operation. The cooling fan will still switch on. The fan may run on even when microwave operation has ended.
- Condensation may appear on the door window, interior walls and floor. This is normal and does not adversely affect microwave operation. Wipe away the condensation after cooking.

Accessories

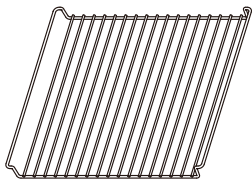

Baking rack

For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.

We recommend using the rack together with the baking tray when cooking items on the rack which might drip.

Note:

Type and quantity of accessories is subject to actual demand.

OPERATION

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Here you will find everything you need to do before using your oven to prepare food for the first time. First read the section on Safety information.

Setting the clock

Once the appliance is connected, "00:00" will blink (hour section flashing), the buzzer will ring.

Set the clock.

1. Turn the  knob to set the hour figures.
2. Touch the  key to confirm.
3. Turn the  knob to set the minute figures.
4. Touch the  to confirm. The time is set.

Notes:

- In standby mode, if you want to adjust the clock, touch and hold  for three seconds to enter clock-setting mode.
- The clock is a 24-hour display.

Cleaning the accessories

Before you use the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot soapy water and a soft dish cloth.

Heating up the oven

To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. One hour with  convection at 230°C is ideal.

Ensure that no packaging remnants have been left in the cooking compartment.

1. In the off state, touch the  key once.
2. Turn the  knob to  to enter the heating mode.
The default function is  convection function.
3. Touch the  key. Turn the  knob to set the temperature to 230°C.
4. Touch the  key. Turn the  knob to set the cooking time to "01:00hr".
5. Touch the  key. The oven begins to heat up.

HEATING MODE

There are various ways in which you can set your oven. Here we will explain how you can select the desired type of heating and temperature or grill setting. You can also select the oven cooking time for your dish.

Heating mode is available for the following types of heating:

-  Convection
-  Grill with fan
-  Grill

Setting convection mode

Example:  Convection at 200°C for 25 minutes.

1. In the off state, touch the  key once.
2. Turn the  knob to  to enter the heating mode.
The default function is  convection function.
3. Touch the  key. The default temperature 180°C will appear.
Turn the  knob to set the temperature to 200°C.
4. Touch the  key. Turn the  knob to set the cooking time to "25:00min".
5. Touch the  key. The oven begins to heat up.

Opening the oven door during operation

Operation is suspended. After closing the door, touch the  key. Operation continues.

Pausing operation

Touch the  key to pause operation. Then touch the  key to continue operation.

Changing the cooking time

This can be done at any time. Touch the  key. Turn the  knob to change the cooking time.

Changing the temperature

This can be done at any time.

Touch the  key for the new temperature setting.

Turn the  knob to set the temperature.

Cancelling operation

This can be done at any time. Touch the  key to enter into the off state.

RAPID PREHEATING

With rapid preheating, your oven reaches the set temperature particularly quickly.

Rapid preheating is available for the following types of heating:

-  Convection
-  Grill with fan
-  +  Microwave+Convection
-  +  Microwave+Grill Fan

To ensure an oven cooking result, only put your food in the cooking compartment when the preheating phase is complete.

1. Setting the type of heating and temperature.
2. Touch the  key.

The symbol  lights up in the display.

3. Touch the  key.

The oven begins to heat up.

The preheating process is complete

A signal sounds. The  symbol in the display blinks. Put your dish in the oven.

Cancelling rapid preheating

During setting the rapid preheating function, touch the  key can cancel the function.

During rapid preheating, touch the  or the  can cancel the function. Also you can open the door to cancel the function.

Notes:

- The rapid preheating function only works if you have already chosen one of the modes above. During preheating, the microwave function is switched off.
- Only when you can hear alarm and preheating icon is blinking you can open the door and put food inside.

THE MICROWAVE

Microwaves are converted to heat in foodstuffs. The microwave can be used solo, i.e. on its own, or in combination with a different type of heating. You will find information about ovenware and how to set the microwave.

Note:

In the Expert Cooking Guide, you will find examples for heating and cooking with the microwave oven.

Notes regarding ovenware

Suitable ovenware

Suitable dishes are heat-resistant ovenware made of glass, glass ceramic, porcelain, ceramic or heat-resistant plastic. These materials allow microwaves to pass through.

You can also use serving dishes. This saves you having to transfer food from one dish to another. You should only use ovenware with decorative gold or silver trim if the manufacturer guarantees that they are suitable for use in microwaves.

Unsuitable ovenware

Metal ovenware is unsuitable. Metal does not allow microwaves to pass through. Food in covered metal containers will remain cold.

Caution!

Creation of sparks: metal – e.g. a spoon in a glass – must be kept at least 2cm from the oven walls and the inside of the door.

Sparks could destroy the glass on the inside of the door.

Ovenware test

Do not switch on the microwave unless there is food inside. The following ovenware test is the only exception to this rule.

Perform the following test if you are unsure whether your ovenware is suitable for use in the microwave:

1. Heat the empty ovenware at maximum power for ½ to 1 minute.
2. Check the temperature occasionally during that time.

The ovenware should still be cold or warm to the touch.

The ovenware is unsuitable if it becomes hot or sparks are generated.

Microwave power settings

Use the key  and  knob to set the desired microwave power.

Microwave output in watts	Use
90 W	Defrosting delicate foods.
180 W	Defrosting food and continued cooking.
360 W	Cooking meat and fish or heating delicate foods.
600 W	Heating and cooking food.
900 W	Heating liquids. The maximum power setting is not designed for heating food.

Notes:

- When you touch a key, the selected power lights up.
- The microwave power can be set to 900watts for a maximum of 30minutes. With all other power settings a maximum cooking time of 1hour 30minutes is possible.

SETTING THE MICROWAVE

Example: Microwave power setting 360 W, cooking time 17minutes.

1. In the off state, touch the  key to enter microwave function. The default microwave power 900W will appear.
And the default cooking time will blink.
2. Turn the  knob to adjust the cooking time to " 17:00min ".
3. Touch the  key to activate the microwave power.
Turn the  knob to adjust the microwave power to 360W.
4. Touch the  key.

Operation begins. The cooking time starts counting down in the display.

Changing the cooking time

This can be done at any time. Touch the  key. Turn the  knob to change the cooking time.

Changing the microwave power setting

This can be done at any time.

Touch the  key for the new microwave power setting.

Turn the  knob to set the microwave power.

Pausing operation

This can be done at any time.

Touch the  key briefly. The oven is paused. Touch the  key again to continue operation.

Cancelling operation

This can be done at any time. Touch the  key to enter into the off state.

Notes:

- When you set the function selector to  , the highest microwave power setting always lights up as the suggested setting.
- If you open the appliance door during cooking, the fan may continue to run.

COMBINATION MODE

This involves simultaneous operation of the grill/convection and the microwave. Using the microwave makes your dishes ready more quickly, but they are still nicely browned.

Combination mode is available for the following types of heating:

-  +  Microwave+Convection
-  +  Microwave+Grill
-  +  Microwave+Grill Fan

Example: Set the microwave+convection mode to 200°C for 15 minutes.

1. In the off state, touch the key  once.
2. Turn the  knob to  +  to enter the combination mode.
 and  will appear in the display.
3. Touch the  key. The default temperature 180°C will blink.
Turn the  knob to set the temperature to 200°C.
4. Touch the  key. Turn the  knob to set the cooking time to "15:00min".
5. Touch the  key. Turn the  knob to set the desired microwave power.

6. Touch the  key. The oven begins to heat up.
Appliance operation begins. The cooking time starts counting down.
The cooking time has elapsed.
A signal sounds. Combination mode has finished.

Opening the oven door during cooking

Operation is suspended. After closing the door, touch the  key briefly.
The programme will then continue.

Pausing operation

Touch the  key briefly. The oven is paused. Touch the  key again to continue operation.

Changing the cooking time

This can be done at any ny time. Touch the  key. Turn the  knob to change the cooking time.

Changing the microwave power setting

This can be done at any time.
Touch the  key for the new microwave power setting.
Turn  to set the microwave power.

Changing the temperature

This can be done at any time.
Touch the  key for the new temperature setting.
Turn the  knob to set the temperature.

Cancelling operation

This can be done at any time. Touch the  key to enter into the off state.

AUTOMATIC PROGRAMMES

The automatic programmes enable you to prepare food very easily.
You select the programme and the weight of your food. The automatic programme makes the optimum setting. You can choose from 15 programmes.

Tips on configuring the settings for dishes.

Follow these tips to achieve optimal cooking results.

- Only use food that is in perfect condition.
 - Only use meat at refrigerator temperature.
 - Only use frozen food straight from the freezer.
 - Take the food out of its packaging and weigh it. If you cannot set the exact weight on the appliance, round the weight up or down.
 - Place the food in the cold cooking compartment.
 - Always use microwave-safe, heat-resistant cookware, for example made of glass or ceramic.
1. In the off state, touch the  key once.
 2. Turn the  knob to **A** to enter the automatic programmes.
The first programme number appears in the display.
 3. Turn the  knob to select the programme number.
15 auto menus are available.
 4. Touch the / key.
 5. Turn the  knob to set the weight, cooking time will shown.
 6. Touch the  key. The programme starts. You can see the cooking time counting down .

Auto Menu

Defrost			
No.	Foods	Weight range in (kg)	Information
<i>P01</i>	Minced meat	0.2-1.0	After turning, remove any minced meat that has already defrosted.
<i>P02</i>	Pieces of meat	0.2-1.0	Drain off any liquid when turning and under no circumstances use it for other purposes or allow it to come into contact with other foods.
<i>P03</i>	Poultry in portion	0.4-1.8	Drain off any liquid when turning and under no circumstances use it for other purposes or allow it to come into contact with other foods.

<i>P04</i>	Bread	0.2-1.0	Bread should only be defrosted in the required amounts, as it quickly becomes stale. If possible, separate the slices.
------------	-------	---------	--

Cooking programmes			
No.	Foods	Weight range in (kg)	Information
<i>P05</i>	Rice	0.05-0.2	Do not use boil-in-the-bag rice. Rice foams a lot during cooking. Enter the uncooked weight (without liquid). Add two to two and a half times the amount of liquid to the rice.
<i>P06</i>	Boiled potatoes	0.15-1.0	Cut into pieces of equal size. Add 1 tbsp water per 100 g.
<i>P07</i>	Vegetables	0.15-1.0	Cut into pieces of equal size. Add 1 tbsp water per 100 g.

Combi cooking programmes			
No.	Foods	Weight range in (kg)	Information
<i>P08</i>	Bake, deep frozen	0.4-1.2	The bake should not be thicker than 3 cm.
<i>P09</i>	Poultry	0.5-2.0	Breast side down.
<i>P10</i>	Roastbeef, medium	0.5-1.5	----
<i>P11</i>	Roast Pork	0.5-2.0	----
<i>P12</i>	Lamb, medium	0.8-2.0	Shoulder joint or boned leg of lamb

P13	Meatloaf	0.5-1.5	The meat loaf should not be thicker than 7 cm.
P14	Fish	0.3-1.0	Scale the fish beforehand. Place the fish in the cookware in its "swimming position".
P15	Hotpot with rice	0.05-0.2	Add one part rice, three parts water, four parts vegetables. Only use fresh ingredients. Only enter the weight of the rice.

SETTING THE TIME-SETTING OPTIONS

Your oven has various time-setting options.

Setting the cooking time

The cooking time for your meal can be set on the oven. When the cooking time has elapsed, the oven switches itself off automatically. This means that you do not have to interrupt other work to switch off the oven. The cooking time cannot be accidentally exceeded.

The oven starts. The cooking time counts down in the display.

The cooking time has elapsed

An audible signal sounds. The oven stops heating.

Changing the clock

1. Touch and hold the  key for 3 seconds in waiting state.

The actual time disappears and then the time will blink in the display.

2. Turn the  knob to set the new time and touch the  key to confirm the setting.

CHILDPROOF LOCK

The oven has a childproof lock to prevent children switching it on accidentally. The oven will not react to any settings.

Switching on the childproof lock

Requirement: No cooking time should be set and the function selector is in the off position.

Touch and hold the  and  keys for approx. 3 seconds.

The  symbol appears in the display. The childproof lock is activated.

Switching off the childproof lock

Touch and hold the  and  key for approx. 3 seconds.

The  symbol on the display goes out. The childproof lock is deactivated.

CARE AND CLEANING

With careful care and cleaning your microwave oven will retain its looks and remain good order. We will explain here how you should care for and clean your appliance correctly.

Risk of electric shock.!

Penetrating moisture may cause an electric shock.

Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners.

Risk of burns!

Never clean the appliance immediately after switching off.

Let the appliance cool down.

Risk of serious damage to health!

Microwave energy may escape if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Never use the appliance if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Contact the after-sales service.

Notes:

- Slight differences in colour on the front of the appliance are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.
- Shadows on the door panel which look like streaks, are caused by reflections made by the oven light.
- Unpleasant odours, e.g. after fish has been prepared, can be removed very easily. Add a few drops of lemon juice to a cup of water. Place a spoon into the container as well, to prevent delayed boiling. Heat the water for 1 to 2 minutes at maximum microwave power.

Cleaning agents

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information in the table. Do not use.

- sharp or abrasive cleaning agents.
- metal or glass scrapers to clean the glass in the appliance door.
- metal or glass scrapers to clean the door seal.
- hard scouring pads and sponges
- cleaning agents with high concentrations of alcohol.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Allow all surfaces to dry thoroughly before using the appliance again.

Area	Cleaning agents
Appliance front	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.
Appliance front with stainless steel	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Remove flecks of limescale, grease, starch and albumin (e.g. egg white) immediately. Corrosion can form under such residues. Special stainless steel cleaning agents can be obtained from the after-sales service or from specialist shops. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.
Cooking compartment	Hot soapy water or a vinegar solution: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. If the oven is very dirty: Do not use oven spray or other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry thoroughly.
Recess in cooking compartment	Damp cloth: Ensure that no water seeps through the turntable drive into the appliance interior.
Wire racks	Hot soapy water: Clean using stainless steel cleaning agent or in the dishwasher.
Door panels	Glass cleaner: Clean with a dish cloth. Do not use a glass scraper.
Seal	Hot soapy water: Clean with a dish cloth, do not scour. Do not use a metal or glass scraper for cleaning.

MALFUNCTION TABLE

Malfunctions often have simple explanations. Please refer to the malfunction table before calling the after-sales service.

If a meal does not turn out exactly as you wanted, refer to the Expert Cooking Guide section, where you will find plenty of cooking tips and tricks.

 Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers.

Malfunction table

Problem	Possible cause	Remedy/information
The appliance does not work.	Faulty circuit breaker.	Look in the fuse box and check that the circuit breaker for the appliance is in working order.
	Plug not plugged in.	Plug in the plug.
	Power cut	Check whether the kitchen light works.
The appliance does not work.  appears in the display panel.	Childproof lock is active.	Deactivate the childproof lock (see section: Childproof lock).
The microwave does not switch on.	Door not fully closed.	Check whether food residue or debris is trapped in the door.
It takes longer than before for the food to heat up in the microwave.	The selected microwave power level is too low.	Select a higher power level.
	A larger amount than usual has been placed in the appliance.	Double the amount = almost double the cooking time.
	The food was colder than usual.	Stir or turn the food during cooking.

Problem	Possible cause	Remedy/information
Turntable grates or grinds.	Dirt or debris in the area around the turntable drive.	Clean the rollers under the turntable and the recess in the oven floor thoroughly.
A particular operating mode or power level cannot be set.	The temperature, power level or combined setting is not possible for this operating mode.	Choose permitted settings.
<i>E-01</i> appears in the display panel.	The thermal safety switch-off function has been activated.	Call the after-sales service.
<i>E-04</i> appears in the display panel.	The thermal safety switch-off function has been activated.	Call the after-sales service.
<i>E-17</i> appears in the display panel.	Rapid heating has failed.	Call the after-sales service.

ACRYLAMIDE IN FOODSTUFFS

Which foods are affected?

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products that are heated to high temperatures, such as potato crisps, chips, toast, bread rolls, bread, fine baked goods (biscuits, gingerbread, cookies).

	Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food.
General	Keep cooking times to a minimum. Cook meals until they are golden brown, but not too dark. Large, thick pieces of food contain less acrylamide.
Baking biscuits Oven chips	Max. 200°C in Top/bottom heating or max. 180°C in 3D hot air or hot air mode. Max. 190°C in Top/bottom heating or max. 170°C in 3D hot air or hot air mode. Egg white and egg yolk reduce the formation of acrylamide. Distribute thinly and evenly over the baking tray. Cook at least 400 g at once on a baking tray so that the chips do not dry out.

ENERGY AND ENVIRONMENT TIPS

Here you can find tips on how to save energy when baking and roasting and how to dispose of your appliance properly.

Saving energy

- Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction tables.
- Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat particularly well.
- Open the oven door as infrequently as possible while you are cooking, baking or roasting.
- It is best to bake several cakes one after the other. The oven is still warm. This reduces the baking time for the second cake.
You can also place two loaf tins next to each other.
- For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance complies with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The directive gives a framework for the collection and recycling of old appliances, which is valid across the EU.

SPECIFICATIONS

Model name	COMW44LB
Power supply	220-230V AC 50Hz
Microwave output power	900W
3D hot air power	1750W
Microwave input power	1650W
Grill input power	1750W
Microwave+grill input power	3350W
Microwave frequency	2450MHz
Standby power consumption	<0.8W
Auto enter standby mode period	20 minutes
Off mode power consumption	-
Auto enter off mode period	-
Capacity	44 L
Working modes	Microwave, 3D Hot air, Grill, Combination cooking
Auto programs	15
Defrost function	4
Clock	Yes (24h digital)
Cable length	1.5 m
Product size	595 x 568 x 454 mm
Product weight	35.5 kg
Included in the packaging	- Compact Oven 44L - Grill rack x 1 - Screws x 3 - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	The material used in the product is considered safe for food contact.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs bruksanvisningen före användning.
	Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att varna användaren för viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den medföljande dokumentationen.
	Blixtsymbolen, inuti en liksidig triangel, är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar.
	WARNING! Het yta. Apparaten genererar värme och ånga som kommer ut under användning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador, brännskador eller brand.

- Denna apparat är en ISM-utrustning av grupp 2 klass B. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (industriell, vetenskaplig och medicinsk) där radiofrekvent energi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material, samt utrustning för gnisterosion.
- Klass B-utrustning är lämplig för användning i bostäder och direkt ansluten till lågspänningsnätet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

- Försök inte att använda denna ugn med dörren öppen eftersom detta kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte bryta eller manipulera säkerhetsbrytarna.
- Placera inte något föremål mellan ugnens front och dörren och låt inte smuts eller rengöringsmedelsrester samlas på tätningssyrtorna.
- **WARNING:** Om dörren eller dörrtätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

TILLÄGG

Om apparaten inte hålls ren kan dess yta försämrats, vilket kan påverka apparatens livslängd och leda till en farlig situation.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt, personskada eller exponering för överdriven mikrovågsugnenergi vid användning av din apparat, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

- Läs och följ de specifika: "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSUGNERGI.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är från 8 år och uppåt och under uppsikt.
- Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts för att undvika risk för elektrisk stöt.
- Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i bruk.
- Använd inte under arbetsytan och se till att den inte utsätts för spill från behållare på ytor under vilka apparaten är installerad.
- VARNING: Det är farligt för någon annan än en kompetent person att utföra service- eller reparationsarbete som innebär borttagning av ett skydd som förhindrar exponering för mikrovågsenergi.
- VARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i förseglade behållare eftersom de kan explodera.
- Denna apparat är avsedd endast för hushållsbruk.

- Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
- Metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtna vid mikrovågsugnsanvändning.
- När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
- Om rök observeras, stäng av eller dra ur apparaten och håll dörren stängd för att kväva eventuella lågor.
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan resultera i fördröjd eruptiv kokning, därför måste försiktighet iakttas vid hantering av behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugnar eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats.
- Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort.
- Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt resultera i en farlig situation.
- Använd endast den temperaturgivare som rekommenderas för denna ugn. (För ugnar som är försedda med möjlighet att använda en temperaturgivare.)
- Man bör vara försiktig så att den roterande tallriken inte förskjuts när behållare tas ut ur apparaten. (För fasta apparater och inbyggda apparater som används lika med eller högre än 900 mm över golvet och som har avtagbara roterande tallrikar. Men detta gäller inte för apparater med horisontellt bottenhängd dörr.)
- Apparaten får inte rengöras med ångtvätt.

- VARNING: När apparaten används i kombinationsläge bör barn endast använda ugnen under vuxen övervakning på grund av de temperaturer som uppstår.
- VARNING: Tillgängliga delar kan bli heta under användning. Små barn bör hållas borta.
- Ångtvätt får inte användas.
- Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsdörrens glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
- VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du undviker att röra vid värmeelementen.
- Barn under 8 år ska hållas borta om de inte är under.
- Under användning blir apparaten het.
Var försiktig så att du undviker att röra vid värmeelementen inne i ugnen.
- Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ dörr för att undvika överhettning. (Detta gäller inte för apparater med dekorativ dörr.)
Om användaren, för rengöring, ställer kontrollen på en högre position än för normal matlagning kan ytorna bli varmare än vanligt och barn bör hållas borta.
- Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa dörren öppen. (För ugnar med dekorativ dörr.)
- Mikrovågsugnen är avsedd att användas inbyggd.
- Ytan på en förvaringslåda kan bli varm.
- VARNING: Säkerställ att ugnsutrymmet inte innehåller några föremål eller redskap som inte är lämpliga för användning i mikrovågsugnen innan du använder apparaten.
- VARNING: Använd inte ugnsutrymmet för att förvara brännbara produkter, köksredskap eller mat och liknande när mikrovågsugnen inte används.
- Ugnsutrymmets belysning är en huvudfunktion som kan underlätta för användare att rengöra och observera maten som tillagas, etc. När användaren inte längre behöver belysningen, för energibesparing, stäng ugnsdörren, ljuset släcks automatiskt då. (För ugn med ugnsutrymmets belysning.)

- Använd inte mikrovågsugnen när den är tom: Undvik att köra mikrovågsugnen utan mat inuti för att förhindra överhettning och potentiell skada på ugnsutrymmet.
- Använd inte mikrovågsugnen kontinuerligt under en längre tid, eftersom det kan aktivera överhettningsskyddet och stoppa uppvärmningen. När ugnen har svalnat kan den användas igen.

LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS ENDAST FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING (INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK)

Orsaker till skador

Varning!

- Skapande av gnistor: Metall – t.ex. en sked i ett glas – måste hållas minst 2 cm från ugnens väggar och insidan av dörren. Gnistor kan orsaka oåterkallelig skada på glaset på insidan av dörren.
- Vatten i det varma tillagningsutrymmet: Håll aldrig vatten i det varma tillagningsutrymmet. Detta kommer att orsaka ånga. Temperaturförändringen kan orsaka skador.
- Fuktig mat: Förvara inte fuktig mat i det stängda tillagningsutrymmet under långa perioder. Använd inte apparaten för att förvara mat. Detta kan leda till korrosion.
- Kylning med apparatens dörr öppen: Låt endast matlagningsutrymmet svalna med dörren stängd. Låt inget fastna i apparatens dörr. Även om dörren bara är lite på glänt kan fronterna på intilliggande enheter skadas med tiden.
- Mycket smutsig tätning: Om tätningen är mycket smutsig kommer apparatens dörr inte längre att stänga ordentligt under drift. Fronterna på intilliggande enheter kan skadas. Håll alltid tätningen ren.
- Att använda mikrovågsugnen utan mat: Att använda apparaten utan mat i matlagningsutrymmet kan leda till överbelastning. Använd aldrig apparaten om det inte finns mat i tillagningsutrymmet. Ett undantag från denna regel är ett kort test med porslin (se avsnittet "Mikrovågsugn, lämpligt porslin").

- Användning av apparatens dörr för att stå på eller placera föremål på: Stå inte på och placera inget på den öppna apparatdörren. Placera inte ugnsledskap eller tillbehör på apparatens dörr.
- Transport av apparaten: Bär eller håll inte apparaten i dörrhandtaget. Dörrhandtaget kan inte bära apparatens vikt och kan gå sönder.
- Mikrovågspopcorn: Ställ aldrig in mikrovågsugnen på för hög effekt. Använd en effektinställning som inte överstiger 600 watt. Placera alltid popcornpåsen på en glasskiva. Skivan kan hoppa om den är överbelastad.
- Vätska som kokat över får inte tillåtas rinna genom roterande tallriksdrivningen in i apparatens inre. Övervaka matlagnings processen. Välj initialt en kortare tillagningstid och öka tillagningstiden vid behov.
- Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats.
- Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt resultera i en farlig situation.

INSTALLATION



Inbyggda enheter

- Denna apparat är endast avsedd att vara helt inbyggd i ett kök.
- Denna apparat är inte avsedd att användas som en bänkenhet eller inuti ett skåp.
- Det inbyggda skåpet får inte ha en bakvägg bakom apparaten.
- Ett mellanrum på minst 45 mm måste upprätthållas mellan väggen och basen eller bakpanelen på enheten ovanför.
- Det inbyggda skåpet måste ha en ventilationsöppning på 250 cm^2 framtill. För att uppnå detta, kapa bakre bottenpanelen eller montera ett ventilationsgaller.
- Ventilationspringor och intag får inte täckas.
- Säker drift av denna apparat kan endast garanteras om den har installerats i enlighet med dessa installationsanvisningar.
- Montören ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig installation.
- Enheterna där apparaten är inbyggd måste vara värmebeständiga upp till 90°C .

Installationsmått

Måtten i figurerna är i mm.

Ventilationsöppningar
bakom, min. 250 cm^2

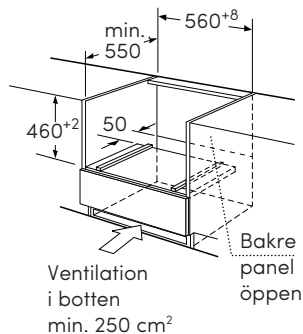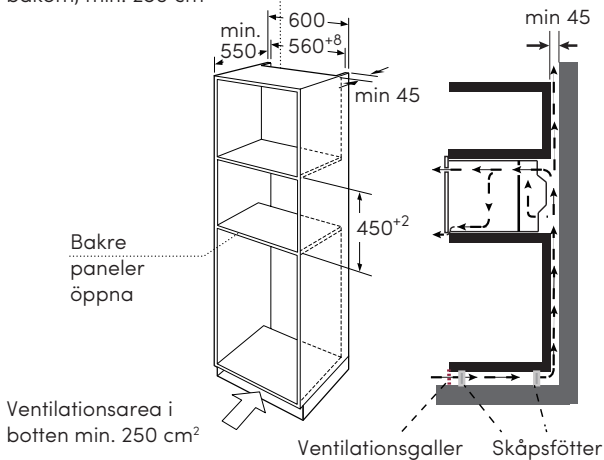




Observera:

Det ska finnas ett mellanrum ovanför ugnen.

Mikrovågsugnen får inte installeras eller placeras på en höjd lägre än 850 mm över golvet.

Inbyggnad

- Håll eller bär inte apparaten i dörrhandtaget. Dörrhandtaget kan inte bära apparatens vikt och kan gå av.
1. Tryck försiktigt in ugnen i lådan och se till att den är i mitten.
 2. Öppna dörren och fäst mikrovågsugnen med de skruvar som medföljde.

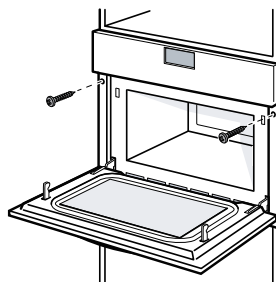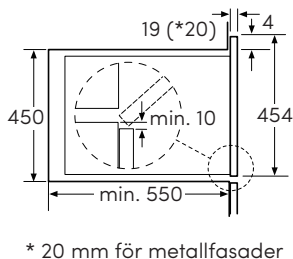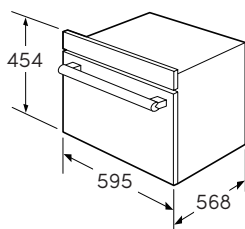

- Sätt in apparaten helt och centrera den.
- Vrid inte anslutningskabeln.
- Skruva fast apparaten på plats.
- Springan mellan bänkskivan och apparaten får inte täckas av extra reglar.
- Använd inte under arbetsytan och apparaten får inte utsättas för spill från behållare på ytor under vilka apparaten är installerad.

Viktig information

Apparaten är avsedd för permanent installation med en trefasig strömkabel och får endast anslutas av en behörig expert i enlighet med anslutningsschemat.

Endast en kvalificerad elektriker som tar hänsyn till gällande föreskrifter får byta strömkabeln.

Använd inte flera kontakter, grenuttag eller förlängningsladdar.

Överbelastning orsakar en brandrisk.

Om anslutningen inte längre är åtkomlig efter installationen måste en allpolig isoleringsbrytare med en kontaktspalt på minst 3 mm installeras.

Anslut ledningarna i nätkabeln enligt följande färgkodning:

Grön och gul	Jordledare  (E)
Blå	Neutralledare (N)
Brun	Fas (L)

Anslut inte apparaten med en 13 A-kontakt eller skydda den med en 13 A-säkring.


Apparaten måste skyddas med en säkring som är märkt 16 A eller högre.

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen under allt installationsarbete. När apparaten är installerad måste skydd finnas för att förhindra oavsiktlig kontakt i framtiden.

DIN NYA APPARAT

Använd denna sektion för att bekanta dig med din nya apparat. Kontrollpanelen och de individuella reglagen för användning förklaras. Du hittar information om ugnsutrymmet och tillbehören.

Kontrollpanel

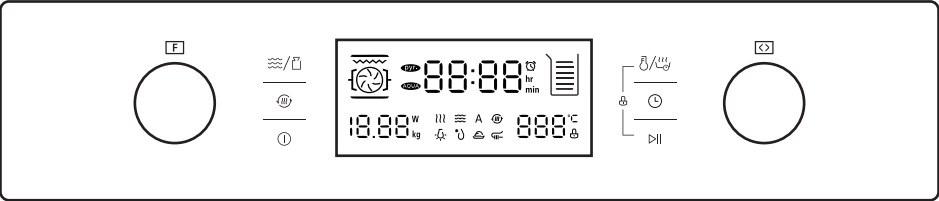

Tryckknappar och display

Tryckknapparna används för att ställa in olika tilläggsfunktioner. På displayen kan du läsa av de värden du har ställt in.

Symbol	Funktion
Wavy line/box icon	Effekt/Vikt
Flame icon	Snabb förvärmning
Power symbol	PÅ/AV
Thermometer icon	Temperatur/Auto meny
Clock icon	Klocka/Timer
Play/pause icon	Start/Paus

Observera:

Tryck och håll in och knapparna i ca 3 sekunder för att aktivera barnlåset. Och ugnen kommer inte att reagera på några inställningar.

Funktionsväljare

Använd funktionsväljaren för att ställa in typ av uppvärmning.

Symbol	Använd
 Mikrovågsugn	Upptining, uppvärmning och tillagning.
 Varmluft	För bakning av sockerkakor i bakformar, pajer och cheesecakes samt kakor, pizza och små bakverk på bakplåten. 50 bevarar smaken på maten efter värmehållning i 1-2 timmar.
 Grill med fläkt	Fågel blir brun och krispig. Ugnsbakade grytor och grillade rätter blir bäst med denna inställning.
 Grill	Välj mellan nivåerna hög, medium eller låg. Detta är idealiskt om du vill grilla flera biffar, korvar, fiskbitar eller brödskivor.
 Mikrovågsugn+ Grill	Använd denna funktion för att laga måltider snabbt och samtidigt ge maten en brun yta.
 Mikrovågsugn+ Varmluft	Använd denna funktion för att rosta måltider snabbt. Och använd samtidigt funktionen för varmluft.
 Mikrovågsugn+ Grill Fläkt	Fågel blir brun och krispig. Ugnsbakade gratänger och grillade rätter fungerar bäst med denna inställning. Och använd funktionen för att rosta maten jämnt.
A Auto-program	15 matlagningsprogram. Anropa urvalet av automatiska program.

Parameter väljare

Använd väljaren för att ställa in parametrarna.

Parameter	Funktion
Auto-meny	Välj 15 automatiska program. Från P 01 till P 15.
Temperatur	Välj temperaturen för tillagning .(°C) ☼ : 40,100,105,110...230 ☼ : 100,105,110...230 ☼ + ☼ : 40,100,105,110...230 ☼ + ☼ : 100,105,110...230
Vikt	Ställ in vikten för tillagning.
Tid	Ställ in tiden för tillagning.
Mikrovågsugn	Välj mikrovågsugnseffekt: 900W, 90W 180W, 360W och 600W

Kylfläk

Din apparat har en kylfläkt. Kylfläkten startar under drift.

Den varma luften släpps ut ovanför dörren.

Kylfläkten fortsätter att gå en viss tid efter drift.


Varning!

Täck inte ventilationsspringorna. Annars kan apparaten överhettas.

Anmärkningar:

- Apparaten förblir kall under mikrovågsdrift. Kylfläkten kommer fortfarande att starta. Fläkten kan fortsätta att gå även när mikrovågsdriften har avslutats.
- Kondens kan uppträda på dörrfönstret, innerväggarna och golvet. Detta är normalt och påverkar inte mikrovågsdriften negativt. Torka bort kondensen efter tillagning.

Tillbehör

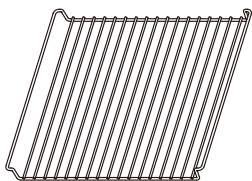

Bakgaller

För grillning, t.ex. biffar, korvar och för att rosta bröd.

Vi rekommenderar att använda gallret tillsammans med bakplåten när du tillagar saker på gallret som kan droppa.

Observera:

Typ och mängd tillbehör anpassas efter aktuellt behov.

DRIFT

FÖRE ANVÄNDNING AV APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Här hittar du allt du behöver göra innan du använder din ugn för att tillaga mat för första gången. Läs först avsnittet om säkerhetsinformation.

Ställa in klockan

När apparaten är ansluten kommer "00:00" att blinka (timsektionen blinkar), summern ljuder.

Ställ in klockan.

1. Vrid  ratten för att ställa in timsiffrorna.
2. Tryck på  knappen för att bekräfta.
3. Vrid  ratten för att ställa in minutsiffrorna.
4. Tryck på  för att bekräfta. Tiden är inställd.

Anmärkningar:

- standby-läge, om du vill justera klockan, tryck och håll  intryckt i tre sekunder för att gå in i klockinställningsläge.
- Klockan visar tid i 24-timmarsformat.

Rengöring av tillbehören

Innan du använder tillbehören för första gången, rengör dem noggrant med varmt tvålsvatten och en mjuk diskduk.

Uppvärmning av ugnen

För att ta bort den nya spisens lukt, värm upp ugnen när den är tom och stängd. En timme med  varmluft vid 230°C är idealiskt. Se till att inga förpackningsrester har lämnats kvar i matlagingsutrymmet.

1. I avstängt läge, tryck på  knappen en gång.
2. Vrid på  ratten för att  gå in i värmeläget. Standardfunktionen är  varmluftsfunktionen.
3. Tryck på  knappen. Vrid på  ratten för att ställa in temperaturen till 230°C.
4. Tryck på  knappen. Vrid på  ratt för att ställa in tillagningstiden till "01:00hr".
5. Tryck på  knapp. Ugn börjar att värmas upp.

UPPVÄRMNINGSLÄGE

Det finns olika sätt att ställa in din ugn. Här förklarar vi hur du kan välja önskad typ av uppvärmning och temperatur eller grillinställning.

Du kan också välja ugnens tillagningstid för din maträtt.

Uppvärmningsläge finns för följande typer av uppvärmning:

-  Varmluft
-  Grill med fläkt
-  Grill

Inställning varmluftsläge

Exempel:  Varmluft vid 200°C i 25 minuter.

1. I avstängt läge, tryck på  knappen en gång.
2. Vrid på  ratten för att  gå in i värmeläget.
Standardfunktionen är  varmluftsfunktionen.
3. Tryck på  knapp. Standardtemperaturen 180°C kommer att visas.
Vrid  ratten för att ställa in temperaturen till 200°C.
4. Tryck på  knappen. Vrid på  ratt för att ställa in tillagningstiden till "25:00min".
5. Tryck på  knapp. Ugn börjar att värmas upp.

Att öppna ugnsdörren under drift

Driften är avbruten. Efter att dörren stängts, tryck på  knapp. Driften fortsätter.

Pausar drift

Tryck på  knapp för att pausa driften. Tryck sedan på  knapp för att fortsätta drift.

Ändra tillagningstiden

Detta kan göras när som helst. Tryck på  knappen. Vrid på  ratt för att ändra tillagningstiden.

Att ändra temperaturen

Detta kan göras när som helst.

Tryck på  Knapp för den nya temperaturinställningen.

Vrid på  ratten för att ställa in temperaturen.

Avbryter drift

Detta kan göras när som helst. Tryck på  knapp för att gå in i avstängt läge.

SNABB FÖRUPPVÄRMNING

Med snabb förvärmning når din ugn den inställda temperaturen särskilt snabbt.

Snabb förvärmning är tillgänglig för följande typer av uppvärmning:

-  Varmluft
-  Grill med fläkt
-  +  Mikrovågsugn+Varmluft
-  +  Mikrovågsugn+Grill Fläkt

För att säkerställa ett bra ugnresultat, sätt endast in din mat i tillagningsutrymmet när förvärmningsfasen är klar.

1. Inställning av typ av uppvärmning och temperatur.
2. Tryck på  knapp.
Symbolen  Ljusen tänds i displayen.
3. Tryck på  knapp.
Ugn börjar att värmas upp.

Föruppvärmningsprocessen är klar

Ett signal ljud hörs.  symbolen i displayen blinkar. Sätt in din maträtt i ugnen.

Avbryta snabb föruppvärmning

Under inställning av snabb föruppvärmningsfunktion, tryck på  knappen kan avbryta funktionen.

Under snabb föruppvärmning, tryck på  eller  kan avbryta funktionen.
Du kan också öppna dörren för att avbryta funktionen.

Anmärkningar:

- Snabb föruppvärmningsfunktion fungerar endast om du redan har valt ett av ovanstående lägen. Under föruppvärmning är mikrovågsfunktionen avstängd.
- Endast när du hör larm och föruppvärmningsikonen blinkar kan du öppna dörren och lägga in mat.

MIKROVÅGSUGNEN

Mikrovågor omvandlas till värme i livsmedel. Mikrovågsugnen kan användas ensam, dvs. på egen hand, eller i kombination med en annan typ av uppvärmning. Du hittar information om ugsredskap och hur du ställer in mikrovågsugnen.

Observera:

II Expertmatlagningssguiden hittar du exempel på uppvärmning och matlagning med mikrovågsugnen.

Anmärkningar angående ugsredskap

Lämpliga ugsredskap

Lämpliga kärl är värmetåliga ugsredskap av glas, glaskeramik, porslin, keramik eller värmetålig plast. Dessa material tillåter mikrovågor att passera igenom.

Du kan också använda serveringsfat. Detta sparar dig från att behöva överföra mat från en form till en annan. Du bör endast använda ugsredskap med dekorativ guldfärg eller silverkant om tillverkaren garanterar att de är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.

Olämpliga ugsredskap

Metallugsredskap är olämpliga. Metall tillåter inte mikrovågor att passera igenom. Mat i täckta metallbehållare förblir kall.

Varning!

Skapande av gnistor: metall – t.ex. en sked i ett glas – måste hållas minst 2 cm från ugnens väggar och insidan av dörren.

Gnistor kan förstöra glaset på insidan av dörren.

Test av ugsredskap

Slå inte på mikrovågsugnen om det inte finns mat inuti. Följande test av ugsredskap är det enda undantaget från denna regel.

Utför följande test om du är osäker på om dina ugsredskap är lämpliga för användning i mikrovågsugnen:

1. Värm det tomma ugsredskapet på maximal effekt i ½ till 1 minut.
2. Kontrollera temperaturen då och då under den tiden.
Ugsredskapen bör fortfarande vara kalla eller varma vid beröring.
Ugsredskapet är olämpligt om det blir varmt eller gnistor uppstår.

Mikrovågsugnsens effektinställningar

Använd knappen / och  ratten för att ställa in önskad mikrovågsstyrka.

Mikrovågsugnsens uteffekt i watt	Använd
90 W	Upptining av känsliga livsmedel.
180 W	Upptining av mat och fortsatt tillagning.
360 W	Tillagning av kött och fisk eller uppvärmning av känsliga livsmedel.
600 W	Uppvärmning och tillagning av mat.
900 W	Uppvärmning av vätskor. Maximaleffektinställningen är inte avsedd för uppvärmning av mat.

Anmärkningar:

- När du trycker på en knapp tänds den valda effektindikeringen.
- Mikrovågsugnsens effekt kan ställas in på 900 watt i maximalt 30 minuter.
Med alla andra effektinställningar är en maximal tillagningstid på 1 timme och 30 minuter möjlig.

INSTÄLLNING AV MIKROVÅGSUGNEN

Exempel: Mikrovågsinställning 360 W, tillagningstid 17 minuter.

1. I avstängt läge, tryck på  knapp för att aktivera mikrovågsugn funktionen. Standard mikrovågsugn effekt 900W visas.
Och standard tillagningstid kommer att blinka.
2. Vrid på  ratt för att justera tillagningstiden till " 17:00min ".
3. Tryck på / knapp för att aktivera mikrovågsugnsens effekt.
Vrid  ratt för att justera mikrovågsugnsens effekt till 360W.
4. Tryck på  knapp.
Drift börjar. Tillagningstiden börjar räknas ner i displayen.

Ändra tillagningstiden

Detta kan göras när som helst. Tryck på  knappen. Vrid på  ratt för att ändra tillagningstiden.

Ändra mikrovågsugnens effektinställning

Detta kan göras när som helst.

Tryck på / knapp för den nya mikrovågsugnens effektinställning.

Vrid på  ratt för att ställa in mikrovågsugnens effekt.

Pausar driften

Detta kan göras när som helst.

Tryck på  tryck kort på knappen. Ugnen är pausad. Tryck på  knappen igen för att fortsätta driften.

Avbryter drift

Detta kan göras när som helst. Tryck på  knapp för att gå in i avstängt läge.

Anmärkningar:

- När du ställer in funktionsväljaren på  , tänds alltid den högsta mikrovågsugneffektinställningen som det föreslagna valet.
- Om du öppnar apparatens dörr under tillagning kan fläkten fortsätta att gå.

KOMBINATIONS-LÄGE

Detta innebär samtidig drift av grill/varmluft och mikrovågsugn.

Att använda mikrovågsugnen gör att dina rätter blir klara snabbare, men de får fortfarande en fin brynt yta.

Kombinationsläge finns tillgängligt för följande typer av uppvärmning:

-  +  Mikrovågsugn+Varmluft
-  +  Mikrovågsugn+Grill
-  +  Mikrovågsugn+Grill Fläkt

Exempel: Ställ in mikrovågsugn+varmluftsläget på 200°C i 15 minuter.

1. I avstängt läge, tryck på knappen  en gång.
2. Vrid på  ratt för att  +  för att gå in i kombinationsläget.
 och  kommer att visas i displayen.
3. Tryck på / knapp. Standardtemperaturen 180 °C kommer att blinka.
Vrid på  ratt för att ställa in temperaturen på 200°C.
4. Tryck på  knappen. Vrid på  ratt för att ställa in tillagningstiden till "15:00min".
5. Tryck på / knappen. Vrid på  ratt för att ställa in önskad mikrovågsugneffekt.

6. Tryck på ▷|| knapp. Ugn börjar att värmas upp.
Apparatens drift börjar. Tillagningstiden börjar räknas ner.
Tillagningstiden har gått ut.
En signal ljuder. Kombinationsläget är avslutat.

Öppna ugnsdörren under tillagning

Driften är avbruten. Efter att dörren stängts, tryck på ▷|| knapp kort.
Programmet kommer sedan att fortsätta.

Pausar drift

Tryck på ▷|| tryck kort på knappen. Ugnen är pausad. Tryck på ▷|| knappen igen för att fortsätta driften.

Ändra tillagningstiden

Detta kan göras när som helst. Tryck på ⌚ knapp. Vrid på ⏮ ratt för att ändra tillagningstiden.

Ändra mikrovågsugnens effektinställning

Detta kan göras när som helst.
Tryck på 🔌/☐ knapp för den nya mikrovågsugnens effektinställning.
Vrid på ⏮ för att ställa in mikrovågsugnens effekt.

Ändra temperaturen

Detta kan göras när som helst.
Tryck på 🔌/🌡 knapp för den nya temperaturinställningen.
Vrid på ⏮ ratt för att ställa in temperaturen.

Avbryter drift

Detta kan göras när som helst. Tryck på ⏻ knapp för att gå in i avstängt läge.

AUTOMATISKA PROGRAM

De automatiska programmen gör att du mycket enkelt kan tillaga mat.
Du väljer programmet och vikten på din mat. Det automatiska programmet gör den optimala inställningen. Du kan välja mellan 15 program.
Tips för att konfigurera inställningarna för rätter.

Följ dessa tips för att uppnå optimala matlagningsresultat.

- Använd endast mat som är i perfekt skick.
 - Använd endast kött vid kylskåpstemperatur.
 - Använd endast fryst mat direkt från frysen.
 - Ta ut maten ur förpackningen och väg den. Om du inte kan ställa in exakt vikt på apparaten, avrunda vikten uppåt eller nedåt.
 - Placera alltid maten i det kalla tillagningsutrymmet.
 - Använd alltid mikrovågssäkra, värmetåliga kokkärl, till exempel av glas eller keramik.
1. I avstängt läge, tryck på  knappen en gång.
 2. Vrid på  ratten för att ange de automatiska programmen.
Det första programnumret visas i displayen.
 3. Vrid  rätt för att välja programnummer.
15 automatiska menyer finns tillgängliga.
 4. Tryck på / knapp.
 5. Vrid på  ratten för att ställa in vikten, tillagningstiden kommer att visas.
 6. Tryck på  knapp. Programmet startar. Du kan se tillagningstiden räkna ner.

Auto Meny

Upptining			
Nr.	Livsmedel	Viktintervall i (kg)	Information
P01	Färskt kött	0.2-1.0	Efter vändning, ta bort all färskt kött som redan har tinats.
P02	Bitar av kött	0.2-1.0	Häll av eventuell vätska vid vändning och använd under inga omständigheter denna vätska till andra ändamål eller låt den komma i kontakt med andra livsmedel.
P03	Fågel i portion	0.4-1.8	Häll av eventuell vätska vid vändning och använd under inga omständigheter denna vätska till andra ändamål eller låt den komma i kontakt med andra livsmedel.

<i>P04</i>	Bröd	0.2-1.0	Bröd bör endast tinas i nödvändiga mängder eftersom det snabbt blir torrt. Om möjligt, separera.
------------	------	---------	--

Matlagningsprogram			
Nr.	Livsmedel	Viktintervall i (kg)	Information
<i>P05</i>	Ris	0.05-0.2	Använd inte ris i påse. Ris skummar mycket under kokning. Ange den okokta vikten (utan vätska). Tillsätt två till två och en halv gånger mängden vätska till riset.
<i>P06</i>	Kokta potatisar	0.15-1.0	Skär i bitar av lika storlek. Tillsätt 1 msk vatten per 100 g.
<i>P07</i>	Grönsaker	0.15-1.0	Skär i bitar av lika storlek. Tillsätt 1 msk vatten per 100 g.

Kombi-matlagningsprogram			
Nr.	Livsmedel	Viktintervall i (kg)	Information
<i>P08</i>	Baka, djupfryst	0.4-1.2	Bakverket bör inte vara tjockare än 3 cm.
<i>P09</i>	Fågel	0.5-2.0	Bröstet nedåt.
<i>P10</i>	Roastbeef, medium	0.5-1.5	----
<i>P11</i>	Fläsk stek	0.5-2.0	----
<i>P12</i>	Lamm, medium	0.8-2.0	Bogled eller benfri ammstek.

P13	Köttfärslimpa	0.5-1.5	Köttfärslimpan bör inte vara tjockare än 7 cm.
P14	Fisk	0.3-1.0	Väg fisken i förväg. Placera fisken i kokkärlet i dess "simposition".
P15	Hotpot med ris	0.05-0.2	Tillsätt en del ris, tre delar vatten, fyra delar grönsaker. Använd endast färska ingredienser. Ange endast vikten på riset.

INSTÄLLNING AV TIDINSTÄLLNINGSLTERNATIV

Din ugn har olika tidsinställningsalternativ.

Ställa in tillagningstiden

Tillagningstiden för din måltid kan ställas in på ugnen. När tillagningstiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt. Detta innebär att du inte behöver avbryta annat arbete för att stänga av ugnen.

Tillagningstiden kan inte överskridas av.

Ugnen startar. Tillagningstiden räknas ner i displayen.

Tillagningstiden har gått ut.

En hörbar signal ljuder. Ugnen slutar värma.

Ändra klockan

- Tryck och håll ned  Tryck på knappen i 3 sekunder i vänteläge. Den aktuella tiden försvinner och sedan kommer tiden att blinka i displayen.
- Vrid på  ratt för att ställa in den nya tiden och tryck på  knapp för att bekräfta inställningen.

BARNSÄKERHETSLÅS

Ugnen har ett barnsäkerhetslås för att förhindra att barn oavsiktligt sätter på den.

Ugnen kommer inte att reagera på några inställningar.

Aktivera barnsäkert lås

Krav: Ingen tillagningstid får vara inställd och funktionsväljaren ska vara i avstängt läge.

Tryck och håll ned  och  knappar i ca. 3 sekunder.

Den  symbolen visas i displayen. Barnsäkerhetslåset är aktiverat.

Stänga av barnsäkerhetslåset

Tryck och håll ned  och  tryck på knappen i ca. 3 sekunder.

Den  symbolen på displayen slocknar. Barnsäkerhetslåset är avaktiverat.

VÅRD OCH RENGÖRING

Med noggrann vård och rengöring kommer din mikrovågsugn att behålla sitt utseende och förbli i gott skick. Här förklarar vi hur du ska vårda och rengöra din apparat på rätt sätt.

Risk för elektrisk stöt!

Trängande fukt kan orsaka elektrisk stöt.
Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt.

Risk för brännskador!

Rengör aldrig apparaten omedelbart efter att den stängts av.
Låt apparaten svalna.

Risk för allvarliga hälsoskador!

Mikrovågsenergi kan läcka ut om ugnsluckan eller dörrtätningen är skadad.
Använd aldrig apparaten om ugnsutrymmets dörr eller dörrtätningen är skadad. Kontakta eftermarknadstjänsten.

Anmärkningar:

- Små färgskillnader på apparatens front orsakas av användning av olika material, såsom glas, plast och metall. - Skuggor på dörrpanelen som ser ut som ränder orsakas av reflektioner från ugnsljuset.
- Obehagliga lukter, t.ex. efter att fisk har tillagats, kan tas bort mycket enkelt.
- Tillsätt några droppar citronsaft i en kopp vatten. Placera också en sked i behållaren för att förhindra fördröjd kokning. Värm vattnet i 1 till 2 minuter på maximal mikrovågsugneffekt.

Rengöringsmedel

För att säkerställa att de olika ytorna inte skadas av fel rengöringsmedel, observera informationen i tabellen. Använd inte.

- skarpa eller slipande rengöringsmedel.
- metall- eller glasskrapor för att rengöra glaset i apparatens dörr.
- metall- eller glasskrapor för att rengöra dörrtätningen.
- hårda skrubbsvampar och svampar
- rengöringsmedel med hög alkoholhalt.

Tvätta nya svampar och trasor noggrant före användning.
Låt alla ytor torka ordentligt innan apparaten används igen.

Område	Rengöringsmedel
Apparatens front	Varmt tvålvattnet: Rengör med en diskduk och torka med en mjuk trasa. Använd inte glasrengöringsmedel eller metall- eller glasskrapor för rengöring.
Apparatens front med rostfritt stål	Varmt tvålvattnet: Rengör med en diskduk och torka med en mjuk trasa. Ta bort kalkfläckar, fett, stärkelse och albumin (t.ex. äggvita) omedelbart. Korrosion kan bildas under sådana rester. Speciella rengöringsmedel för rostfritt stål kan erhållas från eftermarknadstjänsten eller från specialbutiker. Använd inte glasrengöringsmedel eller metall- eller glasskrapor.
Matlagnings utrymme	Varmt tvålvatten eller en vinägerlösning: Rengör med en diskduk och torka med en mjuk trasa. Om ugnen är mycket smutsig: Använd inte ugnsspray eller andra aggressiva ugnsgöringsmedel eller slipande material. Skurblock, grova svampar och kastrullrengörare är också olämpliga. Dessa föremål repar ytan. Låt de inre ytorna torka ordentligt.
Nisch i matlagnings utrymmet	Fuktig trasa: Se till att inget vatten tränger igenom roterande tallriksdrivningen in i apparatens inre.
Trådgaller	Varmt tvålvattnet: Rengör med rostfritt stål-rengöringsmedel eller i diskmaskinen.
Dörrpaneler	Glasrengöringsmedel: Rengör med en diskduk. Använd inte en glas-skärare.
Tättningslist	Varmt tvålvattnet: Rengör med en diskduk, skrubba inte. Använd inte en metall- eller glasskrapa för rengöring.

FELTABELL

Fel har ofta enkla förklaringar. Vänligen se feltabellen innan du kontaktar eftermarknadstjänsten.
Om en måltid inte blir exakt som du önskat, se avsnittet Expert Cooking Guide, där du hittar många matlagningsråd och tips.

 Risk för elektrisk stöt!

Felaktiga reparationer är farliga. Reparationer får endast utföras av en av våra utbildade servicetekniker.

Felfunktionstabell

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd/information
Apparaten fungerar inte.	Defekt säkring.	Kontrollera säkringsdosan och se till att säkringen för apparaten fungerar.
	Kontakten är inte inkopplad.	Sätt i kontakten.
	Strömavbrott.	Kontrollera om kökslampan fungerar.
Apparaten fungerar inte.  visas i displaypanelen.	Barnsäker låsning är aktiv.	Avaktivera barnsäker låsning (se avsnitt: Barnsäker låsning).
Mikrovågsugnen startar inte.	Dörren är inte helt stängd.	Kontrollera om matrester eller smuts sitter fast i dörren.
Det tar längre tid än tidigare för maten att värmas upp i mikrovågsugnen.	Det valda mikrovågsugnens effektläge är för lågt.	Välj ett högre effektläge.
	En större mängd än vanligt har placerats i apparaten.	Dubbel mängd = nästan dubbelt så lång tillagningstid
	Maten var kallare än vanligt.	Rör om eller vänd maten under tillagningen.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd/information
Roterande tallrik gnisslar ell slipar.	Smuts eller skräp i området runt den roterande tallriksdrivningen.	Rengör noggrant rullarna under den roterande tallriken och urtaget i ugnsgolvet.
Ett särskilt driftsläge eller effektläge kan inte ställas in.	Temperatur-, effekteller kombinerad inställning är inte möjlig för detta driftsläge.	Välj tillåtna inställningar.
E-01 visas i den displaypanelen.	Den termiska säkerhetsavstängnings-funktionen.	Kontakta eftermarknadsservicen.
E-04 visas i displaypanelen	Den termiska säkerhetsavstängnings-funktionen	Kontakta eftermarknadsservicen.
E-17 visas i displaypanelen	Snabbuppvärmning har misslyckats.	Kontakta eftermarknadsservicen.

AKRYLAMID I LIVSMEDEL

Vilka livsmedel påverkas?

Akrylamid bildas huvudsakligen i spannmåls- och potatisprodukter som upphettas till höga temperaturer, såsom potatiships, pommes frites, rostat bröd, frallor, bröd, fina bakverk (kex, pepparkakor, småkakor).

	Tips för att hålla akrylamid till ett minimum vid matlagning.
Allmänt	Håll tillagningstiderna så korta som möjligt. Tillaga måltider tills de är gyllenbruna, men inte för mörka. Stora, tjocka matbitar innehåller mindre akrylamid.
Bakning av kakor Ugnstekta pommes frites	Max. 200°C i över-/undervärme eller max. 180°C i 3D-varmluft eller varmluftsläge. Max. 190°C i över-/undervärme eller max. 170°C i 3Dvarmluft eller varmluftsläge. Äggvita och äggula minskar bildningen av akrylamid. Fördela tunt och jämnt över bakplåten. Tillaga minst 400 g åt gången på en bakplåt så att pommes frites inte torkar ut.

ENERGI- OCH MILJÖTIPS

Här hittar du tips om hur du sparar energi vid bakning och rostning samt hur du kasserar din apparat på rätt sätt.

Spara energi

- Förvärm endast ugnen om detta anges i receptet eller i driftinstruktionstabellerna.
- Använd mörka, svartlackade eller emaljerade bakformar. De absorberar värmen särskilt bra.
- Öppna ugnsdörren så sällan som möjligt när du lagar mat, bakar eller rostar.
- Det är bäst att baka flera kakor efter varandra. Ugnen är fortfarande varm. Detta minskar baktiden för den andra kakan. Du kan också placera två brödformar bredvid varandra.
- Vid längre tillagningstider kan du stänga av ugnen 10 minuter före slutet av tillagningstiden och använda eftervärmningen för att avsluta tillagningen.

Miljövänlig avfallshantering

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.



Denna apparat uppfyller Europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Direktivet ger en ram för insamling och återvinning av gamla apparater, vilket gäller inom hela EU.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	COMW44LB
Strömförsörjning	220-230V AC 50Hz
Mikrovågsugnens uteffekt	900W
3D-varmluftseffekt	1750W
Mikrovågsugn ingångseffekt	1650W
Grill ingångseffekt	1750W
Mikrovågsugn + grill, ingångseffekt	3350W
Mikrovågsfrekvens	2450MHz
Strömförbrukning i standby	<0.8W
Tid för automatisk övergång till standby-läge	20 minuter
Strömförbrukning i avstängt läge	-
Tid för automatisk övergång till avstängt läge	-
Kapacitet	44 L
Driftlägen	Mikrovågsugn, 3D-varmluft, Grill, Kombinationslagning
Automatiska program	15
Upptining	4
Klocka	Ja (24-timmars digital)
Kabellängd	1.5 m
Produktstorlek	595 x 568 x 454 mm
Produktvikt	35.5 kg
Ingår i förpackningen	- Ugn 44 L - Grillgaller x 1 - Skruvar x 3 - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.
	NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Denna symbol anger att materialet som används i produkten anses vara säkert för kontakt med livsmedel.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les brukerhåndboken før bruk.
	Utopstegnet i en likesidig trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i dokumentasjonen som følger med apparatet.
	Lynsymbolet med pilspiss, innenfor en likesidig trekant, er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert «farlig spenning» inne i produktets kabinett, som kan være av tilstrekkelig styrke til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer.
	ADVARSEL! Varm overflate. Apparatet genererer varme og avgir damp under bruk. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skader, brannskader eller brann.

- Dette apparatet er et ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Gruppe 2 omfatter alt ISM-utstyr (industrielt, vitenskapelig og medisinsk) der radiofrekvensenergi genereres og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materiale, samt utstyr for gnisterosjon.
- Klasse B-utstyr er egnet for bruk i husholdninger og kan kobles direkte til lavspent strømnettet.

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR OVERDREVET MIKROBØLGEENERGI

- Ikke forsøk å bruke denne ovnen med døren åpen, da dette kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke bryte eller tukle med sikkerhetsbryterne.
- Ikke plasser gjenstander mellom ovnens front og døren, og unngå at smuss eller rengjøringsmiddelrester samler seg på tetningsflatene.
- **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørforseglingene er skadet, må ikke ovnen brukes før den er reparert av en kvalifisert person.

TILLEGG

Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overflaten forringes, noe som kan påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situasjon.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeovnenergi ved bruk av apparatet, følg grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

- Les og følg de spesifikke: "FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR OVERDREVEN MIKROBØLGEOVNENERGI".
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og under tilsyn.
- Hold apparatet og dets ledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, deres serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du bytter lampen for å unngå risiko for elektrisk støt.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.
- Ikke bruk under arbeidsflaten, og det må ikke forekomme søl fra beholdere på overflater under apparatet.
- ADVARSEL: Det er farlig for andre enn en kompetent person å utføre service eller reparasjon som innebærer fjerning av deksel som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke varmes i forseglede beholdere da de kan eksplodere
- Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.

- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
- Metallbeholdere for mat og drikke er ikke tillatt under mikrobølgeovn-koking.
- Når du varmer mat i plast- eller papirkontainere, må du følge med på ovnen på grunn av risiko for antennelse.
- Mikrobølgeovnen er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antennelse eller brann.
- Hvis det observeres røyk, slå av eller trekk ut støpselet til apparatet og hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan føre til forsinket eksplosiv koking, derfor må det utvises forsiktighet ved håndtering av beholderen
- Innholdet i tåteflasker og barnematglass skal røres eller ristes og temperaturen kontrolleres før konsum for å unngå brannskader.
- Egg i skallet og hele hardkokte egg bør ikke varmes i mikrobølgeovner da de kan eksplodere, selv etter at mikrobølgeoppvarmingen er avsluttet.
- Ovnen bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester fjernes.
- Unnlatelse av å holde ovnen ren kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke apparatets levetid negativt og muligens resultere i en farlig situasjon.
- Bruk kun temperaturføleren som er anbefalt for denne ovnen. (For ovner utstyrt med mulighet for bruk av temperaturføler.)
- Det bør tas forsiktighet for å unngå å forskyve tallerkenen når beholdere fjernes fra apparatet. (For faste apparater og innebygde apparater som brukes lik eller høyere enn 900 mm over gulvet og har avtakbare tallerkener. Men dette gjelder ikke for apparater med horisontalt bunnhengslet.
- Apparatet skal ikke rengjøres med dampvasker.
- ADVARSEL: Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, bør barn kun bruke ovnen under tilsyn av voksne på grunn av de genererte temperaturene.

- ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.
- Dampvasker skal ikke brukes.
- Ikke bruk sterke slipemidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre ovnsdørenes glass, da de kan ripe overflaten, noe som kan føre til at glasset knuser.
- ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Det bør tas hensyn for å unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Under bruk blir apparatet varmt. Det bør tas hensyn for å unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
- Apparatet må ikke installeres bak en dekorativ dør for å unngå overoppheting. (Dette gjelder ikke for apparater med dekorativ dør.) Hvis brukeren, for rengjøring, stiller kontrollen til en posisjon høyere enn for normal matlaging, kan overflatene bli varmere enn vanlig, og barn bør holdes unna.
- Mikrobølgeovnen må brukes med den dekorative døren åpen. (For ovner med dekorativ dør.)
- Mikrobølgeovnen er ment å brukes som innbyggingsovn
- Overflaten på en oppbevaringsskuff kan bli varm.
- ADVARSEL: Sørg for at kammeret ikke inneholder gjenstander eller redskaper som ikke er egnet for bruk i mikrobølgeovnen før du bruker apparatet.
- ADVARSEL: Ikke bruk kammeret til å oppbevare brennbare produkter, kokeutstyr, mat eller lignende når mikrobølgeovnen ikke er i bruk.
- Kammerbelysningen er en hovedfunksjon som kan hjelpe brukere med å rengjøre og observere maten som tilberedes, osv. Når brukerne ikke lenger trenger belysningen, for energisparing, vennligst lukk ovnsdøren, lyset slås automatisk av da. (For ovn med kammerbelysning.)
- Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom: Unngå å kjøre mikrobølgeovnen uten mat inni for å forhindre overoppheting og potensiell skade på kammeret.

- Ikke bruk mikrobølgeovnen kontinuerlig over lengre tid, da det kan aktivere overopphetingsbeskyttelsen og stoppe oppvarmingen. Når ovnen har kjølt seg ned, kan den brukes igjen.

LES NØYE OG BEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK (IKKE FOR KOMMERSIELL BRUK)

Årsaker til skade Forsiktighet!

- Skaping av gnister: Metall – f.eks. en skje i et glass – må holdes minst 2 cm fra ovnens vegger og innsiden av døren. Gnister kan forårsake uopprettelig skade på glasset på innsiden av døren.
- Vann i det varme kokeområdet: Hell aldri vann i det varme kokeområdet. Dette vil forårsake damp. Temperaturendringen kan forårsake skade.
- Fuktig mat: Ikke oppbevar fuktig mat i det lukkede kokeområdet i lange perioder. Ikke bruk apparatet til å oppbevare mat. Dette kan føre til rust.
- Avkjøling med apparatdøren åpen: La kun kokeområdet avkjøles med døren lukket. Ikke klem noe fast i apparatdøren. Selv om døren bare er litt på gløtt, kan frontene på tilstøtende enheter bli skadet over tid.
- Sterkt tilsmusset tetning: Hvis tetningen er veldig skitten, vil ikke apparatdøren lukkes ordentlig under betjening. Frontene på tilstøtende enheter kan bli skadet. Hold alltid tetningen ren.
- Betjening av mikrobølgeovnen uten mat: Å betjene apparatet uten mat i kokeområdet kan føre til overbelastning. Aldri slå på apparatet med mindre det er mat i kokeområdet.
Et unntak fra denne regelen er en kort keramikktest (se avsnittet "Mikrobølgeovn, egnet keramikk").

- Bruk av apparatets dør som ståsted eller for å plassere gjenstander: Ikke stå på eller plasser noe på den åpne apparatdøren. Ikke plasser ovnsfat eller tilbehør på apparatets dør.
- Transport av apparatet: Ikke bær eller hold apparatet i dørhåndtaket. Dørhåndtaket kan ikke bære apparatets vekt og kan bryte.
- Mikrobølgepopcorn: Still aldri mikrobølgeeffekten for høyt. Bruk en effektinnstilling ikke høyere enn 600 watt. Plasser alltid popcornposen på en glassplate. Disken kan hoppe hvis den er overbelastet.
- Væske som har kokt over må ikke få renne gjennom tallerkendriften inn i apparatets innside. Overvåk matlagingen. Velg først en kortere koketid, og øk koketiden etter behov.
- Ovnen bør rengjøres regelmessig, og eventuelle matrester fjernes, da disse kan eksplodere selv etter at mikrobølgeoppvarmingen er avsluttet.
- Unnlatelse av å holde ovnen ren kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke apparatets levetid negativt og muligens resultere i en farlig situasjon.

INSTALLASJON



Innfelt enheter

- Dette apparatet er kun ment å være fullstendig innfelt i et kjøkken.
- Dette apparatet er ikke designet for å brukes som en bordmodell eller inne i et skap.
- Det innfelte skapet må ikke ha en bakvegg bak apparatet.
- Det må opprettholdes et mellomrom på minst 45 mm mellom veggen og bunnen eller bakpanelet på enheten over.
- Det innbygde skapet må ha en ventilasjonsåpning på 250 cm² foran. For å oppnå dette, kutt tilbake bunnpanelet eller monter en ventilasjonsrist.
- Ventilasjonsåpninger og inntak må ikke dekkes til.
- Sikker betjening av dette apparatet kan kun garanteres dersom det er installert i samsvar med disse installasjonsinstruksjonene.
- Montøren er ansvarlig for eventuelle skader som følge av feil installasjon.
- Enhetene som apparatet monteres i, må være varmebestandige opp til 90°C.

Installasjonsmål

Målene i figurene er i mm.

Ventilasjonsåpninger
bak, min. 250 cm²

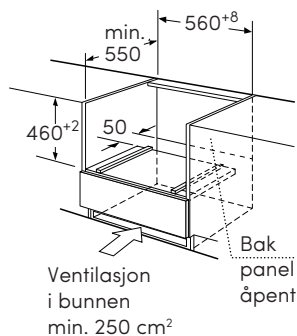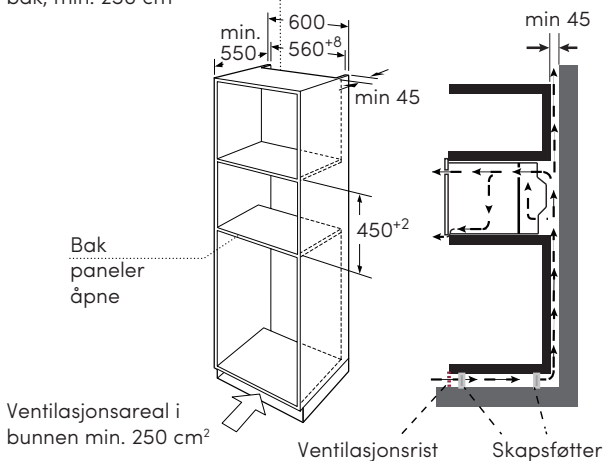


Merk:

Det bør være luftrom over ovnen.

Mikrobølgeovnen må ikke installeres eller plasseres i en høyde lavere enn 850 mm over gulvet.

Inbygging

- Ikke hold eller bær apparatet i dørhåndtaket. Dørhåndtaket kan ikke bære apparatets vekt og kan brette av.
1. Skyv forsiktig ovnen inn i esken, og sørg for at den er i midten.
 2. Åpne døren og fest mikrobølgeovnen med skruene som ble levert.

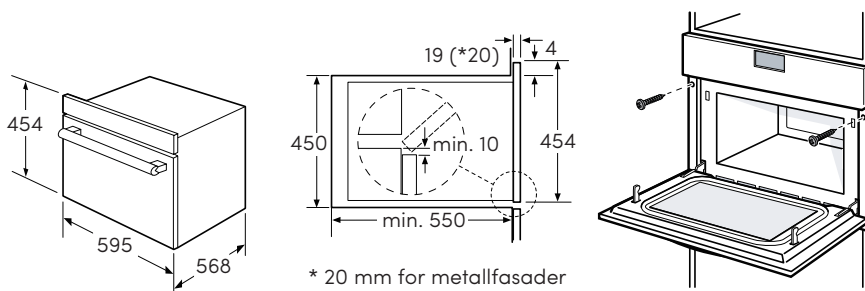

- Sett apparatet helt inn og plasser det i midten.
- Ikke klem tilkoblingskabelen.
- Skru apparatet på plass.
- Mellomrommet mellom benkeplaten og apparatet må ikke tettes med ekstra lister.
- Ikke bruk under arbeidsflaten, og det må ikke forekomme søl fra beholdere på overflater under hvilke apparatet er installert.

Viktig informasjon

Apparatet er designet for permanent installasjon med en trefaset strømledning og må kun kobles til av en autorisert fagperson i henhold til tilkoblingsdiagrammet

Kun en kvalifisert elektriker som tar hensyn til gjeldende forskrifter, kan bytte strømledningen.

Ikke bruk multippelkontakter, skjøteledninger eller forlengelser.

Overbelastning medfører risiko for brann.

Hvis tilkoblingen ikke lenger er tilgjengelig etter installasjon, må det monteres en allpolig isolasjonsbryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.

Koble ledningene til strømledningen i henhold til følgende fargekoding:

Grønn og gul	Jordleder (E)
Blå	Nøytral leder (N)
Brun	Fase (L)




Ikke koble apparatet med en 13 A plugg eller beskytt det med en 13 A sikring. Apparatet må beskyttes med en sikring som er vurdert til 16 A eller høyere. Apparatet må kobles fra strømforsyningen under alt installasjonsarbeid. Når apparatet er installert, må det sikres mot utilsiktet kontakt i fremtiden.

DITT NYE APPARAT

Bruk denne seksjonen for å bli kjent med ditt nye apparat. Kontrollpanelet og de enkelte betjeningskontrollene forklares. Du vil finne informasjon om kokeområdet og tilbehøret.

Kontrollpanel

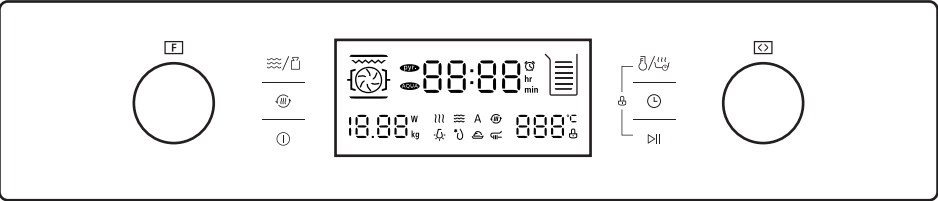

Berøringstaster og skjerm

Berøringstastene brukes til å stille inn de ulike tilleggsfunksjonene. På skjermen kan du lese av verdiene du har stilt inn.

Symbol	Funksjon
	Effekt/Vekt
	Rask forvarming
	PÅ/AV
	Temperatur/Auto-meny
	Klokke/Tidtaker
	Start/Pause

Merk:

Trykk og hold tastene og i ca. 3 sekunder for å aktivere barnesikringen. Og ovnen vil ikke reagere på noen innstillinger.

Funksjonsvelger

Bruk funksjonsvelgeren til å stille inn typen oppvarming.

Symbol	Bruk
 Mikrobølgeovn	Tining, oppvarming og matlaging.
 Konveksjon	For baking av sukkerbrød i bakeformer, paier og ostekaker samt kaker, pizza og små bakverk på bakebrett. Bevarer smaken av mat etter varmebevaring i 1-2 timer.
 Grill med vifte	Fjærfe blir brunt og sprøtt. Bakte gryteretter og grillede retter blir best med denne innstillingen.
 Grill	Velg mellom nivåene høy, medium eller lav. Dette er ideelt hvis du ønsker å grille flere biffer, pølser, fiskestykker eller brødskeer.
 Mikrobølgeovn+ Grill	Bruk denne funksjonen for å lage mat raskt og samtidig gi måltidet en brun skorpe.
 Mikrobølgeovn+ Konveksjon	Bruk denne funksjonen for å steke måltider raskt. Og samtidig bruk funksjonen for konveksjon.
 Mikrobølgeovn+ Grill Vifte	Fjærfe blir brunt og sprøtt. Bakte gryteretter og grillede retter fungerer best med denne innstillingen. Og bruk funksjonen for å steke måltider jevnt.
 Auto- programmer	15 matlagingsprogrammer. Kall opp utvalget av automatiske programmer.

Parametervelger

Bruk velgeren til å stille inn parameterne.

Parameter	Funksjon
Auto-meny	Velg 15 automatiske programmer. Fra P 01 til P 15.
Temperatur	Velg temperaturen for matlaging (°C) ☼ : 40,100,105,110...230 ☼ : 100,105,110...230 ☼ + ☼ : 40,100,105,110...230 ☼ + ☼ : 100,105,110...230
Vekt	Angi vekten for matlaging.
Tid	Angi tiden for matlaging.
Mikrobølgeovn	Velg mikrobølgeeffekt: 900W, 90W 180W, 360W og 600W

Kjølevifte

Apparatet ditt har en kjølevifte. Kjøleviften starter under betjening.

Den varme luften slippes ut over døren.

Kjøleviften fortsetter å gå en stund etter betjening.


Forsiktighet!

Ikke dekk til ventilasjonssporene. Ellers vil apparatet overopphetes.

Notater:

- Apparatet forblir kaldt under mikrobølgebetjening. Kjøleviften vil fortsatt slå seg på. Viften kan gå selv når mikrobølgebetjeningen er avsluttet.
- Kondensasjon kan oppstå på dørruten, innvendige vegger og gulv. Dette er normalt og påvirker ikke mikrobølgebetjeningen negativt. Tørk bort kondensasjonen etter matlaging.

Tilbehør

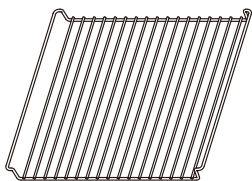

Stekerist

For grilling, f.eks. biffer, pølser og for å riste brød. Vi anbefaler å bruke risten sammen med stekebrettet når du tilbereder mat på risten som kan dryppe.

Merk:

Type og mengde tilbehør avhenger av faktisk behov.

BETJENING

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG

Her finner du alt du trenger å gjøre før du bruker ovnen for første gang til å tilberede mat. Les først avsnittet om sikkerhetsinformasjon.

Innstilling av klokke

Når apparatet er tilkoblet, vil "00:00" blinke (timefeltet blinker), og summeren vil gi lyd.

Still inn klokken.

1. Dreii på  knotten for å stille inn timetallene.
2. Trykk på  tasten for å bekrefte.
3. Dreii på  knotten for å stille inn minuttallene.
4. Trykk på  for å bekrefte. Klokken er stilt.

Notater:

- I standby-modus, hvis du vil justere klokken, trykk og hold  i tre sekunder for å gå inn i klokkeinnstillingsmodus.
- Klokken er en 24-timers visning.

Rengjøring av tilbehøret

Før du bruker tilbehøret for første gang, rengjør det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.

Oppvarming av ovnen

For å fjerne den nye kokeapparatlukten, varm opp ovnen når den er tom og lukket. En time med  konveksjon på 230°C er ideelt. Sørg for at ingen emballasjerester er igjen i kokeområdet.

1. I av tilstand, trykk på  tasten én gang.
2. Dreii knotten  for å  gå inn i oppvarmingsmodus.
Standardfunksjonen er konveksjonsfunksjon .
3. Trykk på  tasten. Dreii knotten  for å sette temperaturen til 230°C.
4. Trykk på  knotten. Dreii på  dreieknappen for å stille inn steketiden til "01:00hr".
5. Trykk på  tasten. Ovnen begynner å varme opp.

OPPVARMINGSMODUS

Det finnes flere måter du kan stille inn ovnen på. Her vil vi forklare hvordan du kan velge ønsket type oppvarming og temperatur eller grillinnstilling.

Du kan også velge ovnens koketid for retten din.

Oppvarmingsmodus er tilgjengelig for følgende typer oppvarming:

-  Konveksjon
-  Grill med vifte
-  Grill

Innstilling konveksjonsmodus

Eksempel:  Konveksjon ved 200°C i 25 minutter.

1. I av tilstand, trykk på  tasten én gang.
2. Drei knotten  for å  gå inn i oppvarmingsmodus.
Standardfunksjonen er konveksjonsfunksjon .
3. Trykk på  tasten. Standardtemperaturen 180°C vil vises.
Vri på knotten  for å stille temperaturen til 200°C.
4. Trykk på  Knotten. Drei på  knappen for å stille inn steketiden til "25:00 min".
5. Trykk på  tasten. Ovnene begynner å varme opp.

Åpning av ovnsdøren under betjening

Betjening er satt på pause. Etter å ha lukket døren, trykk på  tasten.

Betjening fortsetter.

Pause i betjening

Trykk på  tasten for å pause betjening. Trykk deretter på  tast for å fortsette betjening.

Endring av matlagingstiden

Dette kan gjøres når som helst. Berør  knottet  for å endre tiden for matlaging.

Endring av temperaturen

Dette kan gjøres når som helst.

Trykk på  tast for den nye temperaturinnstillingen.

Vri på  knotten for å stille inn temperaturen.

Avbryter betjening

Dette kan gjøres når som helst. Berør  tast for å gå inn i av -tilstand.

RASK FORVARMING

Med rask forvarming når ovnen den innstilte temperaturen spesielt raskt.

Rask forvarming er tilgjengelig for følgende typer oppvarming:

-  Konveksjon
-  Grill med vifte
-  +  Mikrobølgeovn+Konveksjon
-  +  Mikrobølgeovn+Grill Vifte

For å sikre et godt stekeresultat, legg kun maten i kokeområdet når forvarmingsfasen er fullført.

1. Innstilling av type oppvarming og temperatur.

2. Trykk på  tast.

Symbolet  lyser opp i skjermen.

3. Trykk på  tasten.

Ovnen begynner å varme seg opp.

Forvarmingsprosessen er fullført

Et signal høres.  symbolet i skjermen blinker. Sett retten din i ovnen.

Avbryte rask forvarming

Under innstilling av rask forvarmingsfunksjon, trykk på  tasten kan avbryte funksjonen.

Under rask forvarming, trykk på  eller  kan avbryte funksjonen.

Du kan også åpne døren for å avbryte funksjonen.

Notater:

- Den raske forvarmingsfunksjonen fungerer bare hvis du allerede har valgt en av modusene ovenfor. Under forvarming er mikrobølgefunksjonen slått av.
- Bare når du hører alarmen og forvarmingsikonet blinker, kan du åpne døren og legge inn mat.

MIKROBØLGEOVNEN

Mikrobølger omdannes til varme i matvarer. Mikrobølgeovnen kan brukes alene, det vil si for seg selv, eller i kombinasjon med en annen type oppvarming. Du vil finne informasjon om ovnsfat og hvordan du stiller inn mikrobølgeovnen.

Merk:

I Ekspertkokeboken finner du eksempler på oppvarming og matlaging med mikrobølgeovnen.

Notater angående ovnsfat

Egnet ovnsfat

Egnede fat er varmebestandige ovnsfat laget av glass, glasskeramikk, porselen, keramikk eller varmebestandig plast. Disse materialene lar mikrobølger passere gjennom.

Du kan også bruke serveringsfat. Dette sparer deg for å måtte overføre mat fra en rett til en annen. Du bør kun bruke ovnsfat med dekorativ gull- eller sølvkant hvis produsenten garanterer at de er egnet for bruk i mikrobølgeovner.

Uegnet ovnsfat

Metallovnsfat er uegnet. Metall tillater ikke mikrobølger å passere gjennom. Mat i dekkede metallbeholdere forblir kald.

Forsiktighet!

Skaping av gnister: metall – f.eks. en skje i et glass – må holdes minst 2 cm fra ovnens vegger og innsiden av døren.

Gnister kan ødelegge glasset på innsiden av døren.

Test av ovnsfat

Ikke slå på mikrobølgeovnen med mindre det er mat inni. Følgende ovnstest er det eneste unntaket fra denne regelen.

Utfør følgende test hvis du er usikker på om ovnsfatet ditt egner seg for bruk i mikrobølgeovnen:

1. Varm opp det tomme ovnsfatet på maksimal effekt i ½ til 1 minutt.
2. Sjekk temperaturen av og til i løpet av den tiden.
Ovnsfatet skal fortsatt være kaldt eller varmt å ta på.
Ovnsfatet er uegnet hvis det blir varmt eller det oppstår gnister.

Mikrobølgeovn effektinnstillinger

Bruk tasten / og  knotten for å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

Mikrobølgeovn effekt i watt	Bruk
90 W	Tining av delikate matvarer.
180 W	Tining av mat og videre tilberedning.
360 W	Tilberedning av kjøtt og fisk eller oppvarming av delikate matvarer.
600 W	Oppvarming og tilberedning av mat.
900 W	Oppvarming av væsker. Maksimal effektinnstilling er ikke beregnet for oppvarming av mat.

Notater:

- Når du trykker på en tast, lyser den valgte effekten opp.
- Mikrobølgeeffekten kan settes til 900 watt i maks 30 minutter.
Med alle andre effektinnstillinger er maksimal koketid 1 time og 30 minutter mulig.

INNSTILLING AV MIKROBØLGEOVNEN

Eksempel: Mikrobølgeeffektinnstilling 360 W, koketid 17 minutter.

1. I av tilstand, trykk på  tast for å gå inn i mikrobølgeovn funksjon.
Standard mikrobølgeovn effekt 900W vil vises.
Og standard koketid vil blinke.
2. Drei knotten  for å justere koketiden til "17:00min".
3. Trykk på / knappen for å slå på mikrobølgeovnen.
Drei på  knappen for å stille inn effekten til 360 W.
4. Trykk på  tast.
Betjening begynner. Koketiden begynner å telle ned på skjermen.

Endring av matlagningstiden

Dette kan gjøres når som helst. Berør  knotten  for å endre tiden for matlagning.

Endring av mikrobølgeovns effektinnstilling

Dette kan gjøres når som helst.

Trykk på /  tast for den nye mikrobølgeovns effektinnstilling.

Vri på  knotter for å stille mikrobølgeovns effekt.

Pause i betjening

Dette kan gjøres når som helst.

Trykk på  trykk på tasten kort. Ovn er satt på pause. Berør tasten  igjen for å fortsette betjeningen.

Avbryter betjening

Dette kan gjøres når som helst. Berør  tast for å gå inn i av -tilstand.

Notater:

- Når du stiller funksjonsvelgeren til  , lyser alltid den høyeste mikrobølgeeffekten som det foreslåtte innstillingsnivået.
- Hvis du åpner apparatdøren under matlaging, kan viften fortsette å gå.

KOMBINASJONS MODUS

Dette innebærer samtidig bruk av grill/konveksjon og mikrobølgeovn.

Bruk av mikrobølgeovn gjør at rettene dine blir klare raskere, men de blir fortsatt pent brunet.

Kombinasjonsmodus er tilgjengelig for følgende typer oppvarming:

-  +  Mikrobølgeovn+Konveksjon
-  +  Mikrobølgeovn+Grill
-  +  Mikrobølgeovn+Grill Vifte

Eksempel: Still mikrobølge+konveksjon modus til 200°C i 15 minutter.

1. I av tilstand, trykk på tasten  en gang.
2. Drei knotten for å  gå inn i  +  oppvarmingsmodus.  og  vil vises i skjermen.
3. Trykk på /  knappen. Standardtemperaturen 180 °C vil blinke. Drei på  knappen for å stille inn temperaturen til 200 °C.
4. Trykk på  knappen. Drei på  dreieknappen for å stille inn steketiden til "15:00 min".
5. Trykk på /  knappen. Drei på  dreieknappen for å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

6. Berør ►|| tasten. Ovnen begynner å varme opp.

Apparatets betjening begynner. Koketiden begynner å telle ned.

Koketiden er utløpt.

Et signal høres. Kombinasjonsmodus er ferdig.

Åpning av ovnsdøren under tilberedning

Betjening er satt på pause. Etter å ha lukket døren, trykk på ►|| tast kort.

Programmet vil deretter fortsette.

Pause i betjening

Trykk på ►|| trykk på tasten kort. Ovnen er satt på pause. Berør tasten ►|| igjen for å fortsette betjeningen.

Endring av matlagningstiden

Dette kan gjøres når som helst. Berør ⌚ knotter ◀▶ for å endre koketiden.

Endring av mikrobølgeovns effektinnstilling

Dette kan gjøres når som helst.

Trykk på ≈/☐ tast for den nye mikrobølgeovns effektinnstilling.

Vri på ◀▶ for å stille inn mikrobølgeovns effekt.

Endring av temperaturen

Dette kan gjøres når som helst.

Trykk på ⌚/☐ tast for den nye temperaturinnstillingen.

Vri på ◀▶ knotten for å stille inn temperaturen.

Avbryter betjening

Dette kan gjøres når som helst. Berør ⏻ tast for å gå inn i av -tilstand.

AUTOMATISKE PROGRAMMER

De automatiske programmene gjør det veldig enkelt å tilberede mat.

Du velger programmet og vekten på maten din. Det automatiske programmet gjør den optimale innstillingen. Du kan velge mellom 15 programmer.

Tips for å konfigurere innstillingene for retter.

Følg disse tipsene for å oppnå optimale kokeresultater.

- Bruk kun mat som er i perfekt stand.
 - Bruk kun kjøtt ved kjøleskapstemperatur.
 - Bruk kun frossen mat rett fra fryseren.
 - Ta maten ut av emballasjen og vei den. Hvis du ikke kan stille inn nøyaktig vekt på apparatet, rund vekten opp eller ned.
 - Plasser maten i det kalde kokeområdet.
 - Bruk alltid mikrobølgesikre, varmebestandige kokekar, for eksempel laget av glass eller keramikk.
1. I av tilstand, trykk på **1** tasten én gang.
 2. Drei knotten for å **F** gå inn i **A** oppvarmingsmodus. for å angi de automatiske programmene.
Det første programnummeret vises på skjermen.
 3. Drei på **↔** knotten for å velge programnummeret.
15 automatiske menyer er tilgjengelige.
 4. Trykk på **≈/□** tast.
 5. Drei på **↔** knotten for å stille inn vekten, koketiden vil vises.
 6. Berør **▷||** tasten. Programmet starter. Du kan se koketiden telle ned.

Auto Meny

Tining			
Nr.	Matvarer	Vektområde i (kg)	Informasjon
P01	Kjøttdeig	0.2-1.0	Etter vending, fjern kjøttdeig som allerede er tint.
P02	Biter av kjøtt	0.2-1.0	Tøm av væske ved vending, og bruk den under ingen omstendigheter til andre formål eller la den komme i kontakt med annen mat.
P03	Fjærfe i porsjon	0.4-1.8	Tøm av væske ved vending, og bruk den under ingen omstendigheter til andre formål eller la den komme i kontakt med annen mat.

<i>P04</i>	Brød	0.2-1.0	Brød bør kun tines i nødvendige mengder, da det raskt blir tørt. Hvis mulig, separer skivene.
------------	------	---------	---

Matlagingsprogrammer			
Nr.	Matvarer	Vektområde i (kg)	Informasjon
<i>P05</i>	Ris	0.05-0.2	Ikke bruk ris som kokes i pose. Ris skummer mye under koking. Tast inn ukokt vekt (uten væske). Tilsett to til to og en halv ganger mengden væske til risen.
<i>P06</i>	Kokte poteter	0.15-1.0	Skjær i biter av lik størrelse. Tilsett 1 ss vann per 100 g.
<i>P07</i>	Grønnsaker	0.15-1.0	Skjær i biter av lik størrelse. Tilsett 1 ss vann per 100 g.

Kombi matlagingsprogrammer			
Nr.	Matvarer	Vektområde i (kg)	Informasjon
<i>P08</i>	Bake, dyp fryst	0.4-1.2	Steken bør ikke være tykkere enn 3 cm.
<i>P09</i>	Fjærfe	0.5-2.0	Bryst side ned.
<i>P10</i>	Roastbeef, medium	0.5-1.5	----
<i>P11</i>	Stek Svin	0.5-2.0	----
<i>P12</i>	Lam, medium	0.8-2.0	Skulder ledd eller benfri lår av lam.

P13	Kjøttkake	0.5-1.5	Kjøttkaken bør ikke være tykkere enn 7 cm.
P14	Fisk	0.3-1.0	Veie fisken på forhånd. Plasser fisken i kokekaret i sin "svømmeposisjon".
P15	Hotpot med ris	0.05-0.2	Tilsett en del ris, tre deler vann, fire deler grønnsaker. Bruk kun ferske ingredienser. Skriv kun inn vekten av risen.

INNSTILLING AV TIDTINNSTILLINGSALTERNATIVER

Din ovn har ulike tidsinnstillingsmuligheter.

Innstilling av koketid

Koketiden for måltidet ditt kan stilles inn på ovnen. Når koketiden er utløpt, slår ovnen seg automatisk av. Dette betyr at du ikke trenger å avbryte annet arbeid for å slå av ovnen. Koketiden kan ikke overskrides ved et uhell.

Ovn starter. Koketiden telles ned på skjermen.

Koketiden er utløpt

Et hørbart signal høres. Ovnen slutter å varme.

Endre klokken

- Trykk og hold inne trykk på  tasten i 3 sekunder i ventemodus.
Den faktiske tiden forsvinner og deretter vil tiden blinke i skjermen.
- Drei knotten  for å stille ny tid og trykk på  tast for å bekrefte innstillingen.

BARNESIKRING

Ovnen har en barnesikring for å forhindre at barn slår den på ved et uhell. Ovnen vil ikke reagere på noen innstillinger.

Aktivering av barnesikringen

Krav: Ingen koketid skal være innstilt og funksjonsvelgeren skal stå i av posisjon.

Trykk og hold inne  og  taster i ca. 3 sekunder.

Den  symbolet vises på skjermen. Barnesikringen er aktivert.

Deaktivering av barnesikringen

Trykk og hold inne  og  trykk på tast i ca. 3 sekunder.

Den  symbolet på skjermen slukker. Barnesikringen er deaktivert.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Med nøye vedlikehold og rengjøring vil mikrobølgeovnen beholde sitt utseende og forbli i god stand. Her forklarer vi hvordan du skal ta vare på og rengjøre apparatet ditt riktig.

Fare for elektrisk støt!

Inntrengende fuktighet kan forårsake elektrisk støt.

Ikke bruk høytrykksspylere eller dampvaskere.

Fare for forbrenning!

Rengjør aldri apparatet umiddelbart etter at det er slått av.

La apparatet avkjøles.

Fare for alvorlig helseskade!

Mikrobølgeenergi kan lekke ut hvis døren til kokeområdet eller dørpakningen er skadet. Bruk aldri apparatet hvis kokeavdelingens dør eller dørpakningen er skadet. Kontakt ettersalgsservice.

Notater:

- Mindre fargeforskjeller på fronten av apparatet skyldes bruk av forskjellige materialer, som glass, plast og metall. - Skygger på dørpanelet som ser ut som striper, skyldes refleksjoner fra ovnslyset.
- Ubehagelige lukter, f.eks. etter at fisk er tilberedt, kan fjernes svært enkelt.
- Tilsett noen dråper sitronsaft i en kopp vann. Legg også en skje i beholderen for å forhindre forsinket koking. Varm opp vannet i 1 til 2 minutter på maksimal mikrobølgeeffekt.

Rengjøringsmidler

For å sikre at de forskjellige overflatene ikke blir skadet ved bruk av feil rengjøringsmiddel, følg informasjonen i tabellen. Ikke bruk.

- skarpe eller slpende rengjøringsmidler.
- metall- eller glassskraper for å rengjøre glasset i apparatdøren.
- metall- eller glassskraper for å rengjøre dørpakningen.
- harde skrubbepads og svamper
- rengjøringsmidler med høyt alkoholinnhold.

Vask nye svampekoster grundig før bruk.

La alle overflater tørke grundig før apparatet brukes igjen.

Område	Rengjøringsmidler
Apparatets front	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller metall- eller glassskraper til rengjøring.
Apparatets front med rustfritt stål	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk med en myk klut. Fjern flekker av kalk, fett, stivelse og albumin (f.eks. eggehvite) umiddelbart. Korrosjon kan dannes under slike rester. Spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål kan fås fra ettersalgsservice eller fra spesialforretninger. Ikke bruk glassrens eller metall- eller glassskraper til rengjøring.
Matlagings rom	Varmt såpevann eller en eddikløsning: Rengjør med en oppvaskklut og tørk med en myk klut. Hvis ovnen er veldig skitten: Ikke bruk ovnsspray eller andre aggressive ovnsrensere eller slipende materialer. Skureputer, grove svamper og panne-rensere er også uegnet. Disse gjenstandene skraper overflaten. La de indre overflatene tørke grundig.
Fordypning i matlagings rom	Fuktig klut: Sørg for at det ikke trenger vann gjennom tallerkenmotoren inn i apparatets innside.
Trådstativ	Varmt såpevann: Rengjør med rustfritt stål rengjøringsmiddel eller i oppvaskmaskinen.
Dørpaneler	Glassrens: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke bruk en glassskrape.
Tetning	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, ikke skrubbe. Ikke bruk metall- eller glassskrape til rengjøring.

FEILTABELL

Feil har ofte enkle forklaringer. Vennligst se i feiltabellen før du kontakter servicesenteret.

Hvis et måltid ikke blir helt som ønsket, se i Ekspertkock-guiden, hvor du finner mange matlagingsråd og tips.

 Fare for elektrisk støt!

Feilaktige reparasjoner er farlige. Reparasjoner må kun utføres av en av våre trente serviceteknikere.

Feiltabell

Problem	Mulig årsak	Tiltak/informasjon
Apparatet virker ikke.	Defekt sikringsbryter.	Sjekk sikringsskapet og kontroller at sikringsbryteren for apparatet fungerer som den skal.
	Støpselet er ikke satt inn.	Sett inn støpselet.
	Strømbrudd.	Sjekk om kjøkkenlyset fungerer.
Apparatet virker ikke.  vises i skjermpanelet.	Barnesikring er aktivert.	Deaktiver barnesikringen (se avsnitt: Barnesikring).
Mikrobølgeovnen slår ikke på.	Døren er ikke helt lukket.	Sjekk om matrester eller smuss sitter fast i døren.
Det tar lengre tid enn før for maten å bli varm i mikrobølgeovnen.	Det valgte mikrobølgeovn effektnivået er for lavt.	Velg et høyere effektnivå.
	En større mengde enn vanlig er plassert i apparatet.	Dobbel mengde = nesten dobbel tilberedningstid.
	Maten var kaldere enn vanlig.	Rør om eller snu maten under tilberedning.

Problem	Mulig årsak	Tiltak/informasjon
Tallerken hakker eller maler.	Skitt eller rusk i området rundt tallerkenens drivmekanisme.	Rengjør rullene under tallerkenen og fordypningen i ovnsbunnen.
En spesiell driftsmodus eller effektnivå kan ikke settes.	Temperatur, effektnivå eller kombinert innstilling er ikke mulig for denne driftsmodusen.	Velg tillatte innstillinger.
<i>E-01</i> vises i den displaypanelet.	Den termiske sikkerhetsbryteren har blitt aktivert.	Kontakt ettersalgsservice.
<i>E-04</i> vises i skjermpanelet.	Den termiske sikkerhetsbryteren har blitt aktivert.	Kontakt ettersalgsservice.
<i>E-17</i> vises i skjermpanelet.	Rask oppvarming mislyktes.	Kontakt ettersalgsservice.

AKRYLAMID I MATVARER

Hvilke matvarer påvirkes?

Akrylamid dannes hovedsakelig i korn- og potetprodukter som varmes opp til høye temperaturer, slik som potetgull, chips, toast, rundstykker, brød, fine bakverk (kjeks, pepperkaker, småkaker).

	Tips for å holde akrylamid til et minimum ved tilberedning av mat.
Generelt	Hold koketiden til et minimum. Stek måltider til de er gyllenbrune, men ikke for mørke. Store, tykke matbiter inneholder mindre akrylamid.
Baking av kjeks Ovnsbakte potetbåter	Maks. 200°C ved over-/undervarme eller maks. 180°C i 3D-varmluft eller varmluftmodus. Maks. 190°C ved over-/undervarme eller maks. 170°C i 3D-varmluft eller varmluftmodus. Eggehvite og eggeplomme reduserer dannelsen av akrylamid. Fordel tynt og jevnt over bakebrettet. Stek minst 400 g samtidig på et bakebrett slik at chipsene ikke tørker ut.

ENERGI- OG MILJØTIPS

Her finner du tips om hvordan du kan spare energi ved baking og steking, og hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

Sparing av energi

- Forvarm kun ovnen hvis dette er angitt i oppskriften eller i driftsinstruksjonstabellene.
- Bruk mørke, svarte lakkerte eller emaljerte bakeformer. De absorberer varmen spesielt godt.
- Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig mens du lager mat, baker eller steker.
- Det er best å bake flere kaker etter hverandre. Ovnen er fortsatt varm. Dette reduserer steketiden for den andre kaken. Du kan også plassere to brødformer ved siden av hverandre.
- Ved lengre koketider kan du slå av ovnen 10 minutter før slutten av koketiden og bruke restvarmen til å fullføre tilberedningen.

Miljøvennlig avhending

Kast emballasje på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er i samsvar med det europeiske direktiv 2002/96/EF om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Direktivet gir et rammeverk for innsamling og gjenvinning av gamle apparater, som gjelder i hele EU.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	COMW44LB
Strømforsyning	220-230V AC 50Hz
Mikrobølgeovnsens utgangseffekt	900W
3D varmluffteffekt	1750W
Inngangseffekt mikrobølgeovn	1650W
Inngangseffekt grill	1750W
Inngangseffekt mikrobølgeovn + grill	3350W
Mikrobølgefrekvens	2450MHz
Strømforbruk i standby	<0.8W
Tid for automatisk overgang til standby-modus	20 minutter
Strømforbruk i av-modus	-
Tid for automatisk overgang til av-modus	-
Kapasitet	44 L
Driftsmoduser	Mikrobølgeovn, 3D varmluft, grill, kombinasjonskoking
Automatiske programmer	15
Tinefunksjon	4
Klokke	Ja (24-timers digital)
Kabellengde	1.5 m
Produktstørrelse	595 x 568 x 454 mm
Produktvekt	35.5 kg
Inkludert i pakken	- Kompakt ovn 44 L - Grillrist x 1 - Skruer x 3 - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og literatur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenningen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.
	Materialet som brukes i produktet anses som trygt for kontakt med matvarer.

