
WIRELESS MOUSE

WME 300

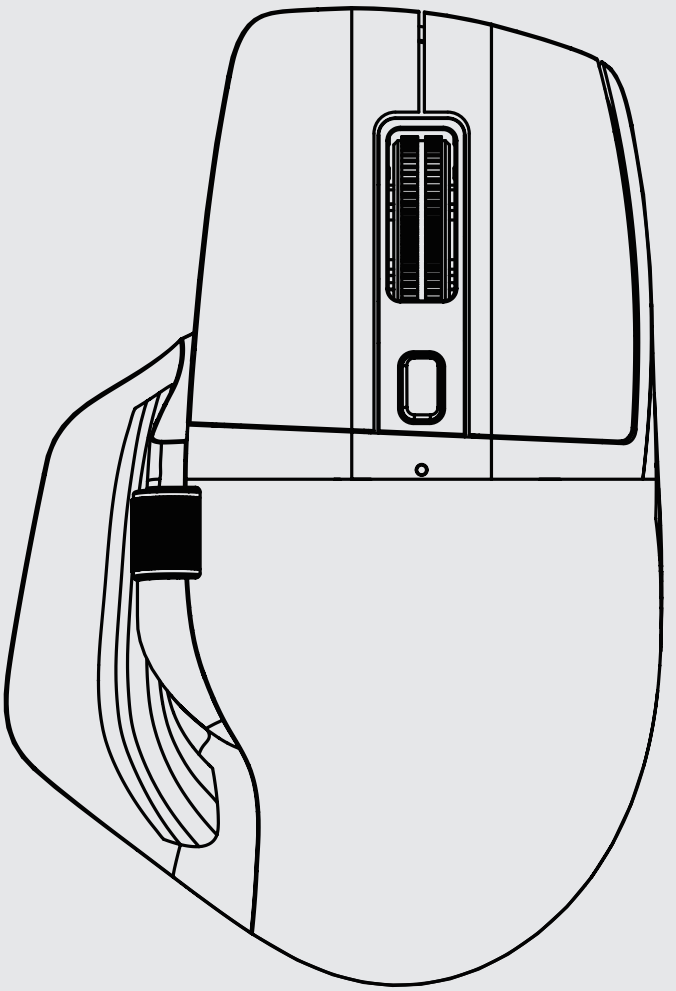

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety precautions 4
Overview 6
Operation.....7
Specifications.....10
Others.....11

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner..... 12
Översikt..... 14
Användning 15
Specifikationer..... 18
Övrigt 19

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner..... 20
Oversikt..... 22
Bruk..... 23
Spesifikasjoner..... 26
Annet 27

SAFETY INSTRUCTIONS



Read operator's manual before use.

- Do not bump the product.
- Do not put the product in liquid.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- The unit may get hot during use, this is normal.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the charging case from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!


– This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

– Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
– Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
– Do not cover the product.
– Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
– Charge the product under supervision.
– Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
– Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OVERVIEW


1. Left key
2. Right key
3. Scroll Wheel
4. DPI button
5. Indicator
6. On/Off switch
7. Mode switch
8. USB receiver storage compartment
9. USB receiver
10. Side scroll button
11. Forward button
12. Back button

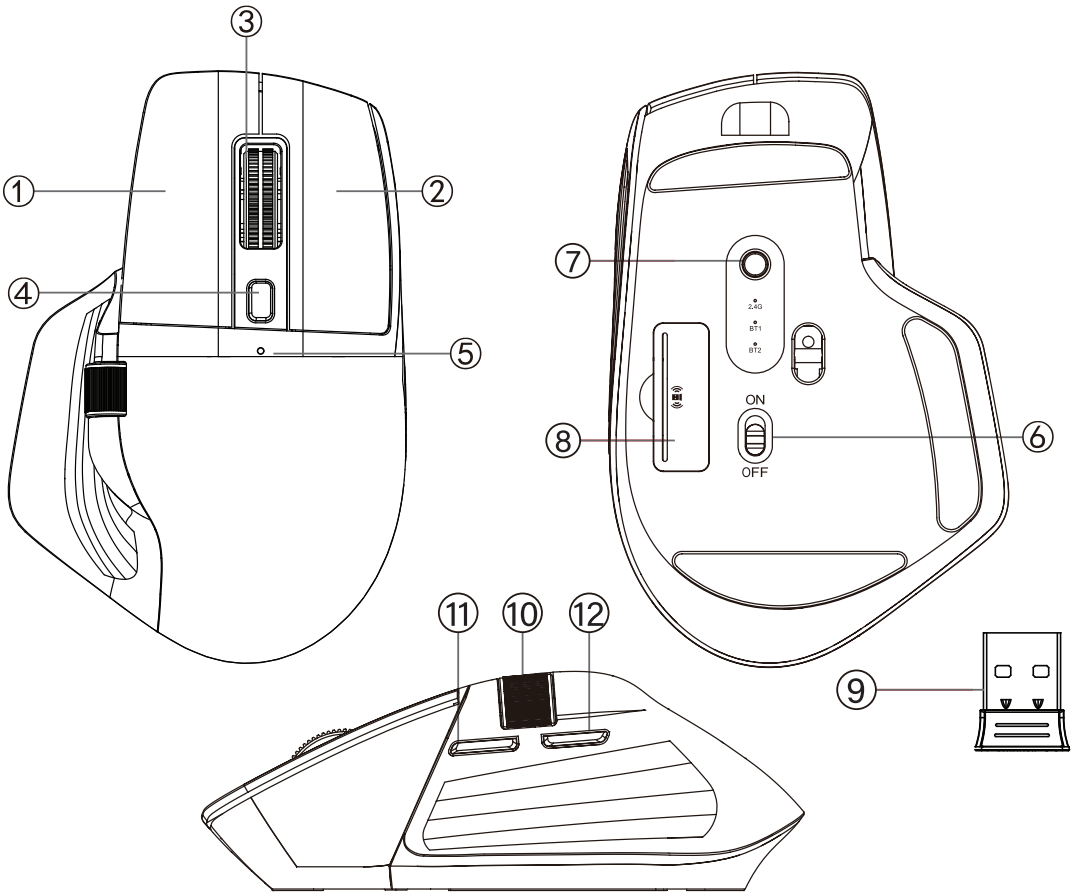


OPERATION

2.4G WIRELESS CONNECTION:

1. Set the ON/OFF switch to the “ON” position.

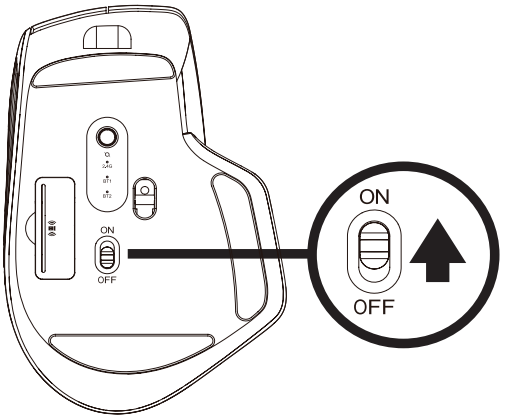


2. Remove the USB receiver from the storage compartment and connect it to the device you want to use.
3. Press the mode switch to “2.4GHz” mode.
4. During the pairing process, the “2.4GHz” indicator light on the bottom of the mouse will flash slowly; when connected to the device, the indicator will stay on for 2 seconds and then turn off.

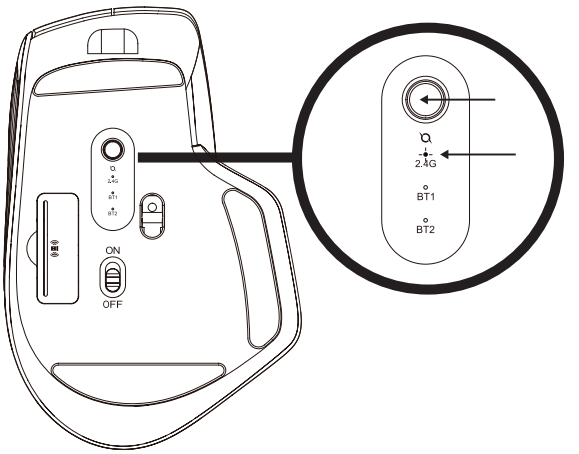


BLUETOOTH CONNECTION:

1. Set the ON/OFF switch to the “ON” position.
2. Press the mode switch to “BT1” or “BT2” mode.
3. Turn on Bluetooth in your computer or other device, search and select “WME300BT3.0” or “WME300BT5.0”, then start Bluetooth pairing.
   Note: OS compatibility for WME300BT3.0: Windows XP/7 /8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions
   OS compatibility for WME300BT5.0: Windows 8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions.

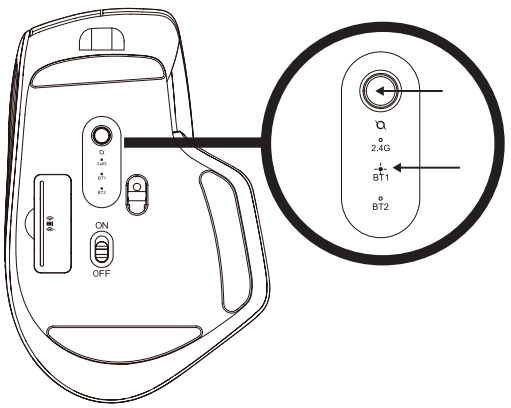


DPI:

1. Repeatedly press DPI switch button to switch DPI between 800/1200/1600/2400/3200.
2. The indicator light will flash once(800), twice(1200), three times(1600), four times(2400) and five times(3200) in different DPI setting.

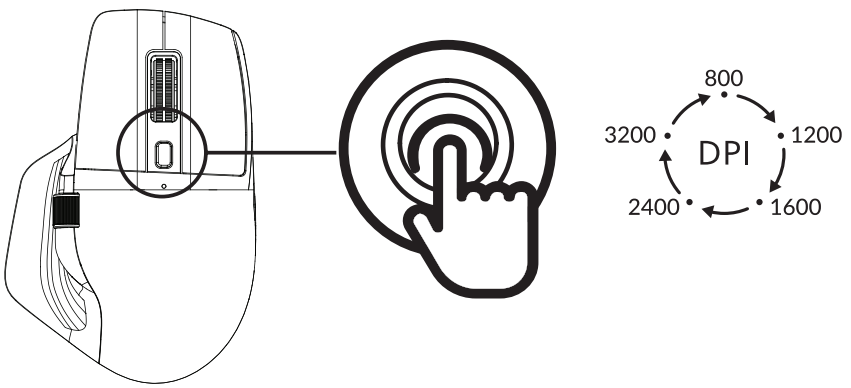



CHARGING


1. When the battery is low, the indicator will flash red. Charge the mouse immediately.
2. Connect the USB-C cable to the charging port and a USB adapter or computer USB port.
3. The charging light stays on during charging. After fully charged, the charging light turns green.

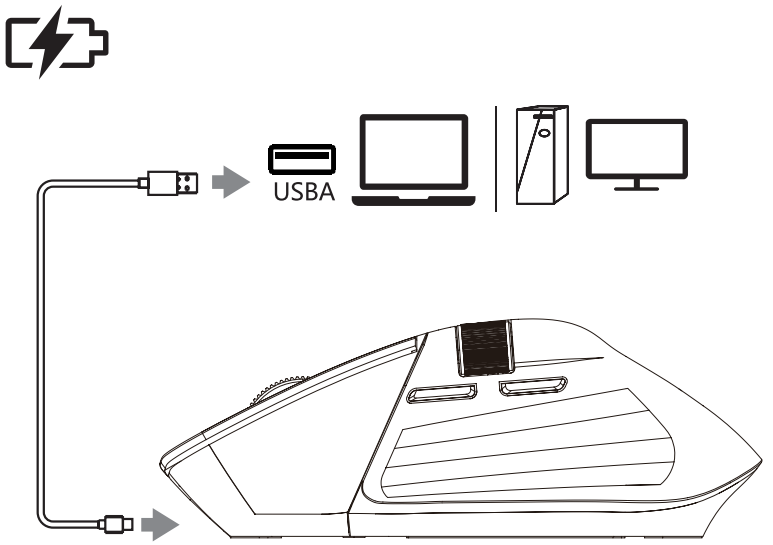




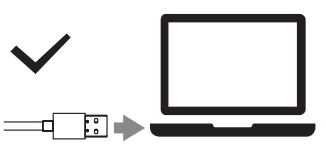

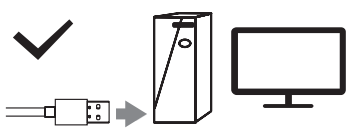


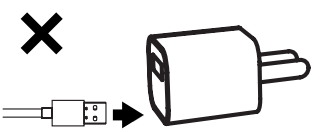


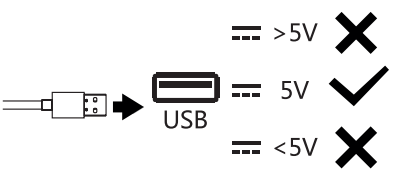

SPECIFICATIONS

Model name	WME 300
Connectivity	Wireless 2.4G + Bluetooth
Battery	Li-ion 3.7V / 300mAh / 1.11Wh
Working time	Up to 64 hours
Charging time	1-2 hours
Connectivity modes	2.4G / BT1 / BT2
DPI	800/1200/1600/2400/3200
OS compatibility	WME300BT3.0: Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions WME300BT5.0: Windows 8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions
Charging cable length	1 m
Product size	123 x 83 x 45 mm
Product weight	93 g
Included in the package	- Mouse - USB-A to USB-C charging cable - Receiver - User manual

OTHERS

CE	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Charger is not included.
	Determines the power that a charging device needs to supply to charge the product.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen före användning.

- Utsätt inte produkten för stötar.
- Sätt inte produkten i vätska.
- Produkten får inte kastas eller brännas, utan ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Enheten kan bli varm under användning, vilket är normalt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

VARNING!

Risk för brand:


- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad “termisk rusning”. Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker brand:

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen – rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
- Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

ÖVERSIKT


1. Vänster knapp
2. Höger knapp
3. Scroll
4. DPI-knapp
5. Indikator
6. På/av-knapp
7. Lägesväljare
8. Förvaringsfack för USB-mottagare
9. USB-mottagare
10. Sidscrollknapp
11. Framåtknapp
12. Bakåtknapp

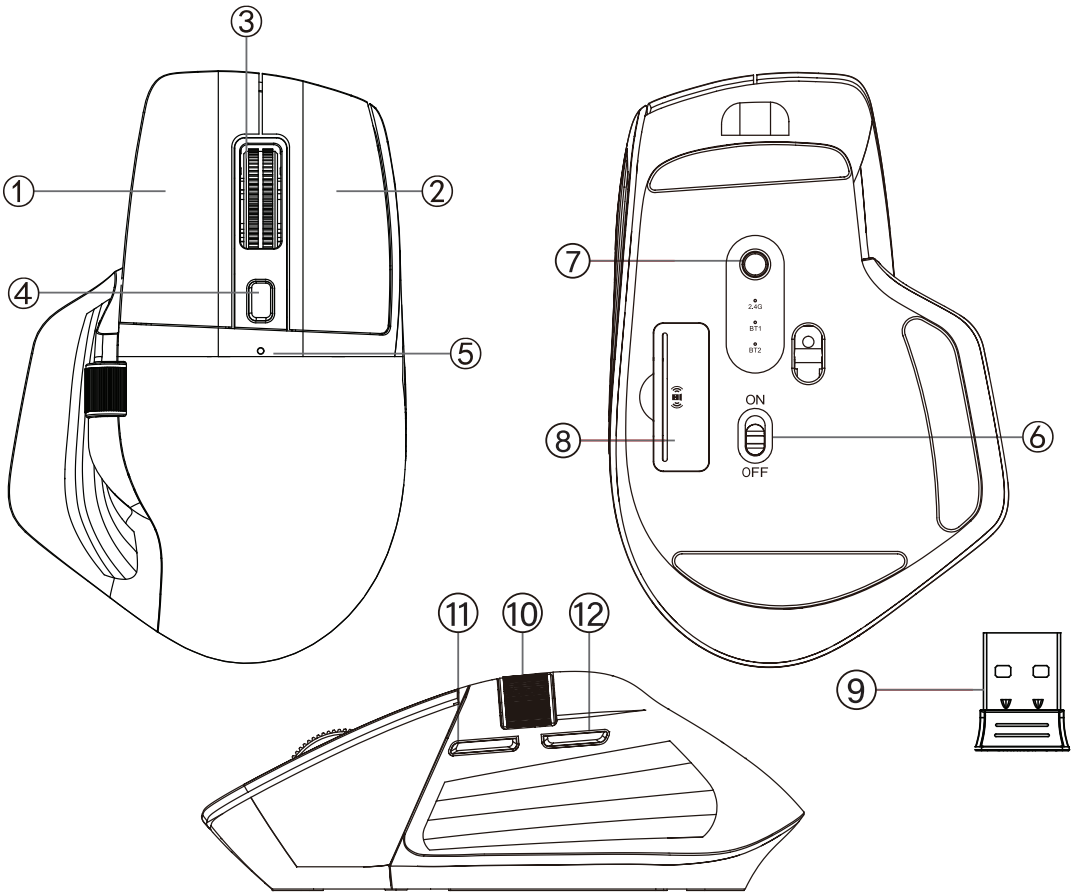


ANVÄNDNING

2,4 GHz TRÅDLÖS ANSLUTNING:

1. Ställ strömbrytaren i läge ”ON”.

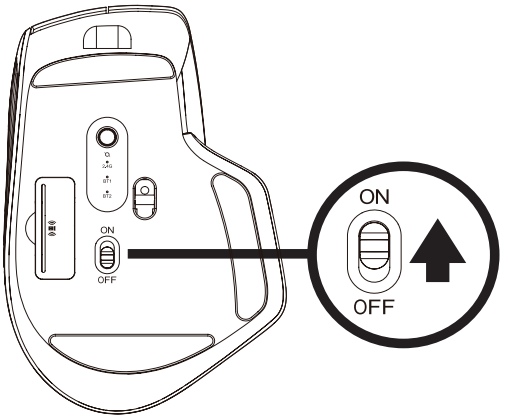


2. Ta ut USB-mottagaren ur förvaringsfacket och anslut den till den enhet du vill använda.
3. Tryck på lägesomkopplaren till läget ”2,4 GHz”.
4. Under parkopplingsprocessen blinkar indikatorlampan ”2,4 GHz” på musens undersida långsamt; när den är ansluten till enheten lyser indikatorn i 2 sekunder och slocknar sedan.

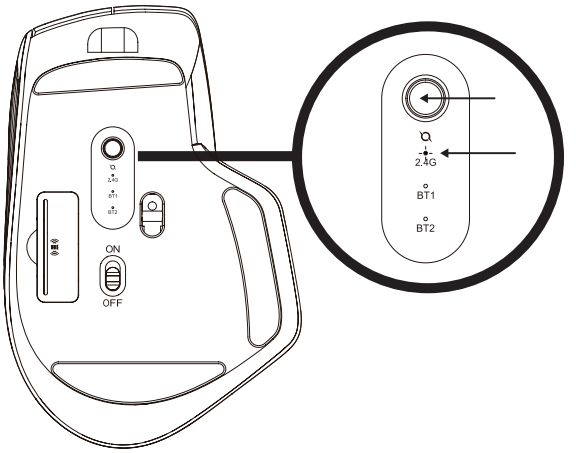


BLUETOOTH-ANSLUTNING:

1. Ställ strömbrytaren i läge ”ON”.
2. Tryck på lägesknappen för att välja läget ”BT1” eller ”BT2”.
3. Aktivera Bluetooth på din dator eller annan enhet, sök efter och välj ”WME300BT3.0” eller ”WME300BT5.0” och starta sedan Bluetooth-parningen.
   Obs: OS-kompatibilitet för WME300BT3.0: Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X 10.5 eller senare versioner
   OS-kompatibilitet för WME300BT5.0: Windows 8/10/11, Mac OS X 10.5 eller senare versioner.

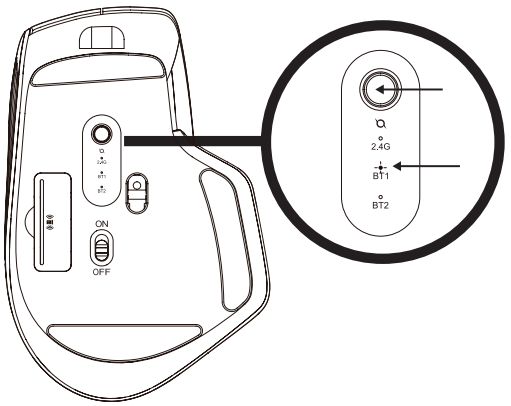


DPI:


1. Tryck upprepade gånger på DPI-knappen för att växla mellan DPI-inställningarna 800/1200/1600/2400/3200.
2. Indikatorlampan blinkar en gång (800), två gånger (1200), tre gånger (1600), fyra gånger (2400) och fem gånger (3200) vid olika DPI-inställningar..

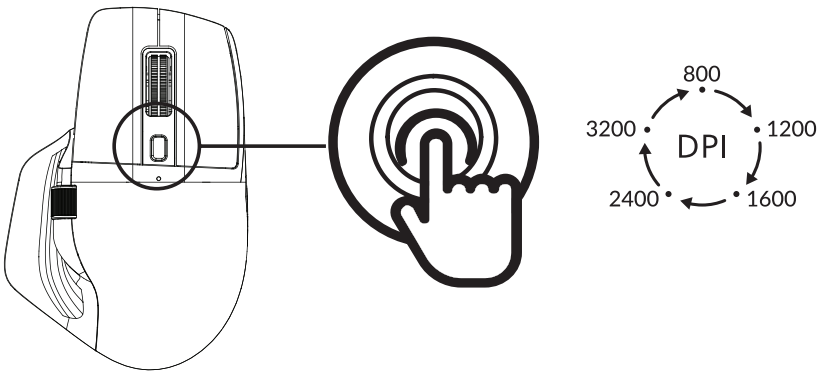

LADDNING

1. När batteriet börjar ta slut blinkar indikatorn rött. Ladda musen omedelbart.
2. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten och en USB-adapter eller en USB-port på en dator.
3. Laddningslampan lyser under laddningen. När batteriet är fulladdat lyser laddningslampan grönt.


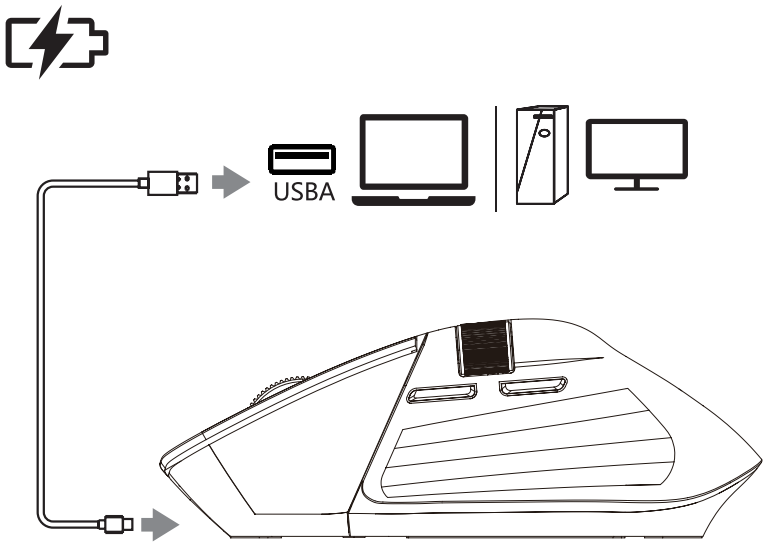


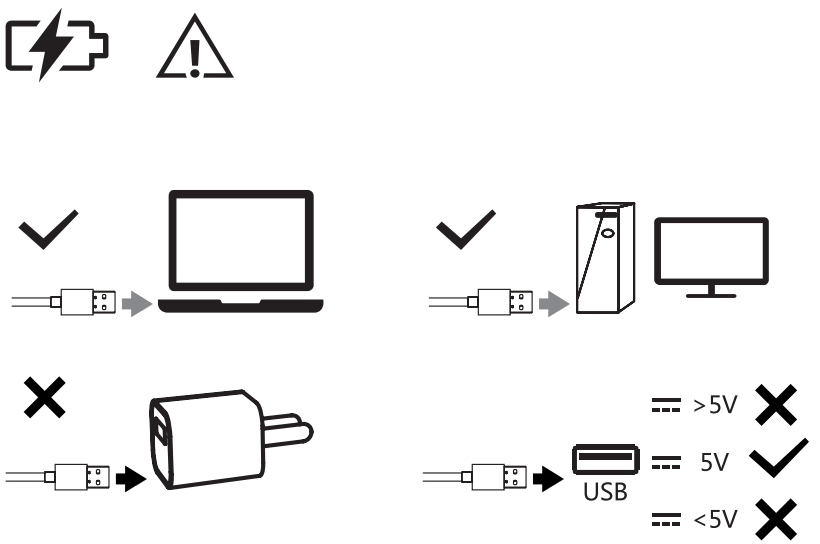

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	WME 300
Anslutnings-möjligheter	Trådlöst 2,4 GHz + Bluetooth
Batteri	Litiumjon 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh
Driftstid	Upp till 64 timmar
Laddningstid	1–2 timmar
Anslutningslägen	2.4G / BT1 / BT2
DPI	800/1200/1600/2400/3200
Kompatibilitet med operativsystem	WME300BT3.0: Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X10.5 eller senare versioner WME300BT5.0: Windows 8/10/11, Mac OS X10.5 eller senare versioner
Laddningskabelns längd	1 m
Produktens mått	123 x 83 x 45 mm
Produktens vikt	93 g
Innehåll i förpackningen	- Mus - Laddningskabel (USB-A till USB-C) - Mottagare - Bruksanvisning

ÖVRIGT

CE	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Laddningsenhet ingår ej.
	Bestämmer effekten som en laddningsenhet behöver leverera för att ladda produkten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les brukerhåndboken før bruk.

- Ikke utsett produktet for støt.
- Ikke legg produktet i væske.
- Dette produktet må ikke kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Enheten kan bli varm under bruk; dette er normalt.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.

ADVARSEL!

Fare for brann:


- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du brann:

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det.
- Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

OVERSIKT


1. Venstre tast
2. Høyre tast
3. Rullehjul
4. DPI-knapp
5. Indikator
6. På/Av-bryter
7. Modus bryter
8. Oppbevaringsrom for USB-mottaker
9. USB-mottaker
10. Side-rulleknapp
11. Videre-knapp
12. Tilbake-knappen

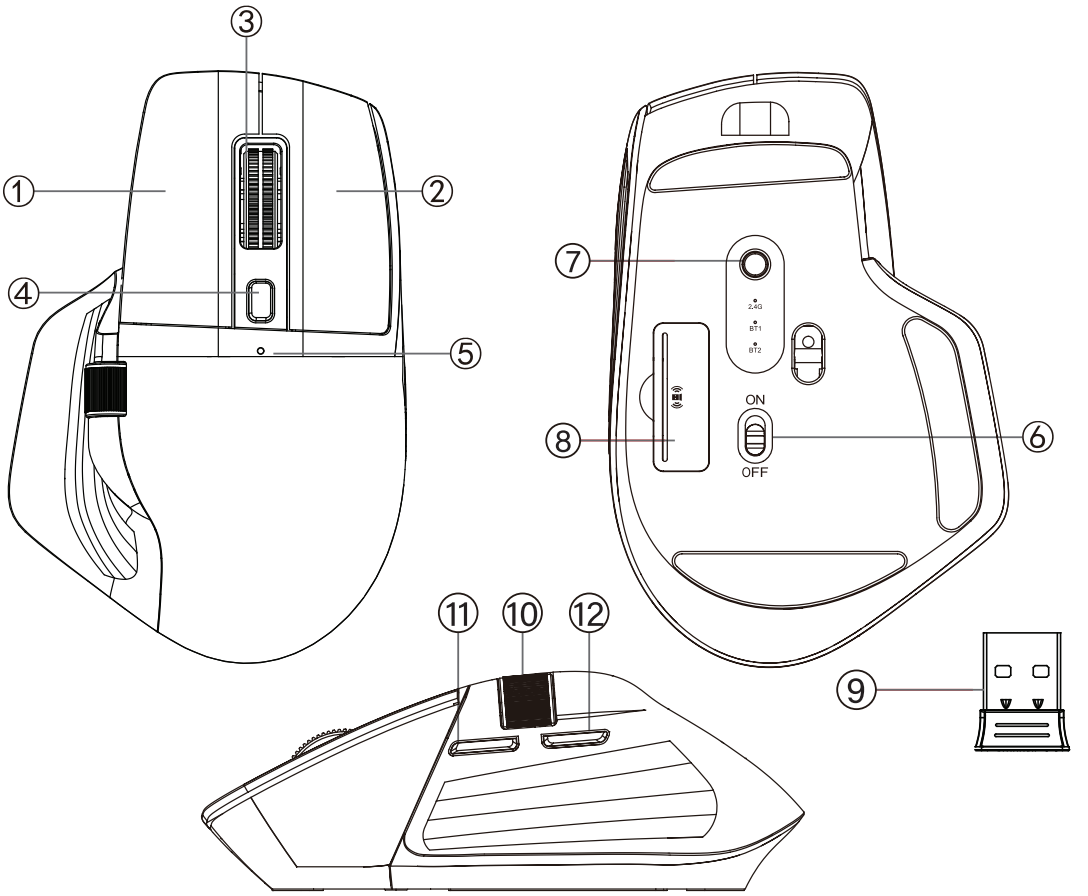


BRUK

2,4 GHz TRÅDLØS TILKOBLING:

1. Sett PÅ/AV-bryteren i "PÅ"-stillingen.

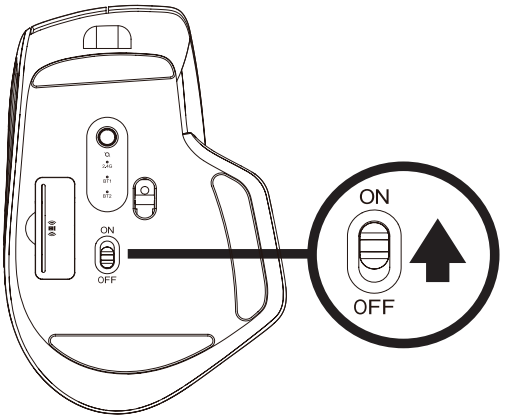


2. Ta USB-mottakeren ut av oppbevaringsrommet og koble den til enheten du ønsker å bruke.
3. Sett modusbryteren i "2,4 GHz"-modus.
4. Under paringsprosessen vil "2,4 GHz"-indikatorlampen på undersiden av musen blinke sakte. Når den er koblet til enheten, vil indikatoren lyse i 2 sekunder før den slukkes.

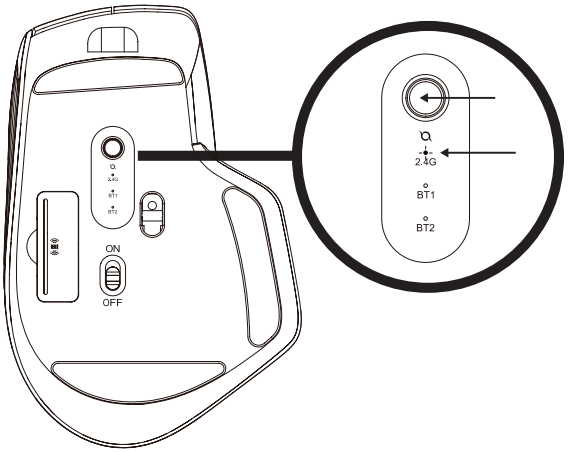


BLUETOOTH-TILKOBLING:

1. Sett PÅ/AV-bryteren i "PÅ"-stillingen.
2. Sett modusbryteren i "BT1"- eller "BT2"-modus.
3. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller en annen enhet, søk etter og velg «WME300BT3.0» eller "WME300BT5.0", og start deretter Bluetooth-paringen.
   Merk: På BT-paringslisten vises både WME300BT3.0 og WME300BT5.0 samtidig. Du kan velge hvilken som helst av dem for paring.

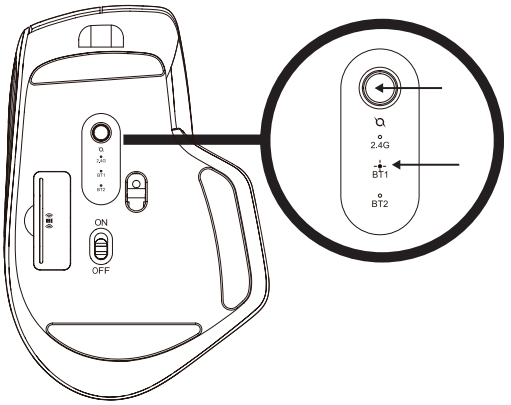


DPI:


1. Trykk gjentatte ganger på DPI-knappen for å bytte mellom DPI-nivåene 800/1200/1600/2400/3200.
2. Indikatorlampen blinker én gang (800), to ganger (1200), tre ganger (1600), fire ganger (2400) og fem ganger (3200) ved ulike DPI-innstillinger.

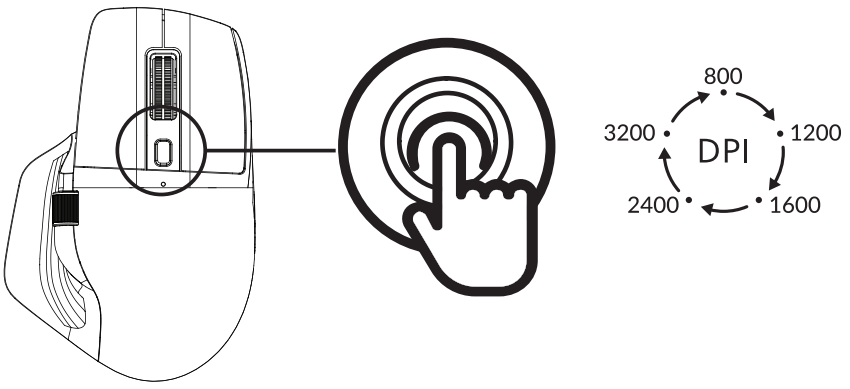

LADING

1. Når batteriet er svakt, blinker indikatoren rødt. Lad musen umiddelbart.
2. Koble USB-C-kabelen til ladeporten og en USB-adapter eller en USB-port på en datamaskin.
3. Ladelyset lyser under lading. Når batteriet er fulladet, lyser ladelampen grønt.


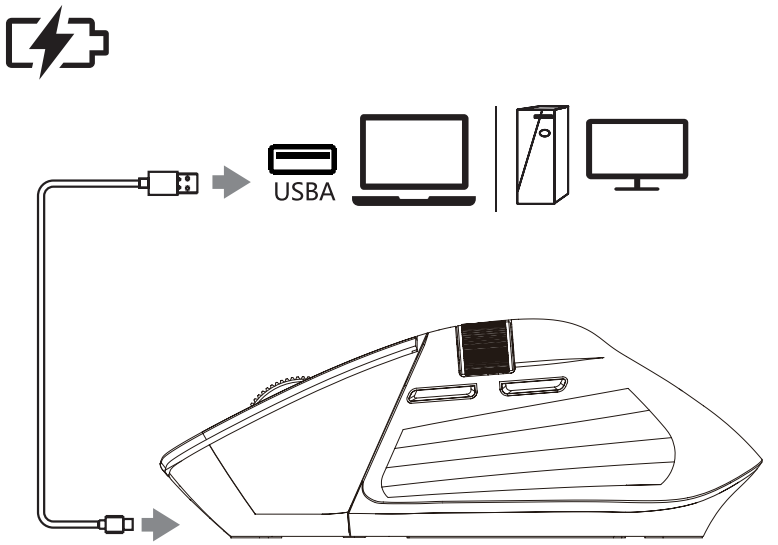


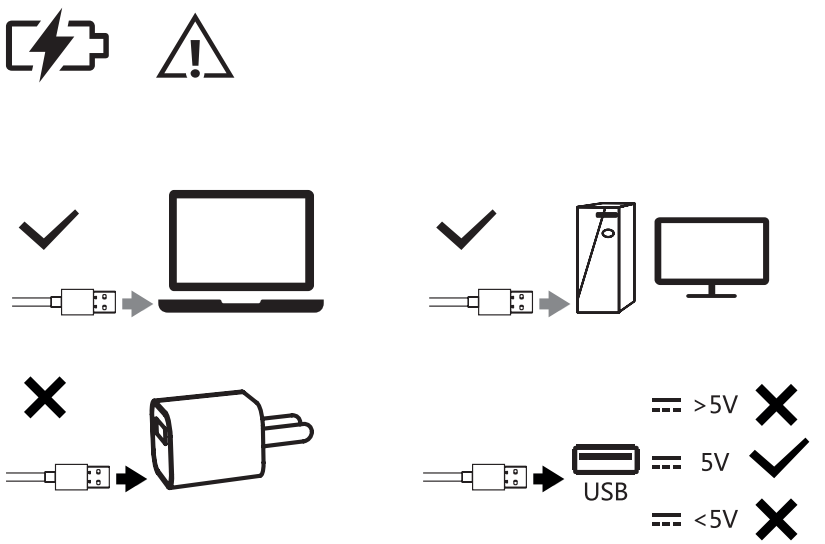

SPECIFIKASJONER

Modellnavn	WME 300
Tilkoblings-muligheter	Trådløs 2,4 GHz + Bluetooth
Batteri	Li-ion 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh
Driftstid	Opptil 64 timer
Ladetid	1–2 timer
Tilkoblings-moduser	2.4G / BT1 / BT2
DPI	800/1200/1600/2400/3200
OS-kompatibilitet	WME300BT3.0: Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions WME300BT5.0: Windows 8/10/11, Mac OS X10.5 or higher versions
Ladekabellengde	1 m
Produktstørrelse	123 x 83 x 45 mm
Produktvekt	93 g
Inkludert i pakken	- Mus - Ladekabel (USB-A til USB-C) - Mottaker - Brukerhåndbok

ANNET

CE	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Ladeenhet ikke inkludert.
	Bestemmer hvor mye strøm en ladeenhet må levere for å lade produktet.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V2)