

andersson



Wireless Keyboard and Mouse

WSK-M2000

USER MANUAL

EN Table of content

Safety precautions.....	4
Overview	5
Operation	6
Specifications.....	8
Others	9

SV Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	10
Översikt.....	11
Användning.....	12
Specifikationer.....	14
Övrigt	15

NO Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinstruksjoner	16
Oversikt.....	17
Bruk.....	18
Spesifikasjoner	20
Annet	21

SAFETY INSTRUCTIONS





Read operator's manual before use.

- Do not bump the product.
- Do not put the product in liquid.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- Replace the batteries when the low battery indicator shows to prevent incorrect measurements.
- Remove the battery if the product will not be used for a long time.
- Never using old and new batteries together.
- Never attempt to short-circuit a battery. Doing so can damage the product and generate heat that can cause burns.

OVERVIEW


1. Number lock indicator
2. Caps lock indicator
3. Low power indicator
4. Power switch
5. USB receiver
6. Battery compartment

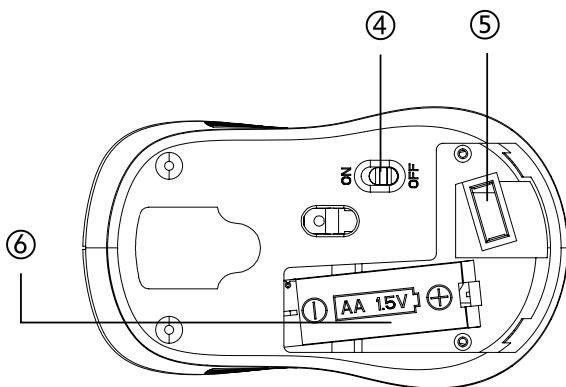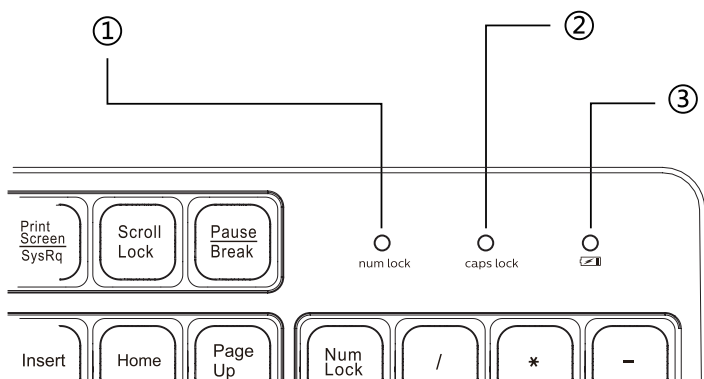


OPERATION

2.4G WIRELESS CONNECTION:


1. Open the battery cover of the keyboard and mouse.

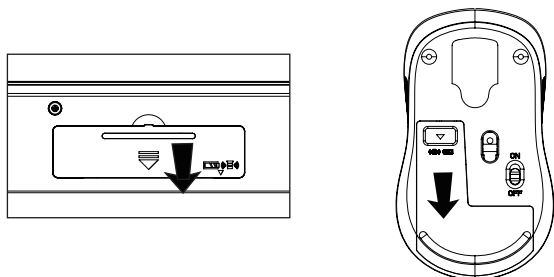

2. Put in the battery (check the positive and negative poles of the battery before inserting).
3. Push mouse power switch to "ON".
4. Take out the USB receiver.

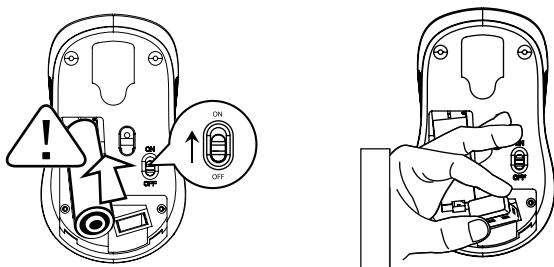

5. Connect the USB receiver to your computer.

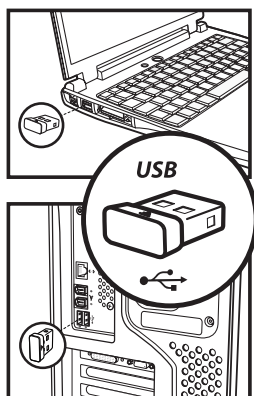

Media function buttons of keyboard:

- Fn + F1: Music player
- Fn + F2: Volume down
- Fn + F3: Volume up
- Fn + F4: Mute
- Fn + F5: Previous song
- Fn + F6: Next song
- Fn + F7: Play/Pause
- Fn + F8: Stop
- Fn + F9: Browser
- Fn + F10: Email
- Fn + F11: My computer
- Fn + F12: Research

SPECIFICATIONS

Model name		WSK-M2000
Keyboard	Connectivity	2.4GHz Wireless
	Keys	105 keys
	Battery	LR03 AAA x 1 1.5V Alkaline
	Battery using time	Up to 184 hours by Alkaline battery
	Product size	436 x 179 x 27 mm
	Weight	605 g
Mouse	Connectivity	2.4GHz Wireless
	Battery	LR6 AA x 1 1.5V Alkaline
	Battery using time	Up to 192 hours by Alkaline battery
	DPI	800 / 1200 / 1600
	Product size	108 x 63 x 39 mm
	Weight	62 g
OS compatibility		Windows XP/7/8/10/11 Mac OS X10.5 or later
Included in the package		– Keyboard and mouse – Receiver – 1 x AA battery – 1 x AAA battery – User manual

OTHERS

	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER





Läs bruksanvisningen före användning.

- Undvik att stöta till produkten.
- Lägg inte produkten i vätska.
- Produkten får inte kastas eller brännas, utan ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
- Enheten kan bli varm under användning, vilket är normalt.
- Byt batterierna när indikatorn för låg batterinivå tänds för att undvika felaktiga mätningar.
- Ta ur batteriet om produkten inte ska användas på länge.
- Använd aldrig gamla och nya batterier tillsammans.
- Försök aldrig kortsluta ett batteri. Det kan skada produkten och alstra värme som kan orsaka brännskador.

ÖVERSIKT



1. Numlock-indikator
2. Caps Lock-indikator
3. Indikator för låg batterinivå
4. Strömbrytare
5. USB-mottagare
6. Batterifack

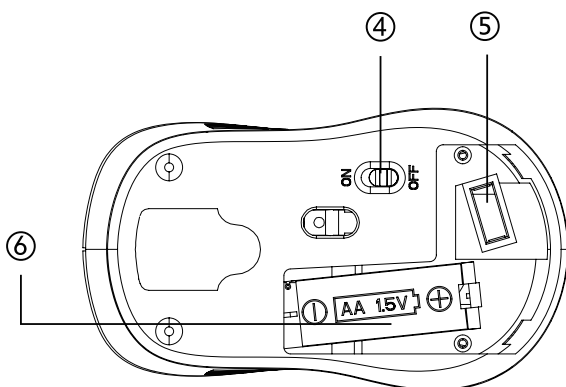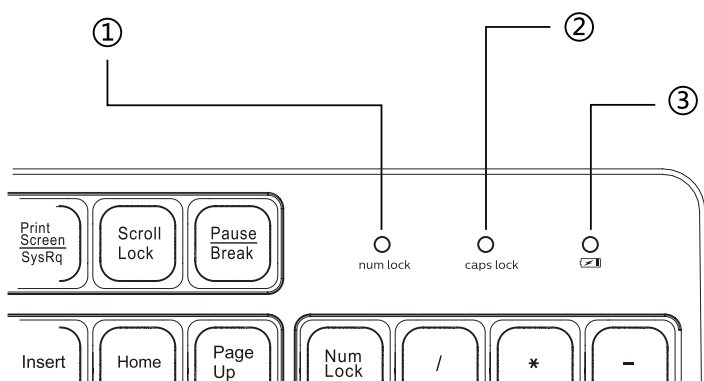



ANVÄNDNING

2,4 GHz TRÅDLÖS ANSLUTNING:


1. Öppna batteriluckan på tangentbordet och musen.

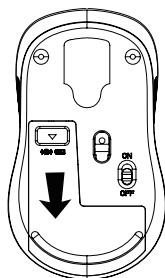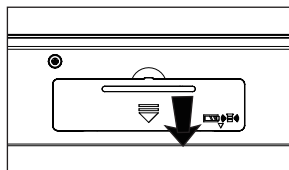

2. Sätt i batteriet (kontrollera batteriets plus- och minuspoler innan du sätter i det).
3. Ställ in strömbrytaren på musen på "ON".
4. Ta ut USB-mottagaren.

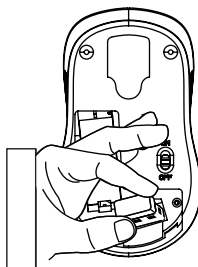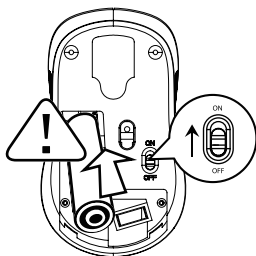

5. Anslut USB-mottagaren till din dator.

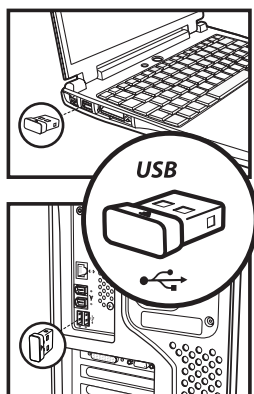

Mediefunktionsknappar på tangentbordet:

- Fn + F1: Musikspelare
- Fn + F2: Sänk volym
- Fn + F3: Höj volym
- Fn + F4: Ljud av
- Fn + F5: Föregående låt
- Fn + F6: Nästa låt
- Fn + F7: Spela/Pausa
- Fn + F8: Stopp
- Fn + F9: Webbläsare
- Fn + F10: E-post
- Fn + F11: Den här datorn
- Fn + F12: Sök

SPECIFIKATIONER

Produktnamn		WSK-M2000
Tangent- bord	Uppkoppling	2,4 GHz trådlöst
	Tangenter	105 tangenter
	Batteri	LR03 AAA x 1, 1,5 V, alkalisk
	Batteriets drifttid	Upp till 184 timmar med alkaliska batterier
	Storlek	436 x 179 x 27 mm
	Vikt	605 g
Mus	Uppkoppling	2,4 GHz trådlöst
	Batteri	LR6 AA x 1, 1,5 V, alkalisk
	DPI	800 / 1200 / 1600
	Batteriets drifttid	Upp till 192 timmar med alkaliska batterier
	Storlek	108 x 63 x 39 mm
	Vikt	62 g
Operativsystems-kompatibilitet		Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X 10.5 eller senare
Ingår i förpackningen		- Tangentbord och mus - Mottagare - 1 st AA-batteri - 1 st AAA-batteri - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER





Les bruksanvisningen før bruk.

- Ikke utsett produktet for støt.
- Ikke legg produktet i væske.
- Dette produktet må ikke kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Enheten kan bli varm under bruk; dette er normalt.
- Bytt batteriene når indikatoren for lavt batterinivå lyser, for å unngå feilaktige målinger.
- Ta ut batteriet hvis produktet ikke skal brukes på lenge.
- Bruk aldri gamle og nye batterier sammen.
- Forsøk aldri å kortslutte et batteri. Dette kan skade produktet og generere varme som kan forårsake brannskader.

OVERSIKT



1. Indikator for nummertastlås
2. Caps Lock-indikator
3. Indikator for lavt batterinivå
4. Strømbryter
5. USB-mottaker
6. Batterirommet

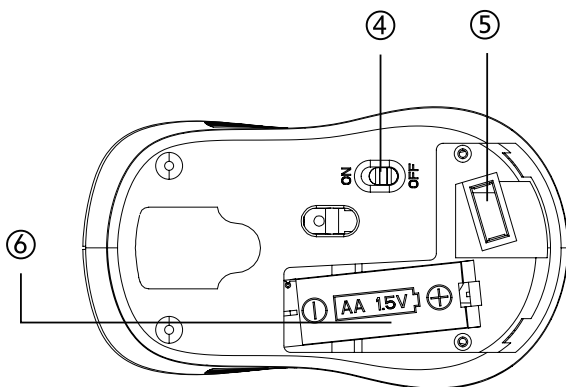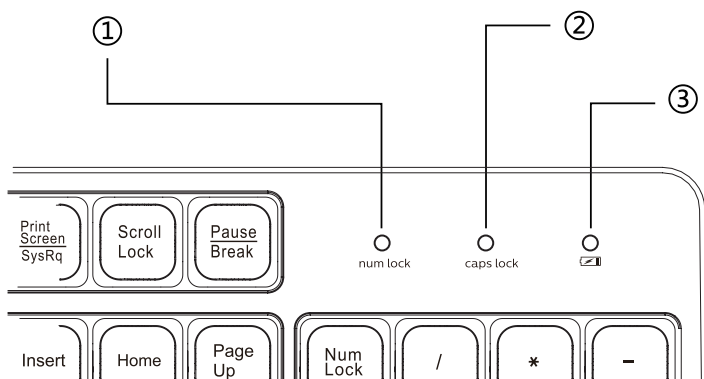



BRUK

2,4 GHz TRÅDLØS TILKOBLING:


1. Åpne batterilokket på tastaturet og musen.

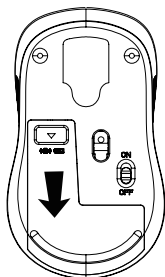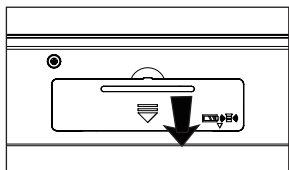

2. Sett inn batteriet (sjekk batteriets pluss- og minuspoler før du setter det inn).
3. Sett strømbryteren på musen i "ON"-posisjon.
4. Ta ut USB-mottakeren.

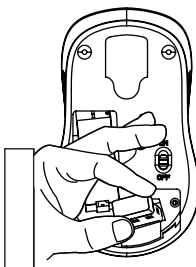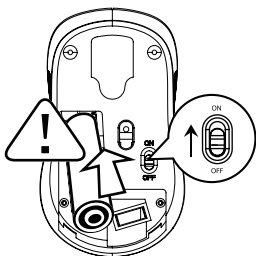

5. Koble USB-mottakeren til datamaskinen.

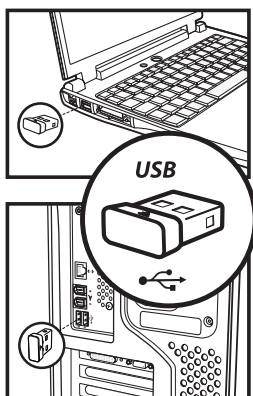

Mediefunksjonsknappene på tastaturet:

- Fn + F1: Musikkavspiller
- Fn + F2: Skru ned volumet
- Fn + F3: Øk volumet
- Fn + F4: Demp
- Fn + F5: Forrige sang
- Fn + F6: Neste sang
- Fn + F7: Spill av/Pause
- Fn + F8: Stop
- Fn + F9: Nettleser
- Fn + F10: E-post
- Fn + F11: Min datamaskin
- Fn + F12: Søk

SPESIFIKASJONER

Modell navn		WSK-M2000
Tastatur	Tilkobling	2,4 GHz trådløst
	Mengde	105 nøkler
	Batteri	LR03 AAA x 1, 1,5 V alkalisk
	Batteriets brukstid	Opptil 184 timer med alkaliske batterier
	Produktstørrelse	436 x 179 x 27 mm
	Produktvekt	605 g
Mus	Tilkobling	2,4 GHz trådløst
	Batteri	LR6 AAAx 1, 1,5 V alkalisk
	DPI	800 / 1200 / 1600
	Batteriets brukstid	Opptil 192 timer med alkaliske batterier
	Produktstørrelse	108 x 63 x 39 mm
	Produktvekt	62 g
OS-kompatibilitet		Windows XP/7/8/10/11, Mac OS X 10.5 eller nyere
Inkludert i pakken		- Tastatur og mus - Mottaker - 1 x AA-batteri - 1 x AAA-batteri - Brukerhåndbok

ANNET

	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69, 504 64 Borås,
Sweden
info@netonnet.com

(V1)