


andersson

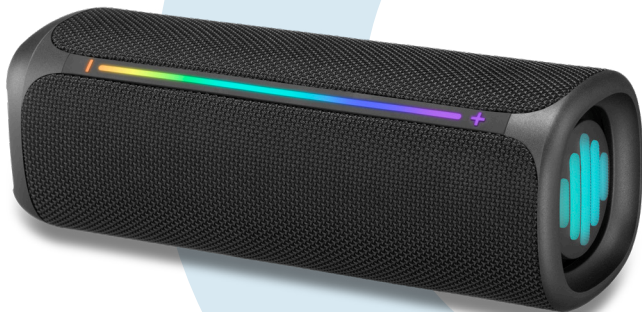

Waterproof Portable Speaker

BHS-B500

EN	INSTRUCTION MANUAL
SV	BRUKSANVISNING
NO	BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety precautions	4
Overview	7
Operation.....	8
Troubleshooting	10
Specifications.....	11

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	12
Översikt.....	15
Användning	16
Felsökning	18
Specifikationer.....	19

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	20
Oversikt	23
Bruk.....	24
Feilsøking.....	26
Spesifikasjoner.....	27

SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read the instructions before use.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Do not use the speaker at excessive volume levels, as damage to hearing may occur.
	Charging device is not included.

- This equipment is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep this equipment away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.).

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!

Risk of fire:



- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid fire:

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OVERVIEW

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | Next / Volume + | 6. | Play / Pause / Light switch |
| 2. | Volume and charging indicator | 7. | Bluetooth/Telephone button |
| 3. | Previous / volume - | 8. | TWS indicator |
| 4. | Bluetooth indicator | 9. | TWS button |
| 5. | Power button | 10. | USB port |
| | | 11. | Charging port |

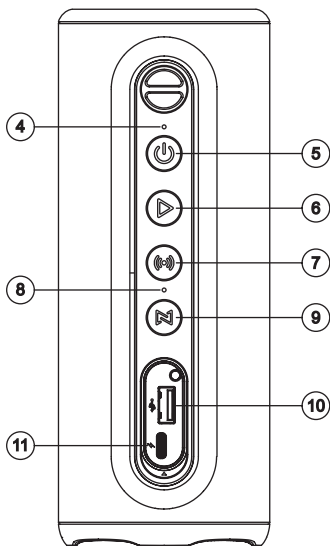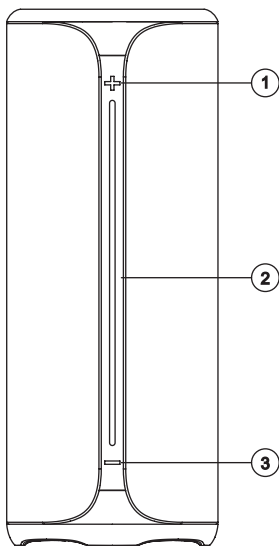

OPERATION

Get started:

1. Long press the power button to start the speaker. The speaker will make a signal to indicate that it is started.
2. Connect the included charging cable to the speaker and USB charging port for charging. During charging, the charging indicator will indicate the battery capacity step by step. When fully charged, the charging indicator will be off.
Note: Hold  and  buttons at the same time to check the battery level from the charging indicator.
Note: The speaker will make a signal when the battery is low. Charge the battery as soon as possible.
We suggest use the adaptor specification at 5V/3A.
3. After use, long press the power button to turn off the speaker.

Bluetooth mode:

1. After starting the speaker, the indicator will flash in blue to indicate that the speaker is ready to pair via Bluetooth.
2. Start the Bluetooth function on your device (e.g. your phone).
3. Select 'BHS-B500' from the list of found Bluetooth units.
4. After a successful pairing, the speaker will make a signal and the indicator light will illuminate in blue.
Note: The speaker will turn off automatically if waiting to pair for more than 20 minutes.
5. The speaker will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.
6. Long press the  button to disconnect the current Bluetooth connection. The speaker will prompt a digital tone. Then other Bluetooth devices can find and pair with the speaker.
Long press the  button again to reconnect the Bluetooth pairing.

7. Control buttons in Bluetooth mode:

Function	Action
Play/Pause	Press  once
Volume - / +	Press  /  once
Previous / Next track	Hold  /  for 2 seconds
Answer / hang up	Press  once
Decline	Double press 

TWS mode:

1. Power on two BHS-B500 and ensure both speakers are in Bluetooth mode and ready to pair.
2. Short press the  button on either one speaker to enter the TWS pairing mode, the two speakers will be paired automatically. The speaker TWS indicator stays in blue is the master speaker, the other one with green Bluetooth indicator is the slave speaker.
3. Use your phone to pair the master speaker "BHS-B500", and play Bluetooth music on both speakers.
4. Short press the  button on either one speaker to disconnect the TWS pairing.
5. Double press the  button to clear the TWS pairing list.

Note: If you turn off one of the main speakers in TWS mode, the other speaker will be turned off as well.

Note: The two speakers will automatically reconnect once they are started again.

USB mode:

1. Insert USB to the USB port.
2. The speaker will automatically enter USB mode.
Note: The speaker supports memory up to 32GB, and supports the audio format at MP3/WMA/WAV/FLAC/APE.
Note: In USB mode, the speaker will turn off automatically if pause for more than 20 minutes.
3. Press power button to switch different modes.

Light mode:

1. Double press  button to switch modes and turn off the RGB LED light.
2. There are 7 light modes can be chosen.

TROUBLESHOOTING

The speaker does not turn on.

- Charge the speaker.
- If the speaker does not turn on even after charging, contact your retailer.

The speaker does not charge.

- Check whether the USB charging cable has been properly connected to the speaker and the power source.
- Check whether the PC power is on and that it is properly connected.
- When using a separately purchased USB power adapter, make sure that it is properly connected.

The speaker does not pair.

- Check whether the Bluetooth device is powered on.
- Check whether Bluetooth is enabled on the Bluetooth device.
- Check whether the Bluetooth device is within 1 meter from the speaker.
- Check whether the Bluetooth device is compatible with the speaker.

Music will not play through the speaker.

- Check whether the speaker and Bluetooth device are powered on.
- Check whether the music is playing on your Bluetooth device.
- Check the volume level on your Bluetooth device.

Sound lag / distortion / noise.

- Check if there is a 2.4 GHz device near your speaker or Bluetooth device.
- Check whether the Bluetooth device is within 10 meters of your speaker.

Caller cannot be heard.

- Check whether the speaker is connected to the Bluetooth device.
- Check whether Bluetooth is enabled on your Bluetooth device.
- Check the volume level on your Bluetooth device.

SPECIFICATIONS

Product name	BHS-B500
Output power	20W RMS Woofer 15W + Tweeter 5W
Speaker frequency	80Hz-20kHz
Inputs	Bluetooth, USB-A
Bluetooth version	6.0
Bluetooth range	10 m
Battery type	Li-ion battery, 7.4V, 2000mAh, 14.8Wh
Battery charging time	2.5 hours
Battery playback time	Up to 9.5 hours @50% volume
Water-resistant level	IPX6
Cable length	100 cm
Dimension	70 x 70 x 195 mm
Weight	494 g
Included in the packaging	- Speaker - USB-C to USB-C charging cable - User manual

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs bruksanvisningen före användning.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Högt ljudtryck. Risk för hörselskador. Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.
	Laddningsenhet ingår ej.

- Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap. De bör ges lämplig övervakning och instruktioner för att använda utrustningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll utrustningen borta från direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Täck inte över ventilations-öppningarna.
- Den här utrustningen är inte avsedd att användas på mjukt underlag (som sängkläder, filter etc.)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

VARNING!

Risk för brand:



- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker brand:

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen – rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
- Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

ÖVERSIKT

- | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. | Nästa / Volym + | 6. | Spela upp / Pausa / |
| 2. | Volym- och | Ljusbrytare | |
| 3. | Föregående / Volym - | 7. | Bluetooth/Telefon-knapp |
| 4. | Bluetooth-indikator | 8. | TWS-indikator |
| 5. | Strömknapp | 9. | TWS-knapp |
| | | 10. | USB-port |
| | | 11. | Laddningsport |

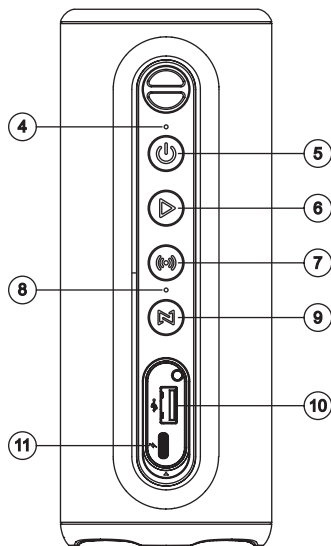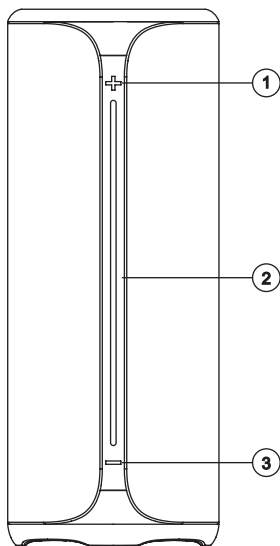

ANVÄNDNING

Kom igång:

1. Tryck länge på strömknappen för att starta högtalaren. Högtalaren kommer att avge en signal för att indikera att den har startat.
2. Anslut den medföljande laddningskabeln till högtalaren och USB-laddningsporten för laddning. Under laddningen visar laddningsindikatorn batteriets kapacitet steg för steg. När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn.
Obs: Högtalaren ger ifrån sig en signal när batterinivån är låg. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Vi föreslår att du använder adapterspecifikationen på 5V/3A.
Obs: Håll knapparna + och - intryckta samtidigt för att kontrollera batterinivån från laddningsindikatorn.
3. Efter användning, tryck länge på strömknappen för att stänga av högtalaren.

Bluetooth-läge:

1. Efter att ha startat högtalaren blinkar indikatorlampan långsamt i blått för att indikera att högtalaren är redo att parkopplas via Bluetooth.
2. Starta Bluetooth-funktionen på din enhet (t.ex. din telefon).
3. Välj "BHS-B500" från listan över hittade Bluetooth-enheter.
4. Efter en lyckad parkoppling kommer högtalaren att avge en signal och indikatorlampan lyser blått.
Obs: Högtalaren stängs av automatiskt om den väntar på att paras i mer än 20 minuter.
5. Högtalaren ansluts automatiskt till den senast parkopplade enheten så snart du slår på den.
6. Tryck länge på -knappen för att koppla bort den aktuella Bluetooth-anslutningen. Högtalaren kommer att avge en digital ton. Då kan andra Bluetooth-enheter hitta och para ihop med högtalaren.
Tryck länge på -knappen igen för att återansluta Bluetooth-parkopplingen.

7. Kontrollknappar i Bluetooth-läge:

Funktion	Åtgärd
Spela/Pausa	Tryck på ► en gång
Volym - / +	Tryck på + / = en gång
Föregående / Nästa låt	Håll + / = i 2 sekunder
Svara / lägga på	Tryck på ☎ en gång
Avböj	Tryck ☎ två gånger

TWS-läge:

1. Slå på två BHS-B500 och se till att båda högtalarna är i Bluetooth-läge och redo att paras ihop.
2. Tryck kort på -knappen på endera högtalaren för att gå in i TWS-parkopplingsläget, de två högtalarna kommer att parkopplas automatiskt. Om högtalarens TWS-indikator lyser blått är det huvudhögtalaren, och den andra med en grön Bluetooth-indikator är andra högtalaren.
3. Använd din telefon för att para ihop huvudhögtalaren "BHS-B500" och spela Bluetooth-musik på båda högtalarna.
4. Tryck kort på -knappen på endera högtalaren för att koppla bort TWS-parkopplingen.
5. Dubbeltryck på -knappen för att rensa TWS-parkopplingslistan.

Obs: Om du stänger av en av huvudhögtalarna i TWS-läge, kommer även den andra högtalaren att stängas av.

Obs: De två högtalarna återansluts automatiskt när de startas igen.

USB-läge:

1. Sätt i USB-enheten i USB-porten.
2. Högtalaren går automatiskt in i USB-läge.
Obs: Högtalaren stöder minne upp till 32 GB och stöder ljudformaten MP3/WMA/WAV/FLAC/APE.
Obs: I USB-läge stängs högtalaren av automatiskt om den pausas i mer än 20 minuter.
3. Tryck på strömknappen för att växla mellan olika lägen.

Ljussläge:

1. Dubbeltryck på ► knappen för att växla läge och släcka RGB LED-lampan.
2. Det finns 7 ljuslägen att välja mellan.

FELSÖKNING

Högtalaren slås inte på.

- Ladda högtalaren.
- Om högtalaren inte slås på även efter laddning, kontakta din återförsäljare.

Högtalaren laddas inte.

- Kontrollera om USB-laddningskabeln är korrekt ansluten till högtalaren och strömkällan.
- Kontrollera om datorn är påslagen och att den är korrekt ansluten.
- När du använder en separat köpt USB-laddare, se till att den är korrekt ansluten.

Högtalaren parar inte ihop.

- Kontrollera om Bluetooth-enheten är påslagen.
- Kontrollera om Bluetooth är aktiverat på Bluetooth-enheten.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är inom 1 meter från högtalaren.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är kompatibel med högtalaren.

Musiken spelas inte upp genom högtalaren.

- Kontrollera om högtalaren och Bluetooth-enheten är påslagna.
- Kontrollera om musiken spelas på din Bluetooth-enhet.
- Kontrollera volymnivån på din Bluetooth-enhet.

Ljutfördröjning / distorsion / brus.

- Kontrollera om det finns en 2,4 GHz-enhet i närheten av din högtalare eller Bluetooth-enhet.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är inom 10 meter från din högtalare.

Uppringaren kan inte höras.

- Kontrollera om högtalaren är ansluten till Bluetooth-enheten.
- Kontrollera om Bluetooth är aktiverat på din Bluetooth-enhet.
- Kontrollera volymnivån på din Bluetooth-enhet.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	BHS-B500
Utgångseffekt	20W RMS Woofer 15W + Tweeter 5W
Högtalarfrekvens	80Hz-20kHz
Ingångar	Bluetooth, USB-A
Bluetooth-version	6.0
Bluetooth-räckvidd	10 m
Batterityp	Litiumjonbatteri, 7.4 V, 2000 mAh, 14.8 Wh
Batteriets laddningstid	2.5 timmar
Batteritid vid uppspelning	Upp till 9,5 timmar vid 50 % volym
Vattentålig nivå	IPX6
Kabellängd	100 cm
Mått	70 x 70 x 195 mm
Vikt	494 g
Ingår i förpackningen	- Högtalare - USB-C till USB-C laddningskabel - Bruksanvisning

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les bruksanvisningen før bruk.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Høyt lydtrykk. Risiko for hørselsskader. Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.
	Ladeenhet ikke inkludert.

- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap. De bør få egnet tilsyn og instruksjoner for bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold utstyret unna direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- Dette utstyret er ikke ment å brukes på myk støtte (som sengetøy, tepper etc.).

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.

ADVARSEL!

Fare for brann:



- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du brann:

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det.
- Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

OVERSIKT

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Neste / Volum + | 7. | Bluetooth-/telefonknapp |
| 2. | Volum- og ladeindikator | 8. | TWS-indikator |
| 3. | Forrige / volum - | 9. | TWS-knapp |
| 4. | Bluetooth-indikator | 10. | USB-port |
| 5. | Strømknapp | 11. | Lading port |
| 6. | Spill av / Pause / Lysbryter | | |

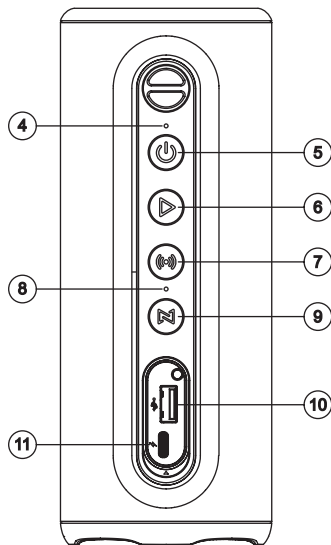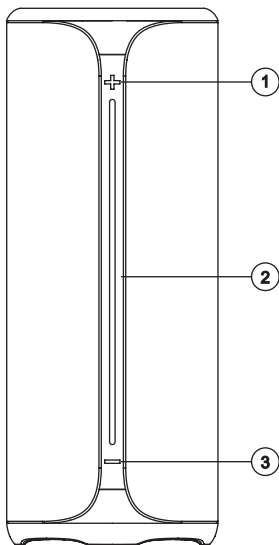

BRUK

Kom i gang:

1. Trykk lenge på strømknappen for å starte høyttaleren. Høyttaleren vil lage et signal for å indikere at den er startet.
2. Koble den medfølgende ladekabelen til høyttaleren og en USB-ladeport for å lade. Under lading vil ladeindikatoren vise batterikapasiteten trinnvis. Når batteriet er fulladet, slukkes ladeindikatoren.
Merk: Høyttaleren avgir et lydsignal når batterinivået er lavt. Lad batteriet så snart som mulig.
Vi anbefaler å bruke en strømadapter med spesifisering 5V/3A.
Merk: Hold + og - knappene inne samtidig for å sjekke batterinivået fra ladeindikatoren.
3. Etter bruk trykker du lenge på strømknappen for å slå av høyttaleren.

Bluetooth-modus:

1. Når du har startet høyttaleren, blinker indikatorlampen sakte blått for å indikere at høyttaleren er klar til å pares via Bluetooth.
2. Start Bluetooth-funksjonen på enheten (f.eks. telefonen).
3. Velg 'BHS-B500' fra listen over Bluetooth-enheter som blir funnet.
4. Etter en vellykket paring vil høyttaleren lage et signal og indikatorlampen lyser blått.
Merk: Høyttaleren slås av automatisk hvis den venter på å pares i mer enn 20 minutter.
5. Høyttaleren kobles automatisk til den sist parede enheten så snart du slår den på.
6. Trykk og hold -knappen inne for å koble fra den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen. Høyttaleren vil gi et lydsignal. Deretter kan andre Bluetooth-enheter finne og pare med høyttaleren. Trykk og hold -knappen inne igjen for å gjenopprette Bluetooth-paringen.

7. Kontrollknapper i Bluetooth-modus:

Funksjon	Handling
Spill av/Pause	Trykk én gang på 
Volum - / +	Trykk  /  én gang
Forrige / Neste spor	Hold  /  i 2 sekunder
Svar / legg på	Trykk én gang på 
Nedgang	Trykk  to ganger

TWS-modus:

1. Slå på to BHS-B500 og sørg for at begge høyttalerne er i Bluetooth-modus og klare til å kobles sammen.
2. Trykk kort på -knappen på en av høyttalerne for å gå inn i TWS-paringsmodus; de to høyttalerne pares automatisk. Høyttaleren med TWS-indikator som lyser blått er hovedhøyttaleren, mens den andre med grønn Bluetooth-indikator er sekundærhøyttaleren.
3. Bruk telefonen til å pare med hovedhøyttaleren «BHS-B500», og spill av Bluetooth-musikk på begge høyttalerne.
4. Trykk kort på -knappen på en av høyttalerne for å koble fra TWS-paringen.
5. Dobbeltrykk på -knappen for å slette TWS-paringslisten.
Merk: Hvis du slår av en av hovedhøyttalerne i TWS-modus, vil den andre høyttaleren også slås av.
Merk: De to høyttalerne kobles automatisk til igjen når de startes på nytt.

USB-modus:

1. Sett en USB inn i USB-porten.
2. Høyttaleren går automatisk over i USB-modus.
Merk: Høyttaleren støtter lagringsmedier opptil 32 GB og lydformater som MP3/WMA/WAV/FLAC/APE.
Merk: I USB-modus slår høyttaleren seg automatisk av dersom avspillingen er satt på pause i mer enn 20 minutter.
3. Trykk på strømknappen for å bytte mellom forskjellige moduser.

Lysmodus:

1. Dobbeltrykk på ►-knappen for å bytte modus og slå av RGB LED-belysningen.
2. Det finnes 7 valgbare lysmoduser.

FEILSØKING

Høytaleren slås ikke på.

- Lad høytaleren.
- Hvis høytaleren ikke slås på selv etter lading, kontakt forhandleren.

Høytaleren lades ikke opp.

- Kontroller om USB-ladekabelen er riktig koblet til høytaleren og strømkilden.
- Kontroller at PC-en er slått på og at den er riktig tilkoblet.
- Når du bruker en separat kjøpt USB-strømadapter, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.

Høytaleren kobles ikke sammen.

- Kontroller om Bluetooth-enheten er slått på.
- Kontroller om Bluetooth er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Kontroller om Bluetooth-enheten er innenfor 1 meter fra høytaleren.
- Kontroller om Bluetooth-enheten er kompatibel med høytaleren.

Musikken spilles ikke av gjennom høytaleren.

- Kontroller om høytaleren og Bluetooth-enheten er slått på.
- Kontroller om musikken spilles av på Bluetooth-enheten din.
- Kontroller volumet på Bluetooth-enheten din.

Lydforsinkelse / forvrengning / støy.

- Sjekk om det er en 2,4 GHz-enhet i nærheten av høytaleren eller Bluetooth-enheten.
- Kontroller om Bluetooth-enheten befinner seg innenfor 10 meter fra høytaleren.

Det er ikke mulig å høre den som ringer.

- Kontroller om høytaleren er koblet til Bluetooth-enheten.
- Kontroller om Bluetooth er aktivert på Bluetooth-enheten din.
- Kontroller volumet på Bluetooth-enheten din.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	BHS-B500
Utgangseffekt	20W RMS Woofer 15W + Tweeter 5W
Høyttalerfrekvens	80Hz-20kHz
Innganger	Bluetooth, USB-A
Bluetooth-versjon	6.0
Bluetooth-rekkevidde	10 m
Batteritype	Li-ion batteri, 7.4V, 2000mAh, 14.8Wh
Batteriets ladetid	2.5 timer
Batteriets avspillingstid	Opptil 9,5 timer ved 50 % volum
Vanntetthetsnivå	IPX6
Kabel lengde	100 cm
Dimensjon	70 x 70 x 195 mm
Vekt	494 g
Inkludert i emballasjen	- Høyttaler - USB-C til USB-C ladekabel - Brukerveiledning

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V4)