puresense

CARE OF YOU



ULTRASOUND & UV CLEANER

PSUC100W

EN · USER MANUAL

SV · BRUKSANVISNING

NO · BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Overview 1
Operation 1-3
Specifications 3
Safety instructions 4-6

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Översikt 7
Användning 7-9
Specifikationer 9
Säkerhetsinstruktioner 10-12

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Oversikt 13
Bruk 13-15
Spesifikasjoner 15
Sikkerhetsinstruksjoner 16-18

EN

OVERVIEW

1. Display
2. Tank
3. Power button
4. Lid



GET STARTED

This product is designed for cleaning dental appliances such as toothbrush heads, retainers, mouthguards, but also jewelry, key chains, coins and other small items suitable for this type of cleaning.

1. Open the lid and fill the tank with water. Do not exceed the MAX line.
2. Place an item in the tank.
3. Close the lid.
4. Press and hold the power button for 1 second to start.
5. Press again to cycle through cleaning modes.
6. Press and hold the power button to stop the unit.
7. Open the lid and take out the item.
8. Pour out the water and wipe it clean.
9. If the battery indicator (🔋) flashes three times and the appliance enters standby, it indicates that the battery is too low. Connect the charging cable and charge the product for about 3 hours. Charging is completed when the charging indicator is fully lit (🔋).

MODES

MODE	FUNCTION	DURATION
1	Ultrasonic + UV	5 min
2	Ultrasonic + UV	10 min
3	UV only	10 min
4	Ultrasonic only	10 min

CARE AND MAINTENANCE

- Running the ultrasonic function without water for more than 30 seconds may damage the unit or shorten its lifespan.
- Do not run the cleaner continuously for more than 15 minutes. Allow the unit to rest for about 10 minutes between uses to prolong its lifespan.
- Use the appropriate cycle for best results. A typical cleaning takes 1-2 cycles. If items remain unclean after 15 minutes, select a different program. Running the cleaner without water will not remove dirt, and ineffective solutions or tablets cannot quickly remove stains.
- Do not use corrosive solutions such as bleach. Avoid using only distilled or deionized water, as it may accelerate metal corrosion.
- Do not use solvents such as paint thinners or acetone, as they can damage plastic parts.

CLEANING

- Do not splash water on the outer shell. Wipe the water tank and the outer shell with paper towels or cloth.
- Wipe the outside with soft dry cloth.

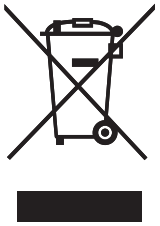
STORAGE

- Do not store the device fully charged for long periods. Keep the battery at 40-80% charge.
- Do not operate or store the appliance in a humid environment.
- Store out of reach of children.

SPECIFICATIONS

Model name	PSUC100W
Battery	Li-ion, 7.4V, 2000mAh, 14.8Wh
Working time	1 hour
Charging time	≤ 3 hours
UV lamp intensity	> 800μW/cm^2
IP class	IPX5 (water-resistant)
Noise level	≤ 45 dB
Cable length	45 cm
Product size	Ø114.5 x 100 mm
Product weight	422 g
Box content	• Ultrasound and UV cleaner • USB-A to USB-C charging cable • User manual

SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read all of the instructions before use and save them for future reference.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

- Do not start the cleaner when there is no water in the cleaning tank, as this can damage the machine.
- The water level must fully submerge the items to be cleaned but shall not exceed the MAX line in the tank.
- Do not use hot water to clean dentures and dental accessories, as high temperatures will deform and damage them.
- Do not pour water out from the rear of the machine to prevent water ingress into internal circuits and short-circuit faults.

- Do not pour abrasive or highly corrosive chemical solvents into the tank, as they will corrode the stainless-steel tank over time.
- Do not use alcohol, gasoline, or any flammable liquid, as it may cause fire or explosion, and any resulting damage is not covered by the warranty.
- Only special neutral ultrasonic cleaning fluid can be used for auxiliary cleaning if needed.
- Always verify that built-in hall sensors are active and function properly.
- Do not stare directly at the UV lamp while sterilization is in progress. Ultraviolet rays can injure the cornea and burn the skin.
- The UV sterilization function must not be turned on when the lid is open. Keep the lid tight.
- Do not operate it tilted or sideways to prevent water leakage.
- Do not store or place the unit in high-temperature, or humid environments for a long time.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

- The unit may get hot during use, this is normal.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.
- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.
- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected. If any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.

SV

ÖVERSIKT

1. Display
2. Tank
3. Strömknapp
4. Lock



KOM IGÅNG

Denna produkt är avsedd för rengöring av tandvårdsprodukter såsom tandborsthuvuden, tandregleringsskenor och bettskenor, men även smycken, nyckelringar, mynt och andra små föremål som lämpar sig för denna typ av rengöring.

1. Öppna locket och fyll tanken med vatten. Överskrid inte MAX-markeringen.
2. Lägg ett föremål i tanken.
3. Stäng locket.
4. Håll strömknappen intryckt i 1 sekund för att starta.
5. Tryck igen för att växla mellan rengöringslägena.
6. Håll strömknappen intryckt för att stänga av.
7. Öppna locket och ta ut föremålet.
8. Häll ut vattnet och torka rent apparaten.
9. Om batteriindikatorn (▯) blinkar tre gånger och apparaten går in i viloläge betyder det att batterinivån är för låg. Anslut laddningskabeln och ladda produkten i cirka 3 timmar. Laddningen är klar när laddningsindikatorn lyser fullt (▮▮▮).

LÄGEN

LÄGE	FUNKTION	VARAKTIGHET
1	Ultraljud + UV	5 min
2	Ultraljud + UV	10 min
3	Endast UV	10 min
4	Endast ultraljud	10 min

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Om ultraljudsfunktionen används utan vatten i mer än 30 sekunder kan det leda till skador på enheten eller förkorta dess livslängd.
- Låt inte rengöraren gå oavbrutet i mer än 15 minuter. Låt enheten vila i cirka 10 minuter mellan användningarna för att förlänga dess livslängd.
- Välj lämpligt program för bästa resultat. En vanlig rengöring tar 1–2 programcykler. Om föremålen fortfarande är smutsiga efter 15 minuter ska du välja ett annat program. Om du kör rengöraren utan vatten avlägsnas **inte** smutsen, och ineffektiva rengöringsmedel eller tabletter kan **inte** snabbt ta bort fläckar.
- Använd inte frätande lösningar, såsom blekmedel. Undvik att enbart använda destillerat eller avjoniserat vatten, eftersom det kan påskynda metallkorrosionen.
- Använd inte lösningsmedel som färgförtunnare eller aceton, eftersom de kan skada plastdelarna.

RENGÖRING

- Stänk inte vatten på ytterhöljet. Torka av vattentanken och ytterhöljet med pappershanddukar eller en trasa.
- Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.

FÖRVARING

- Förvara inte enheten fulladdad under längre perioder. Se till att batterinivån ligger mellan 40 och 80 procent.
- Använd eller förvara inte apparaten i en fuktig miljö.
- Förvara utom räckhåll för barn.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	PSUC100W
Batteri	Li-ion, 7.4V, 2000mAh, 14.8Wh
Batteritid	1 timme
Laddningstid	≤ 3 timmar
UV-lampans intensitet	> 800μW/cm^2
IP-klass	IPX5
Ljudnivå	≤ 45 dB
Laddningskabelns längd	45 cm
Produktstorlek	Ø114.5 x 100 mm
Produktvikt	422 g
Förpackningsinnehåll	• Ultraljuds- och UV-rengörare • Laddningskabel (USB-A till USB-C) • Bruksanvisning

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs hela bruksanvisningen före användning och spara den för framtida referens.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

- Starta inte rengöraren om det inte finns något vatten i tanken, eftersom detta kan skada den.
- Vattennivån måste helt täcka de föremål som ska rengöras, men får inte överskrida MAX-markeringen i tanken.
- Använd inte varmt vatten för att rengöra tandproteser och tandvårdstillbehör, eftersom höga temperaturer kan deformera och skada dem.
- Häll inte ut vatten från apparatens baksida, för att förhindra att vatten tränger in i de inre kretsarna och orsakar kortslutningsfel.

- Häll inte slipande eller starkt frätande kemiska lösningsmedel i tanken, eftersom de med tiden kommer att fräta på tanken av rostfritt stål.
- Använd inte alkohol, bensin eller någon annan brandfarlig vätska, eftersom det kan orsaka brand eller explosion. Eventuella skador som uppstår till följd av detta täcks inte av garantin.
- Vid behov får endast en speciell neutral ultraljuds-rengöringsvätska användas för kompletterande rengöring.
- Kontrollera alltid att de inbyggda hallsensorerna är aktiva och fungerar som de ska.
- Titta inte direkt på UV-lampan medan steriliseringen pågår. Ultravioletta strålar kan skada hornhinnan och orsaka brännskador på huden.
- UV-steriliseringsfunktionen får inte vara påslagen när locket är öppet. Se till att locket är ordentligt stängt.
- Använd inte apparaten i lutande läge eller på sidan, för att undvika vattenläckage.
- Förvara eller placera inte enheten i miljöer med höga temperaturer eller hög luftfuktighet under längre tid.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära i ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

- Enheten kan bli varm under användning, det är normalt.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteten med 20% efter cirka 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.
- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.
- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm, för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks. Om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen – rengör ögonen med vatten och sök medicinsk hjälp.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.

NO

OVERSIKT

1. Display
2. Tank
3. Av/på-knapp
4. Lokk



KOM I GANG

Dette produktet er utviklet for rengjøring av tannutstyr som tannbørstehoder, retainere og munnbeskyttere, men også smykker, nøkkelringer, mynter og andre små gjenstander som egner seg for denne typen rengjøring.

1. Åpne lokket og fyll tanken med vann. Ikke gå over MAX-linjen.
2. Legg en gjenstand i Tanken.
3. Lukk lokket.
4. Trykk og hold inne Av/på-knappen i 1 sekund for å starte.
5. Trykk på knappen igjen for å bla gjennom rengjøringsmoduserne.
6. Trykk og hold inne Av/på-knappen for å slå av enheten.
7. Åpne lokket og ta ut gjenstanden.
8. Hell ut vannet og tørk den ren.
9. Hvis batteriindikatoren (🪫) blinker tre ganger og apparatet går over i Standby-modus, betyr det at batterinivået er for lavt. Koble til ladekabelen og lad produktet i omtrent 3 timer. Ladingen er fullført når ladeindikatoren lyser helt opp (🔋).

MODUS

MODUS	FUNKSJON	VARIGHET
1	Ultralyd + UV	5 min
2	Ultralyd + UV	10 min
3	Kun UV	10 min
4	Kun ultralyd	10 min

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Hvis du bruker ultralydfunksjonen uten vann i mer enn 30 sekunder, kan det føre til skade på enheten eller forkorte levetiden.
- Ikke la rengjøreren gå kontinuerlig i mer enn 15 minutter. La enheten stå i ro i omtrent 10 minutter mellom hver bruk for å forlenge levetiden.
- Bruk riktig vaskeprogram for å oppnå best mulig resultat. En vanlig rengjøring tar 1–2 sykluser. Hvis tøyet fortsatt er skittent etter 15 minutter, bør du velge et annet program. Hvis du bruker rengjøreren uten vann, vil den ikke fjerne smuss, og ineffektive rengjøringsmidler eller tabletter klarer ikke å fjerne flekker raskt.
- Ikke bruk etsende væsker som for eksempel blekemiddel. Unngå å bruke utelukkende destillert vann eller avionisert vann, da dette kan fremskynde metallkorrosjon.
- Ikke bruk løsemidler som malingstynnere eller Aceton, da disse kan skade plastdelerne.

RENGJØRING

- Ikke sprut vann på det ytre skallet. Tørk av vanntanken og det ytre skallet med tørkepapir eller en klut.
- Tørk av utsiden med en myk tørr klut.

OPPBEVARING

- Enheten bør ikke oppbevares fulladet over lengre tid. Sørg for at batteriet holder seg mellom 40-80 % ladning.
- Unngå å oppbevare enheten i et fuktig miljø eller et miljø med høy temperatur.
- Oppbevar utilgjengelig for barn.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	PSUC100W
Batteri	Li-ion, 7.4V, 2000mAh, 14.8Wh
Driftstid	1 time
Ladetid	≤ 3 timer
UV-lampeintensitet	> 800μW/cm^2
IP-klasse	IPX5 (vannavstøtende)
Støynivå	≤ 45 dB
Kabellengde	45 cm
Produktstørrelse	Ø114.5 x 100 mm
Produktvekt	422 g
Innhold i esken	• Ultralyd- og UV-rengjører • USB-A-til-USB-C-ladekabel • Brukermanual

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les alle instruksjonene før bruk, og ta vare på dem for fremtidig bruk.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

- Ikke start rengjøreren når det ikke er vann i rengjøringstanken, da dette kan skade maskinen.
- Vannivået må dekke gjenstandene som skal rengjøres helt, men må ikke overstige "MAX-merket" på tanken.
- Ikke bruk varmt vann til å rengjøre tannproteser og tannlegeutstyr, da høye temperaturer kan føre til at tannutstyret blir deformert og skadet.
- Ikke hell ut vann fra baksiden av maskinen for å unngå at vann trenger inn i de interne kretsene og forårsaker kortslutningsfeil.

- Ikke hell slipende eller svært etsende kjemiske løsemidler i tanken, da disse over tid vil føre til korrosjon av tanken i rustfritt stål.
- Ikke bruk alkohol, bensin eller andre brennbare væsker, da dette kan føre til brann eller eksplosjon, og eventuelle skader som følge av dette dekkes ikke av garantien.
- Ved behov kan kun spesialutviklet, nøytral ultralydrensevæske brukes til ekstra rengjøring.
- Kontroller alltid at de innebygde hall-sensorene er aktive og fungerer som de skal.
- Ikke stirr direkte på UV-lampen mens steriliseringen pågår. Ultrafiolette stråler kan skade hornhinnen og forårsake brannskader på huden.
- UV-steriliseringsfunksjonen må ikke være slått på når lokket er åpent. Sørg for at lokket sitter godt på.
- Ikke bruk den i skråstilling eller på siden for å unngå vannlekkasje.
- Enheten må ikke oppbevares eller plasseres i et fuktig miljø med høy temperatur over lengre tid.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.
Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.
Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
Ikke dekk til produktet.
Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell.
Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V1)