MISSION:

SERIOUS GAMING



Nitro 5

Direct Drive Racing Wheel

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENTS

Safety instructions 4
Overview 7
Installation 12
Operation 14
Troubleshooting 18
Specifications 19

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner 22
Översikt 25
Installation 30
Användning 32
Felsökning 36
Specifikationer 37

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner 39
Oversikt 42
Installasjon 47
Bruk 49
Feilsøking 53
Spesifikasjoner 54

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the instructions before use.



WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or moisture.

- When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors and cables.
- Avoid strong vibrations and dropping the product.
- Avoid splashing any liquids onto the product or its interfaces.
- Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
- Use only the power cable supplied with the product.
- Do not use the power supply cable if the cable or its connector is damaged, cracked, or broken.
- Make sure that the power supply cable is properly plugged into the steering wheel base.
- Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
- Only use accessories/components specified by the manufacturer.
- If this product exhibits any unusual noises, heat, or odors, cease use immediately.
- If the product is not used for a long time, please disconnect the power cable from the power outlet, which must be located near the product and must be easy to plug and unplug the power cable.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

WARNING!

POTENTIAL HARM FROM FORCE FEEDBACK AND REPETITIVE ACTIONS.

- Children under 16 years of age must not use this product due to the potential risks associated with force feedback and repetitive motion.
- To avoid potential harm from force feedback and repetitive actions, follow the advice below:

- Avoid excessively long gaming sessions.
- Take a 10 to 15 minute break after every hour of product use.
- If you experience any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, legs, or feet, stop gaming and rest for several hours before resuming play.
- If symptoms or pain persist after resuming play, stop gaming and consult a doctor.
- Keep out of reach of children.
- During gameplay, always keep both hands on the steering wheel in the correct positions, rather than placing them randomly.
- During gameplay, never place your hands or your fingers under the pedals or anywhere near the pedal set.
- During calibration and gameplay, never place your hands or arms through the openings in the steering wheel.
- This product is intended for use by individuals ages 16 and older.



ALWAYS



NEVER



NEVER

HEAVY PRODUCT

- Be careful not to drop the product on yourself or anyone else.

VENTILATION

- Make sure not to block any of the air vents on the racing wheel base. For optimal ventilation, make sure to do the following:
- Keep the racing wheel base at least 10 cm away from any wall.
- Do not place the base in any confined space.
- Do not cover the base.
- Do not let any dust build up on the air vents.

TEMPERATURE

- If the device's temperature becomes too high (60°C and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons, the base motor will automatically reduce the output power.
- If the device's temperature becomes too high (70°C and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons, the base motor will automatically power off.
- Do not touch any part of the motor when the output power of the base motor is reduced or powered off due to high temperature.

AUTOMATIC CALIBRATION

- The racing wheel will automatically calibrate after successful connection and power on. During calibration, the motor will rotate towards the left and the right before stopping at the center.


WARNING!


- To avoid improper calibration or personal injuries, do not touch the racing wheel during the self-check and calibration process.
- If the product does not operate correctly, or if calibration seems incorrect:

1. Turn off the game console/PC and disconnect the power supply from the product entirely.
2. Then reconnect all cables and accessories as well as restart the console or PC and then re-enter the game again.

OVERVIEW

BUTTON DIAGRAM

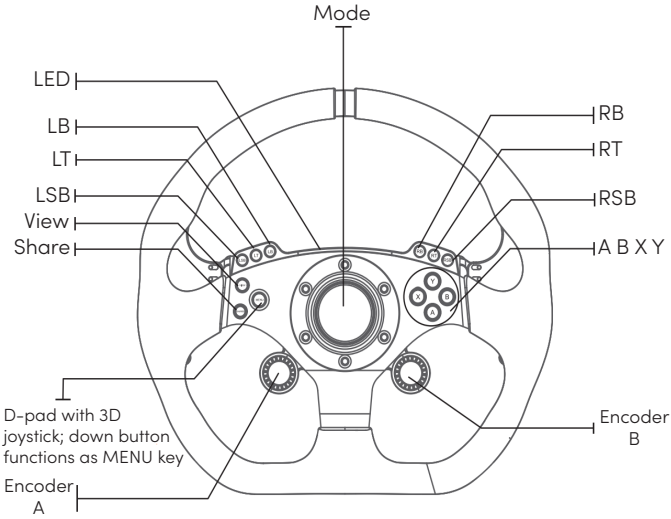


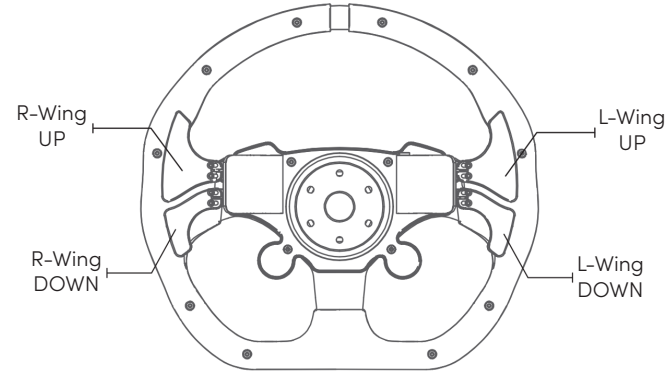

BUTTON MAP


Type	PS4	XBOX ONE	PC D-Input
Action keys	X	A	1
	○	B	2
	□	X	3
	△	Y	4
	L1	LB	5
	R1	RB	6
	L2	/	LT/7
	R2	/	RT/8
	L3	/	LSB/11
	R3	/	RSB/12
D-PAD	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT
D-PAD (PRESS)	OPTIONS	MENU	MENU
FUNCTION KEYS	/	VIEW	VIEW
	SHARE	SHARE	SHARE
	PS	XBOX	HOME
ROTARY ENCODER A	/	/	25/26, SETTINGS IN-GAME

ROTARY ENCODER B	/	/	27/28, SETTINGS IN-GAME
ROTARY ENCODER A DOWNWARD PRESS	/	/	29
ROTARY ENCODER B DOWNWARD PRESS	/	/	30
DIRECTION	LX	<-/->	<-/->
L-WING UP	L1	LB	LB
R-WING UP	R1	RB	RB
L-WING DOWN	DIY	CLUTCH	DIY
R-WING DOWN	DIY	HANDBRAKE	DIY
L-PEDAL	CLUTCH	CLUTCH	CLUTCH
M-PEDAL	BRAKE	BRAKE	BRAKE
R-PEDAL	GAS	GAS	GAS

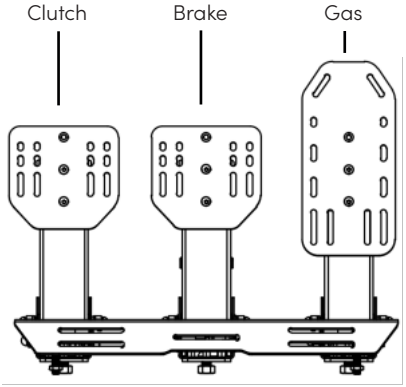

CONNECTION DIAGRAM

1. Shifter Port
   (only supporting our shifter)
2. Pedal Port
   (only supporting our pedal)
3. Power button
   (only for Power on the base)
4. Guiding port
   (for connecting original or licensed controller)

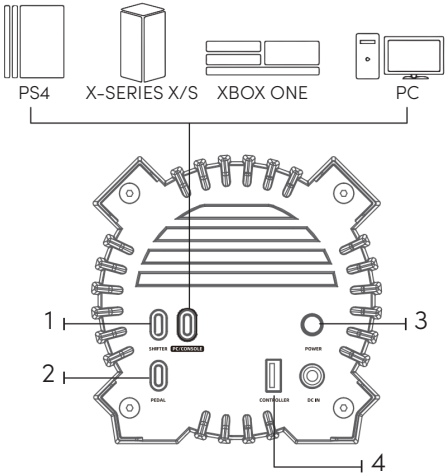



USB-C to USB-A



USB-B to USB-C



RJ to RJ



M4 Hex Key



M2 Hex Key



M5 Hex Key



Double Open End Wrench



M8 Screw Nut x3



M6 Screw Nut x2



Cable Clip *1



TM6*12 mm x6



KM4*10 mm x12



TM6*35 mm x2



TM8*12 mm x3



KM6*50 mm x2



Reinforcing Spring x1


INSTALLATION

SYSTEM REQUIREMENTS

Compatible platforms: PS4/PC/XBOX ONE,XBOX SERIES X|S
System requirements for PC: Windows 7/8/10/11.
Does not support Apple Mac.


Note: An original controller must be connected for authentication when playing on PS4 or Xbox consoles.

SECURING THE BASE TO RACING SEAT

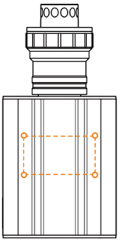

- If you wish to use the racing wheel with a racing seat the base needs to be screwed in order to provide stable support.
- Place the base in the appropriate position and align the screw holes at the bottom with the mounting holes on the racing seat.
- Tighten the 4 screws (TM6*12 mm) using an M4 Hex Key.


SECURING THE BASE TO A DESK WITH A CLAMP

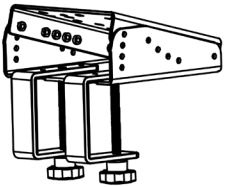

- If you wish to use the racing wheel on a desk, secure the base to the clamp system with screws.
- When the base is secured to the clamp system, fix the clamp system to the tabletop.

WHEEL INSTALLATION

1. Align the engraved line on the base quick-release with the engraved line on the face plate quick-release.
2. Press the outer part of the quick release to the steering wheel plate.
3. Push the steering wheel towards the base and release the outer part of the quick release. The quick release will be automatically locked up.

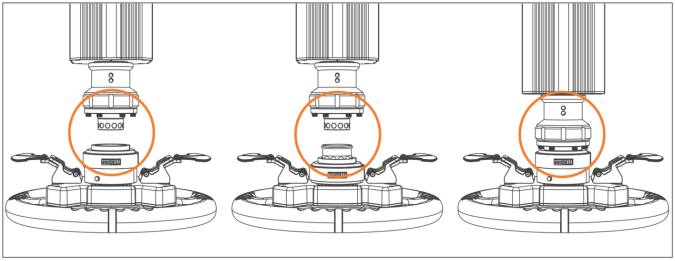

If you want to remove the steering wheel plate, press the outer part of the quick release and pull out the steering wheel.

Note: After installation, try to pull the steering wheel back to ensure that the steering wheel is firmly installed. If it is not securely installed, turn the steering wheel around or remove it and reinstall it and repeat the checking.

PEDAL INSTALLATION

1. Clamp the pedals.
2. Align the screw holes at the bottom of the pedal with the installation holes.
3. Secure the pedal with KM4*10 mm screws to the bracket or racing seat.
4. Tighten the screws using an M2 Hex Key.

- **Note:** For increased brake pedal resistance, install the reinforcing spring with the spring oriented toward the pedal.
- KM6*50 mm screws and TM2*35 mm screws are for different racing seats.

OPERATION

PEDAL FUNCTION DESCRIPTION

- The left pedal is the clutch function, the middle pedal is the brake function, and the right pedal is the accelerate function.
- The clutch function can only be used if the game supports it.
- If the game does not support a clutch function, the clutch pedal may have no function or may operate as the brake pedal.

AUTOMATIC CALIBRATION

- After connecting the power adapter to the product and powering it on, self-calibration can be performed automatically.
- Connect to the power supply, press the POWER button, the motor will rotate left and right for self-test, and then stop at the center position.
  Note: To avoid incorrect calibration or personal injury, do not touch this product during the self-calibration process.
- If the product does not operate properly or is improperly calibrated: turn off the console, completely disconnect the power supply and other accessories of this product, restart the console, and then re-connect.

MANUAL CALIBRATION

1. Connect the power supply and connect the product to the console.
2. Press and hold the “A" and "VIEW ”buttons at the same time. The LED on the steering wheel will flash.
3. Press the accelerator, brake, and clutch of the pedals all the way down in sequence. Press the four left and right paddles on the back of the wheel all the way in, and rotate the joystick 360 degrees.
4. Press “A” and “SHARE” at the same time to confirm, LED stays on.

- If the wheel is not centered, calibrate it in the APP.

Note: Manual calibration is not needed if the wheel is centered.


FACTORY RESET

- Press and hold the "Y" and "VIEW" buttons simultaneously for 3-5 seconds to delete all settings.

USE ON PC

1. Install the steering wheel on the base as required. Connect the pedal to the corresponding interfaces on the back of the base using a USB-C to USB-B cable.
2. Plug the power adapter into a socket and connect it to the interface of the back of the base.
3. Use the USB-C to USB-A cable to connect the steering wheel and PC.
4. Press the power switch on the back of the base, and the steering wheel will perform a self-check and return to the center.
5. A successful connection is indicated by the red light always being on.

Note: D-Input mode supports the force feedback function (requires the game to support force feedback). Recommended games: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0, F1 2020.

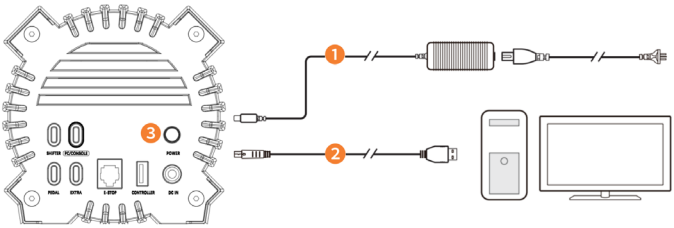


PC TESTING

If you wish to test the racing wheels functionality on your PC do the following:

- Connect the racing wheel to the computer using the USB cable, then follow the steps below:
  Control Panel → Devices and Printers → Right-click the racing wheel icon → Game Controller Settings → Properties → Test
- Use the Test tab to check that all buttons, pedals, and steering functions are responding correctly.
- **Note:** The installation path and menu names may vary depending on the version of Windows. Follow the on-screen instructions and prompts provided by the operating system.

USE ON PS4

1. Install the steering wheel on the base as required. Connect the pedal to the corresponding interfaces on the back of the base using a USB-C to USB-B cable.
2. Before connecting, make sure that the PS4 console is turned on and the original PS4 controller is turned off (press and hold the PS button on the controller until the light bar on the controller turns off).
3. Connect the base to the power supply via the power adapter.
4. Use a Micro USB data cable to connect the original PS4 controller to the controller guide port on the back of the base.
5. Use the USB-C to USB-A cable to connect the base to the PS4 console's USB port.
6. Press the power switch on the back of the base, and the steering wheel will self-check and return to the center.
7. Press the PS button on the wheel to go to the PS4 user page, then press the X button on the wheel to confirm the user and control the console. After the connection is successful, the steering wheel RGB light stays on in blue.

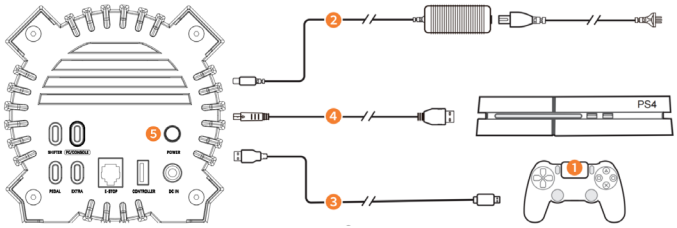


USE ON XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

1. Install the steering wheel on the base as required. Connect the pedal to the corresponding interfaces on the back of the base using a USB-C to USB-B cable.
2. Before connecting, make sure that the Xbox console is turned on and the original Xbox controller is turned off (press and hold the Xbox button on the

controller and select “Turn off the controller” on the console).

3. Connect the base to the power supply via the power adapter.
4. Use a Micro USB/USB-C data cable to connect the original Xbox controller to the controller guide port on the back of the base.
5. Use the USB-C to USB-A cable to connect the base to the Xbox console USB port.
6. Press the power switch on the back of the base, and the steering wheel will self-check and return to the center.
7. After the connection is successful, the steering wheel RGB light stays on in green.

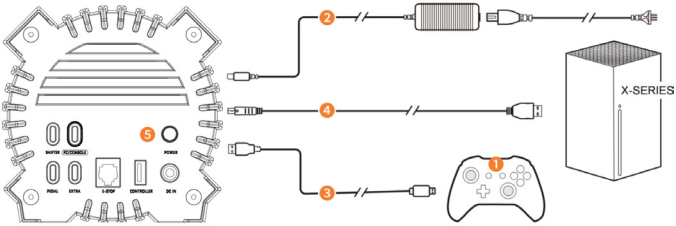

ADJUST WHEEL SETTINGS VIA APP BY SMARTPHONE - FOR PS4 AND XBOX

- You can adjust some of the steering wheel parameters via the app.
- Download the PC app from the resellers website.
- Install the app.

APP INSTRUCTIONS SMARTPHONE

- Download the app.
- For iOS device, scan the QR code and install the “RacingWheel 2” APP.

- For Android device, scan the QR code, and open it by browser. Then install the “RacingWheel 2” apk file.
- After the installation is successful, insert the USB plug of the steering wheel into the PC or other consoles, open the app and click "Connect" to start adjusting the wheel parameters.



TROUBLESHOOTING

Problem	Reason	Solution
Steering wheel is plugged in to the console but the mode light is off.	The steering wheel might not be connected properly.	Re-plug and/or check whether the booting controller is working properly.
The racing wheel doesn't respond, and the console screen doesn't move.	The console might have crashed unexpectedly.	Restart the console and then plug in the racing wheel again.
The steering wheel does not operate properly in the game.	The steering wheel might not be connected properly.	Unplug and re-plug the steering wheel and connect again.
I cannot connect the guidance controller to the steering wheel.	The guidance controller is automatically connecting to the console instead.	Make sure the guidance controller is turned off before booting.

SPECIFICATIONS

Product name	Nitro 5
Wheel diameter	330 mm
Material	Metal base + PU leather wheel
Torque	Max. 10 Nm
Keys	12 buttons (on wheel)
Motor	One AC-servo motor
Pedal	Metal 3-pedal set with accelerator, brake and clutch
Compatibility	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmable keys	All keys
Product size	Wheel: 330 x 330 x 100 mm Pedal: 350 x 320 x 260 mm Motor base: 255 x 130 x 130 mm
Product weight	Wheel: 1.7 kg Pedal: 4.0 kg Motor base: 6.0 kg
Included in the packaging	- Foot pedal - Wheel - Base - Accessories - User manual

For software (PC games version) download, visit your resellers website.

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs instruktionerna innan användning.



VARNING:

För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt.

- Använd lämplig kraft vid anslutning, installation och borttagning av produkten. Vrid eller dra inte i kontakter eller kablar.
- Undvik kraftiga vibrationer och att tappa produkten.
- Undvik att spilla vätskor på produkten eller dess anslutningar.
- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt den inte för eld eller miljöer med hög luftfuktighet, hög temperatur eller rök.
- Använd endast de strömkablar som medföljer produkten.
- Använd inte strömkabeln om kabeln eller kontakten är skadad, sprucken eller trasig.
- Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till rattbasen.
- Demontera, modifiera eller reparera inte produkten själv. Service och underhåll får endast utföras av tillverkaren, auktoriserad representant eller kvalificerad tekniker.
- Använd endast tillbehör och komponenter som anges av tillverkaren.
- Om produkten avger ovanliga ljud, värme eller lukt ska användningen omedelbart avbrytas.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska strömkabeln kopplas bort från vägguttaget. Vägguttaget ska vara placerat nära produkten och vara lätt att nå.
- Produkten är inte avsedd för användning på platser där barn sannolikt vistas.

VARNING!

RISK FÖR SKADOR PÅ GRUND AV FORCE FEEDBACK OCH UPPREPADE RÖRELSER.

Barn under 16 år får inte använda produkten på grund av de risker som force feedback och upprepade rörelser kan innebära.

För att minska risken för skador:

- Undvik alltför långa spelsessioner.
- Ta en paus på 10–15 minuter efter varje timmes användning.
- Om trötthet eller smärta uppstår i händer, handleder, armar, ben eller fötter ska spelandet avbrytas och vila tas i flera timmar innan användningen återupptas.
- Om symptomen kvarstår efter återupptagen användning ska spelandet avbrytas och läkare kontaktas.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll alltid båda händerna på ratten i korrekt position under spel.
- Placera aldrig händer eller fingrar under pedalerna eller i närheten av pedalstället under användning.
- Placera aldrig händer eller armar genom öppningarna i ratten under kalibrering eller spel.
- Produkten är avsedd för personer från 16 års ålder.



ALLTID



ALDRIG



ALDRIG

TUNG PRODUKT
- Var försiktig så att produkten inte tappas på dig själv eller någon annan.

VENTILATION
- Blockera inte ventilationsöppningarna på rattbasen.För optimal ventilation:
- Placera rattbasen minst 10 cm från väggar.
- Placera inte basen i trånga eller slutna utrymmen.
- Täck inte över basen.
- Låt inte damm samlas i ventilationsöppningarna.

TEMPERATUR
- Om enhetens temperatur blir för hög (60 °C eller mer) på grund av ventilation, omgivning eller användning minskar motorn automatiskt uteffekten.
- Om enhetens temperatur blir för hög (70 °C eller mer) stängs motorn automatiskt av.
- Vidrör inte motorn när uteffekten reduceras eller när motorn har stängts av på grund av hög temperatur.


AUTOMATISK KALIBRERING
- Ratten kalibreras automatiskt efter korrekt anslutning och uppstart.
- Under kalibreringen vrider sig ratten åt vänster och höger innan den stannar i mittläge.


VARNING!
- Rör inte ratten under den automatiska kalibreringen för att undvika felkalibrering eller personskador.
- Om produkten inte fungerar korrekt eller om kalibreringen verkar felaktig:

1. Stäng av spelkonsolen eller datorn.
2. Koppla bort produktens strömförsörjning helt.
3. Återanslut samtliga kablar och tillbehör.
4. Starta om konsolen eller datorn och starta därefter spelet igen.

ÖVERSIKT

KNAPPÖVERSIKT

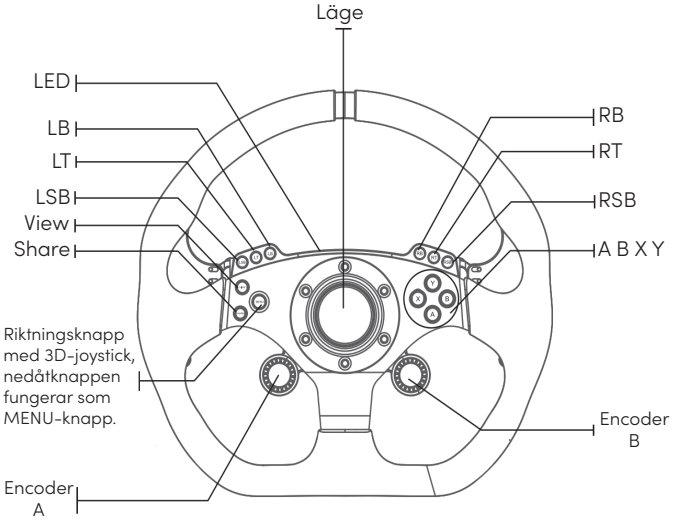


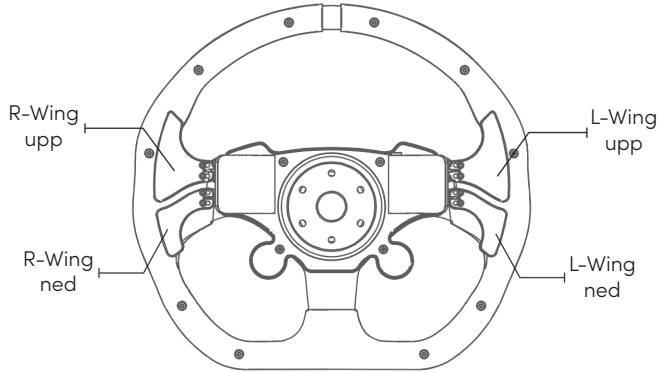

KNAPPFUNKTIONSTABELL


Typ	PS4	XBOX ONE	PC D-Input
Primära knappar	X	A	1
	○	B	2
	□	X	3
	△	Y	4
	L1	LB	5
	R1	RB	6
	L2	/	LT/7
	R2	/	RT/8
	L3	/	LSB/11
	R3	/	RSB/12
Riktningsknapp	UPP	UPP	UPP
	NED	NED	NED
	VÄNSTER	VÄNSTER	VÄNSTER
	HÖGER	HÖGER	HÖGER
Riktningsknapp (tryck ned)	INSTÄLLNINGAR	MENY	MENY
Funktionsknappar	/	VIEW	VIEW
	SHARE	SHARE	SHARE
	PS	XBOX	HEM
ROTARY ENCODER A	/	/	25/26, inställningar i spel

ROTARY ENCODER B	/	/	27/28, inställningar i spel
ROTARY ENCODER A (tryck ned)	/	/	29
ROTARY ENCODER B (tryck ned)	/	/	30
Riktningsstyrning	LX	<-/->	<-/->
L-WING upp	L1	LB	LB
R-WING upp	R1	RB	RB
L-WING ned	DIY	CLUTCH	DIY
R-WING ned	DIY	HAND-BROMS	DIY
Vänster pedal	KOPPLING	KOPPLING	KOPPLING
Mittenpedal	BROMS	BROMS	BROMS
Höger pedal	GAS	GAS	GAS

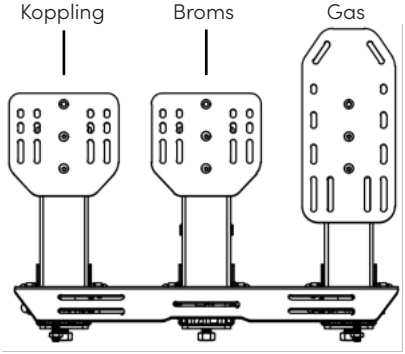

ANSLUTNINGAR

1. Växelspaksport
   (stöder endast vår växelspak)
2. Pedalport
   (stöder endast våra pedaler)
3. Strömknapp
   (endast för att slå på basenheten)
4. Controllerport
   (för anslutning av original- eller licensierad handkontroll)

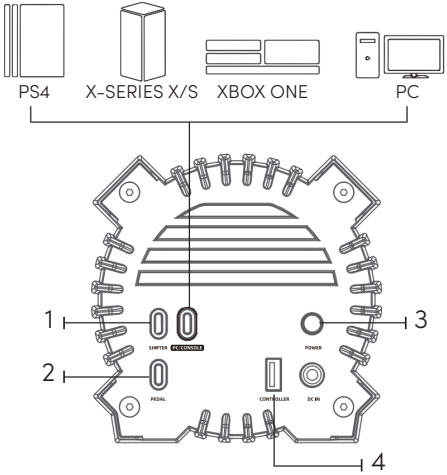



USB-C till USB-A



USB-B till USB-C



RJ till RJ



M4-insexnyckel



M2-insexnyckel



M5-insexnyckel



Dubbel öppen skiftnyckel



M8 mutter x3



M6 mutter x2



Kabelklämma *1



TM6*12 mm x6



KM4*10 mm x12



TM6*35 mm x2



TM8*12 mm x3



KM6*50 mm x2



Förstärkningsfjäder x1


INSTALLATION

SYSTEMKRAV

Kompatibla plattformar: PS4 / PC / Xbox One / Xbox Series X|S
Systemkrav för PC: Windows 7 / 8 / 10 / 11
Stöder inte Apple Mac.


Obs! Originalhandkontroll måste användas vid spel på PS4 och Xbox One/Xbox Series X|S.

MONTERING AV BASEN PÅ RACINGSTOL

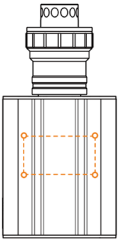

- För användning tillsammans med en racingstol måste basen skruvas fast för att ge stabilt stöd.
- Placera basen i rätt position och rikta in monteringshålen mot racingstolens fästhål.
- Dra åt de fyra skruvarna (TM6 × 12 mm) med M4-insexnyckeln.


MONTERING AV BASEN PÅ SKRIVBORD MED KLÄMFÄSTE

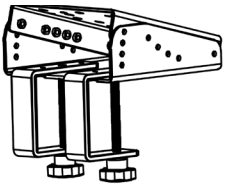

- Om ratten ska användas på ett skrivbord ska basen först fästas i klämfästet med skruvar.
- Fäst därefter klämfästet på bordsskivan.

MONTERING AV RATT

1. Rikta in markeringen på basens snabbfäste mot markeringen på rattens snabbfäste.
2. Tryck den yttre delen av snabbfästet mot rattplattan.
3. Skjut ratten mot basen och släpp den yttre delen av snabbfästet. Snabbfästet låses automatiskt.

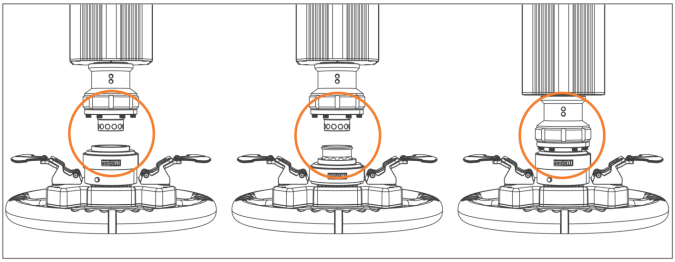

För att demontera ratten:
Tryck in den yttre delen av snabbfästet och dra ut ratten.

Obs! Efter installationen ska ratten dras försiktigt bakåt för att kontrollera att den sitter ordentligt fast. Om den inte sitter korrekt monterad ska den tas bort och monteras igen.

MONTERING AV PEDALER

1. Montera pedalstället.
2. Rikta in skruvhålen på pedalens undersida mot monteringshålen.
3. Fäst pedalen med KM4 × 10 mm-skruvar i fästet eller racingstolen.
4. Dra åt skruvarna med M2-insexnyckeln.

Obs! För högre bromsmotstånd ska förstärkningsfjädern monteras med fjädern riktad mot pedalen.

KM6 × 50 mm-skruvar och TM2 × 35 mm-skruvar är avsedda för olika typer av racingstolar.

ANVÄNDNING

PEDALERNAS FUNKTIONER

- Den vänstra pedalen är kopplingen, den mittersta pedalen är bromsen och den högra pedalen är gaspedalen.
- Kopplingsfunktionen kan endast användas i spel som stöder koppling.
- Om spelet inte stöder kopplingsfunktion saknar kopplingspedalen funktion eller fungerar som bromspedal.

AUTOMATISK KALIBRERING

- När nätadaptern ansluts och produkten startas utförs en automatisk självkalibrering.
- Anslut strömförsörjningen och tryck på strömknappen. Motorn vrider ratten åt vänster och höger för ett självtest och stannar därefter i mittläge.
- **Obs!** För att undvika felaktig kalibrering eller personskador får produkten inte vidröras under självkalibreringen.
- Om produkten inte fungerar korrekt eller är felkalibrerad ska konsolen stängas av. Koppla sedan bort strömförsörjningen och övriga tillbehör helt, starta om konsolen och anslut därefter produkten på nytt.

MANUELL KALIBRERING

1. Anslut strömförsörjningen och anslut produkten till konsolen.
2. Håll knapparna A och VIEW intryckta samtidigt. Lysdioden på ratten börjar blinka.
3. Tryck ned gas-, broms- och kopplingspedalen helt i tur och ordning.
4. Tryck därefter in samtliga fyra paddlar på rattens baksida helt och vrid joysticken 360 grader.
5. Tryck på A och SHARE samtidigt för att bekräfta. Lysdioden lyser då med fast sken.

- Om ratten inte är centrerad ska kalibreringen justeras i appen.

Obs! Manuell kalibrering behöver inte utföras om ratten redan är korrekt centrerad.


FABRIKSÅTERSTÄLLNING

- Håll knapparna Y och VIEW intryckta samtidigt i 3–5 sekunder för att radera alla inställningar.

ANVÄNDNING PÅ PC

1. Montera ratten på basen enligt anvisningarna. Anslut pedalerna till motsvarande anslutningar på basens baksida med USB-C till USB-B-kabeln.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och koppla den till anslutningen på basens baksida.
3. Anslut ratten till datorn med USB-C till USB-A-kabeln.
4. Tryck på strömknappen på basens baksida. Ratten utför ett självtest och återgår därefter till mittläget.
5. En lyckad anslutning indikeras av att den röda indikatorlampan lyser konstant.

Obs! D-Input-läge stöder force feedback-funktioner (förutsatt att spelet stöder force feedback). Rekommenderade spel: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0 och F1 2020.

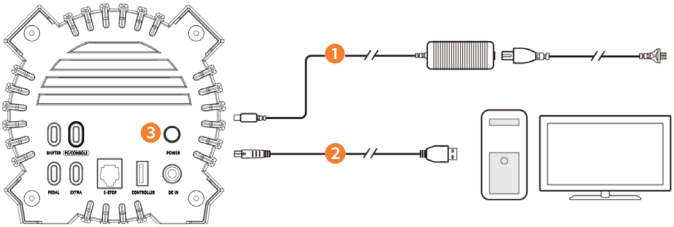

TEST PÅ PC


Om rattens funktioner ska testas på datorn:

- Anslut rattens USB-kontakt till datorn.
- Öppna Kontrollpanelen → Enheter och skrivare. → Högerklicka på ikonen för spelkontrollen. → Välj Inställningar → Egenskaper → Test.

Obs! Installationsväg och metod kan variera beroende på operativsystemsversion.

ANVÄNDNING PÅ PS4

1. Montera ratten på basen enligt anvisningarna. Anslut pedalerna till motsvarande anslutningar på basens baksida med USB-C till USB-B-kabeln.
2. Innan anslutning ska PS4-konsolen vara påslagen och den ursprungliga PS4-handkontrollen vara avstängd (håll PS-knappen intryckt tills ljuslisten slocknar).
3. Anslut basen till strömförsörjningen via nätadaptern.
4. Anslut den ursprungliga PS4-handkontrollen till controllerporten på basens baksida med en Micro USB-datakabel.
5. Anslut basen till PS4-konsolens USB-port med USB-C till USB-A-kabeln.
6. Tryck på strömknappen på basens baksida. Ratten utför en självtest och återgår därefter till mittläget.
7. Tryck på PS-knappen på ratten för att öppna PS4-användarsidan och tryck därefter på X för att bekräfta användaren och styra konsolen. När anslutningen är klar lyser rattens RGB-belysning med fast blått sken.

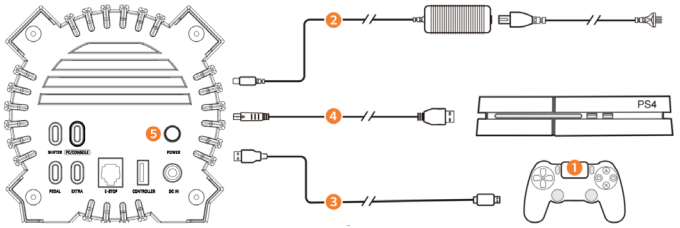


ANVÄNDNING PÅ XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

1. Montera ratten på basen enligt anvisningarna. Anslut pedalerna till motsvarande anslutningar på basens baksida med USB-C till USB-B-kabeln.
2. Innan anslutning ska Xbox-konsolen vara påslagen och den ursprungliga Xbox-handkontrollen vara avstängd (håll Xbox-knappen intryckt och välj

Stäng av handkontrollen).

3. Anslut basen till strömförsörjningen via nätadaptern.
4. Anslut den ursprungliga Xbox-handkontrollen till controllerporten på basens baksida med en Micro USB- eller USB-C-datakabel.
5. Anslut basen till konsolens USB-port med USB-C till USB-A-kabeln.
6. Tryck på strömknappen på basens baksida. Ratten utför en självtest och återgår därefter till mittläget.
7. När anslutningen är klar lyser rattens RGB-belysning med fast grönt sken.

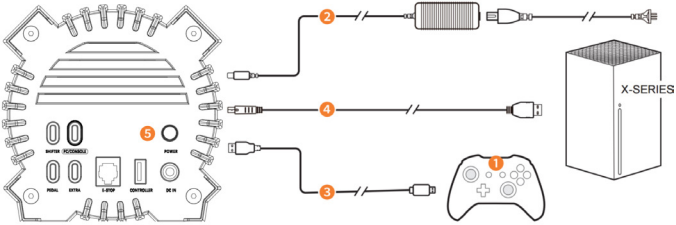

JUSTERA RATTINSTÄLLNINGAR VIA APP (PS4 OCH XBOX)

- Vissa rattinställningar kan justeras via appen.
- Ladda ned PC-programvaran från återförsäljarens webbplats.
- Installera appen.

APPINSTRUKTIONER FÖR SMARTPHONE

- Ladda ned appen.
- För iOS-enheter: Skanna QR-koden och installera appen RacingWheel 2.

- För Android-enheter: Skanna QR-koden och öppna länken i webbläsaren. Installera därefter APK-filen RacingWheel 2.
- När installationen är klar ansluts rattens USB-kontakt till datorn eller annan kompatibel konsol. Öppna appen och tryck på Connect för att justera rattens parametrar.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Ratten är ansluten till konsolen men lägesindikatorn är släckt.	Ratten kan vara felaktigt ansluten.	Anslut ratten på nytt och kontrollera att den handkontroll som används för uppstart fungerar korrekt.
Ratten reagerar inte och inget händer på konsolens skärm.	Konsolen kan ha kraschat oväntat.	Starta om konsolen och anslut ratten igen.
Ratten fungerar inte korrekt i spelet.	Ratten kan vara felaktigt ansluten.	Koppla bort ratten och anslut den igen.
Det går inte att ansluta handkontrollen till ratten.	Handkontrollen ansluts automatiskt direkt till konsolen.	Kontrollera att handkontrollen är avstängd innan anslutning sker.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Nitro 5
Rattdiameter	330 mm
Material	Metallbas + ratt i PU-läder
Vridmoment	Max. 10 Nm
Knappar	12 knappar (på ratten)
Motor	1 AC-servomotor
Pedaler	Pedalställ i metall med gas, broms och koppling
Kompatibilitet	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmerbara knappar	Alla knappar
Produktmått	Ratt: 330 x 330 x 100 mm Pedalställ: 350 x 320 x 260 mm Motorbas: 255 x 130 x 130 mm
Produktvikt	Ratt: 1.7 kg Pedalställ: 4.0 kg Motorbas: 6.0 kg
Förpackningens innehåll	- Pedalställ - Ratt - Rattbas - Tillbehör - Bruksanvisning

För nedladdning av programvara (PC-spelversion), besök återförsäljarens webbplats.

ÖVRIGT

	Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.
	NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les bruksanvisningene før bruk.



FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



ADVARSEL:

For å redusere brannfare eller elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. .

- Bruk passende kraft når du kobler til, utfører installasjonen og demonterer dette produktet. Ikke vri eller dra i grensesnittene og kablene.
- Unngå kraftige vibrasjoner og fall fra stor høyde.
- Unngå å sprute væske på produktet eller dets grensesnitt.
- Oppbevar dette produktet på et tørt sted. Ikke utsett den for åpen ild eller omgivelser med høy luftfuktighet, høy temperatur eller røyk.
- Bruk strømkablene som følger med produktet; ikke bruk andre strømkabler.
- Ikke bruk strømforsyningskabelen hvis kabelen eller kontakten er skadet, sprukket eller ødelagt.
- Sørg for at strømforsyningskabelen er ordentlig koblet til rattets base.
- Du må ikke demonteres, modifiseres eller forsøke å reparere selv. Alt vedlikehold må utføres av produsenten, dennes autoriserte representant eller kvalifiserte teknikere.
- Bruk kun tilbehør/komponenter som er angitt av produsenten.
- Hvis dette produktet avgir uvanlige lyder, blir varmt eller avgir uvanlig lukt, må du umiddelbart slutte å bruke det.
- Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, må du koble strømkabelen fra strømuttaket, som må være plassert i nærheten av produktet og være lett tilgjengelig for å kunne koble strømkabelen til og fra.
- Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder der det er sannsynlig at barn oppholder seg.

ADVARSEL!

POTENSIELL SKADE SOM FØLGE AV KRAFTTILBAKEMELDING OG GJENTATTE BEVEGELSER.

Barn under 16 år kan ikke bruke dette produktet på grunn av potensielle helserisikoer knyttet til krafttilbakemelding og gjentatte bevegelser.
For å unngå potensiell skade som følge av krafttilbakemelding og gjentatte bevegelser, bør du følge rådene nedenfor:

- Unngå altfor lange spilløkter.
- Ta en pause på 10 til 15 minutter etter hver time med bruk av produktet.
- Hvis du opplever tretthet eller smerter i hendene, håndleddene, armene, bena eller føttene, bør du stoppe spillingen og hvile i flere timer før du fortsetter å spille.
- Hvis symptomene eller smertene vedvarer etter at du har gjenopptatt spillet, bør du stoppe spillingen og kontakte lege.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Under spillingen bør du alltid holde begge hendene på rattet i riktig posisjon, i stedet for å plassere dem hvor som helst.
- Under spillingen må du aldri plassere hendene eller fingrene under pedalene eller i nærheten av Pedalsettet.
- Du må aldri stikke hendene eller armene gjennom åpningene i rattet, verken under kalibrering eller mens du spiller.
- Dette produktet er beregnet på personer som er 16 år eller eldre.



ALLTID



ALDRI



ALDRI

TUNGT PRODUKT

- Vær forsiktig med å la produktet falle på deg selv eller noen andre!

VENTILASJON

Pass på at ikke noen av ventilasjonsåpningene på Racingrattbasen må blokkeres. For å sikre optimal ventilasjon, må du sørge for å gjøre følgende:

- Sørg for at Racingrattbasen er minst 10 cm unna veggen.
- Ikke plasser Base i et trangt rom
- Må ikke tildekkes på baseen
- Ikke la det samle seg støv på ventilasjonsåpningene.

TEMPERATUR

- Hvis enhetstemperaturen blir for høy (60 °C eller mer) på grunn av ventilasjon, omgivelsene, bruk eller andre årsaker, vil basemotoren automatisk redusere utgangseffekten.
- Hvis enhetens temperatur blir for høy (70 °C eller mer) på grunn av ventilasjon, omgivelsene, bruk eller andre årsaker, vil basemotoren automatisk slå seg av.
- Må ikke berøres noen deler av motoren når utgangseffekten til basemotoren er redusert eller den er slått av på grunn av høy temperatur.
-

AUTOMATISK KALIBRERING

- Racingrattet utføres automatisk etter en vellykket tilkobling og når strømmen slås på. Under kalibreringen vil motoren rotere både mot venstre og mot høyre før den stopper i midten.


ADVARSEL!


- For å unngå feilkalibrering eller personskader må racingrattet ikke berøres under automatisk kalibrering.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal ved betjening, eller hvis kalibreringen virker feil:

1. Slå av spillkonsollen/PC-en og koble fra strømforsyningen til dette produktet helt.
2. Koble deretter til alle kabler og tilbehør på nytt, start konsollen eller PC-en på nytt, og gå deretter inn i spillet igjen.

OVERSIKT

KNAPPEDIAGRAM

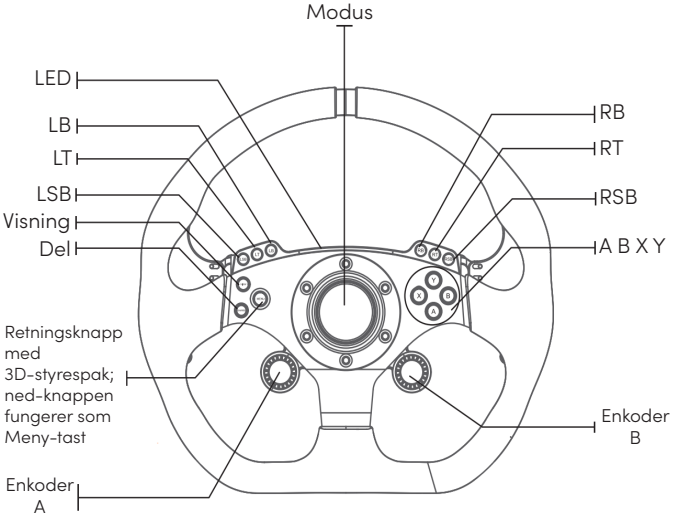


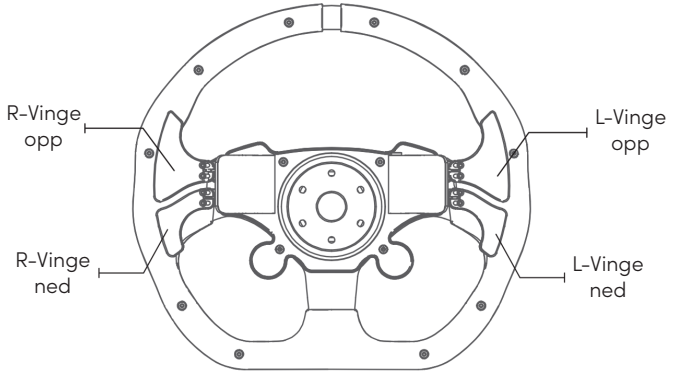

KNAPPETILORDNING


Type	PS4	XBOX ONE	PC D-inngang
Handlingsknapper	X	A	1
	○	B	2
	□	X	3
	△	Y	4
	L1	LB	5
	R1	RB	6
	L2	/	LT/7
	R2	/	RT/8
	L3	/	LSB/11
	R3	/	RSB/12
Retningsknapp	OPP	OPP	OPP
	NED	NED	NED
	VENSTRE	VENSTRE	VENSTRE
	HØYRE	HØYRE	HØYRE
Retningsknapp (TRYKK)	ALTERNATIVER	MENY	MENY
FUNKSJONS-KNAPPER	/	VISNING	VISNING
	DEL	DEL	DEL
	PS	XBOX	HJEM
DREIEENKODER A	/	/	25/26, INNSTILLINGER I SPILLET

DREIEENKODER B	/	/	27/28, INNSTILLINGER I SPILLET
DREIEENKODER A NEDOVERTRYKK	/	/	29
DREIEENKODER B NEDOVERTRYKK	/	/	30
RETNING	LX	<-/->	<-/->
L-VINGEN OPP	L1	LB	LB
R-VINGEN OPP	R1	RB	RB
L-VINGEN NED	GJØR DET SELV	CLUTCH	GJØR DET SELV
R-VINGEN NED	GJØR DET SELV	HANDBRAKE	GJØR DET SELV
L-PEDAL	CLUTCH	CLUTCH	CLUTCH
M-PEDAL	BREMS	BREMS	BREMS
R-PEDAL	GASS	GASS	GASS

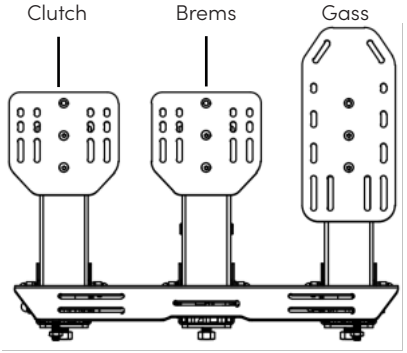

TILKOBLINGSDIAGRAM

1. Girspakport
   (støtter kun vår girspak)
2. Pedalport
   (støtter kun vår Petal)
3. Av/på-knapp
   (kun for å slå på Base)
4. Kontrollerport
   (for tilkobling av original eller lisensiert kontroller)

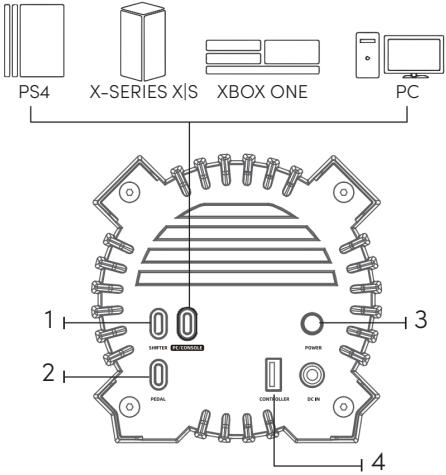



USB-C til USB-A



USB-B til USB-C



RJ til RJ



M4-
unbrakonøkkel



M2-
unbrakonøkkel



M5-
unbrakonøkkel



Dobbel fastnøkkel



M8 Mutter x3



M6 Mutter x2



Kabelklemme *1



TM6*12 mm x6



KM4*10 mm x12



TM6*35 mm x2



TM8*12 mm x3



KM6*50 mm x2



Forsterkningsfjær x1


INSTALLASJON

SYSTEMKRAV

Kompatible plattformer: PS4/PC/Xbox One, Xbox Series X|S
Systemkrav for PC: Windows 7/8/10/11.
Støtter ikke Apple Mac.


Merk: Original kontroller bør brukes som veiledning når du spiller på PS4 og Xbox One/Xbox Series X/S.

FESTE BASEN TIL RACINGSETEEN

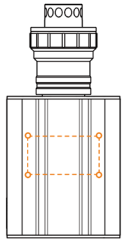

- Hvis du ønsker å bruke Racingrattet sammen med et Racingsete, må basen skrus fast for å sikre stabil støtte.
- Plasser baseen i riktig posisjon og sørg for at skruehullene på undersiden passer sammen med monteringshullene på racingsetet.
- Stram de 4 skruene (TM6*12 mm) med en M4-unbrakonøkkel.


FESTE BASEN TIL ET SKRIVEBORD MED EN KLEMME

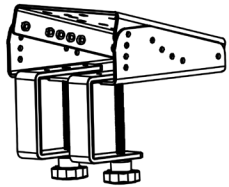

- Hvis du ønsker å bruke racingrattet på et skrivebord, må du feste basen til klemmesystemet med skruer.
- Når basen er festet til klemmesystemet, må du feste klemmesystemet til bordplaten.

MONTERING AV RATT

1. Juster den inngraverte linjen på hurtigkoblingen på basen med den inngraverte linjen på hurtigkoblingen på rattplaten.
2. Trykk den ytre delen av hurtigkoblingen mot rattplaten.
3. Skyv rattet mot foten og løsne den ytre delen av hurtigkoblingen på basen. Hurtigkoblingen låses automatisk.

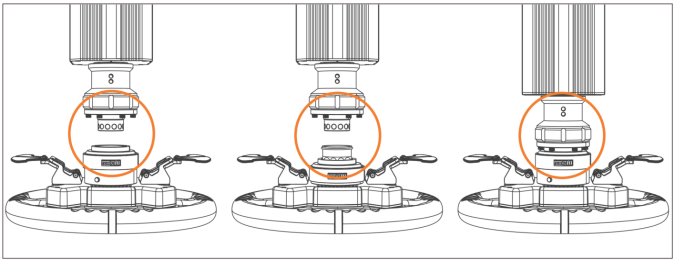

Hvis du vil fjerne rattplaten, trykker du på den ytre delen av Hurtigkoblingen og trekker rattet ut.

Merk: Etter installasjonen bør du prøve å trekke rattet bakover for å sikre at det sitter godt fast. Hvis det ikke er forsvarlig montert, må du dreie rattet rundt eller ta det av og montere det på nytt, og deretter gjenta kontrollen.

MONTERING AV PEDALER

1. Monter pedalene.
2. Juster skruehullene på undersiden av pedalen slik at de passer med monteringshullene.
3. Fest pedalen med KM4*10 mm-skruer til braketten eller Racingsete.
4. Stram skruene med en M2-unbrakonøkkel.

- **Merk:** For å øke bremsepedalmotstanden må du montere forsterkningsfjæren slik at fjæren vender mot pedalen.
- KM6*50 mm-skruer og TM2*35 mm-skruer er beregnet på ulike racingseter.

BRUK

BESKRIVELSE AV PEDALFUNKSJONER

- Den venstre pedalen har Clutchfunksjon, den midterste pedalen har Bremsefunksjon, og den høyre pedalen har Gassfunksjon.
- Clutchfunksjonen kan bare brukes hvis spillet støtter den.
- Hvis spillet ikke støtter Clutchfunksjonen, har Clutchpedalen ingen funksjon, eller den kan fungere som Bremsefunksjon.
- I spill som støtter Clutchfunksjonen, vil kjøretøyet ikke bevege seg når du trykker på Clutchen, verken ved akselerasjon eller bremsing.

AUTOMATISK KALIBRERING

- Når strømadapteren er koblet til produktet og det er slått på, kan selvkalibreringen utføres automatisk.
- Koble til strømforsyningen, trykk på Av/på-knappen. Motoren vil rotere til venstre og høyre for å utføre en selvtest, og deretter stoppe i midtstilling.
- **Merk:** For å unngå feil kalibrering eller personskade må du ikke berøre dette produktet under selvkalibreringsprosessen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal eller er feilkalibrert: Slå av konsollen, koble fra strømforsyningen og annet tilbehør til produktet helt, start konsollen på nytt, og koble deretter til igjen.

MANUELL KALIBRERING

1. Koble til strømforsyningen og koble produktet til konsollen.
2. Trykk på knappene "A" og "Visning" samtidig, og hold dem inne. LED-lampen på rattet vil blinke.
3. Trykk gasspedalen, bremsepedalen og Clutchpedalen helt ned, i rekkefølge. Trykk de fire venstre og høyre spakene på baksiden av rattet helt inn, og vri styrespaken 360 grader.
4. Trykk på "A" og "DEL" samtidig for å bekrefte; LED-lampen forblir tent.
5. Hvis hjulet ikke er sentrert, må du utføre kalibreringen i Appen.

Merk: Manuell kalibrering er ikke nødvendig hvis hjulet er sentrert.


FABRIKKTILBAKESTILLING

- Trykk på "Y"- og "Visning"-knappene samtidig og hold dem inne i 3–5 sekunder for å slette alle innstillinger.

BRUK PÅ PC

1. Monter rattet på baseen slik det skal. Koble pedalen til de tilhørende grensesnittene på baksiden av basen ved hjelp av en USB-C-til-USB-B-kabel.
2. Koble strømadapteren til en stikkontakt og koble den til grensesnittet på baksiden av basen.
3. Bruk USB-C-til-USB-A-kabelen for å koble rattet til PC-en.
4. Trykk på Av/på-bryteren på baksiden av basen, så vil rattet utføre en selvkontroll og gå tilbake til sentrert stilling.
5. En vellykket tilkobling vises ved at det røde lyset alltid lyser.

Merk: D-input-modus støtter krafttilbakemeldingsfunksjonen (forutsetter at spillet støtter krafttilbakemelding). Anbefalte spill: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0, F1 2020.

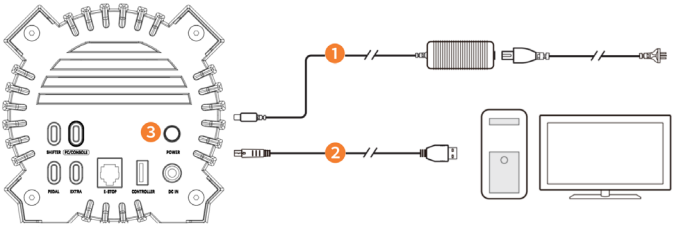


TESTING PÅ PC

Hvis du ønsker å teste funksjonaliteten til Racingrattene på PC-en din, gjør du følgende:

- Koble USB-pluggen til Racingrattet til datamaskinen → Kontrollpanel → Enheter og skrivere → Høyreklikk på ikonet for spillkontrolleren → Innstillinger for spillkontroller → Egenskaper → Test
- **Merk:** Avhengig av systemversjonen vil installasjonsbanen og -metoden variere.

BRUK PÅ PS4

1. Monter rattet på baseen slik det skal. Koble pedalen til de tilhørende grensesnittene på baksiden av basen ved hjelp av en USB-C-til-USB-B-kabel.
2. Før du kobler til, må du sørge for at PS4-konsollen er slått på og at den originale PS4-kontrolleren er slått av (hold PS-knappen på kontrolleren inne til lysstripen på kontrolleren slukkes).
3. Koble basen til strømforsyningen ved hjelp av strømadapteren.
4. Bruk en Micro-USB-datakabel til å koble den originale PS4-kontrolleren til kontrollerporten på baksiden av basen.
5. Bruk USB-C-til-USB-A-kabelen for å koble basen til USB-porten på PS4-konsollen.
6. Trykk på Av/på-bryteren på baksiden av basen, så vil rattet gjennomføre en selvkontroll og gå tilbake til sentrert stilling.
7. Trykk på PS-knappen på rattet for å gå til PS4-brukersiden, og trykk deretter på X-knappen på rattet for å bekrefte brukeren og styre konsollen. Når tilkoblingen er opprettet, lyser RGB-lyset på rattet med blått lys.

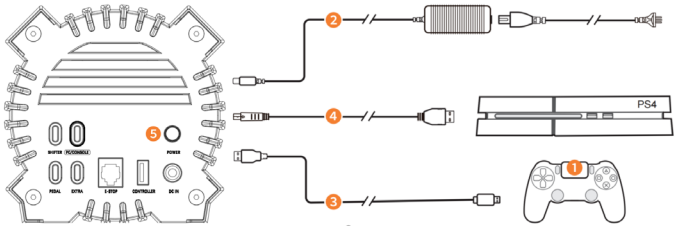


BRUK PÅ XBOX ONE/XBOX SERIES X|S

1. Monter rattet på baseen slik det skal. Koble pedalen til de tilhørende grensesnittene på baksiden av basen ved hjelp av en USB-C-til-USB-B-kabel.
2. Før du kobler til, må du sørge for at Xbox-konsollen er slått på og at den originale Xbox-kontrolleren er slått av (hold Xbox-knappen på kontrolleren

inne og velg "Slå av kontrolleren" på konsollen).

3. Koble basen til strømforsyningen ved hjelp av strømadapteren.
4. Bruk en Micro-USB-/USB-C-datakabel til å koble den originale Xbox-kontrolleren til kontrollerporten på baksiden av basen.
5. Bruk USB-C-til-USB-A-kabelen for å koble basen til USB-porten på Xbox-konsollen.
6. Trykk på Av/på-bryteren på baksiden av basen, så vil rattet gjennomføre en selvkontroll og gå tilbake til sentrert stilling.
7. Når tilkoblingen er fullført, lyser RGB-lyset på rattet med grønt lys.

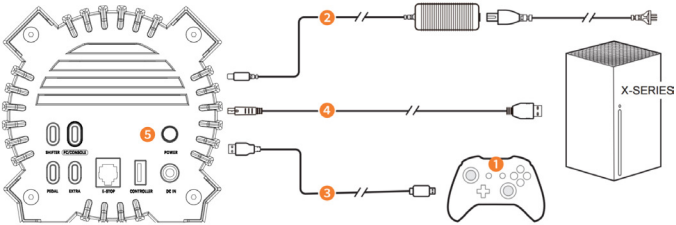

JUSTER RATTINNSTILLINGERNE VIA APPEN PÅ SMARTTELEFONEN – FOR PS4 OG XBOX

- Du kan justere noen av rattets parametere via Appen.
- Last ned PC-appen fra forhandlerens nettsted.
- Installasjon av appen.

INSTRUKSJONER FOR APPEN FOR SMARTTELEFONEN

- Last ned appen.
- For iOS-enheter: Skann QR-koden og installer appen "RacingWheel 2".

- For Android-enheter: Skann QR-koden og åpne den i nettleseren. Deretter utfører du installasjonen av APK-filen "RacingWheel 2".
- Når installasjonen er fullført, kobler du USB-pluggen fra rattet til PC-en eller andre konsoller, åpner Appen og klikker på "Koble til" for å begynne å justere rattparameterne.

FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Rattet er koblet til konsollen, men moduslyset lyser ikke.	Rattet er kanskje ikke riktig koblet til.	Koble til igjen og/ eller sjekk om oppstartskontrolleren fungerer som den skal.
Racingrattet reagerer ikke, og konsollskjermen beveger seg ikke.	Konsollen kan ha krasjet uventet.	Start konsollen på nytt, og koble deretter til Racingrattet igjen.
Rattet fungerer ikke som det skal i spillet.	Rattet er kanskje ikke riktig koblet til.	Koble fra rattet, sett det på plass igjen og koble det til på nytt.
Jeg klarer ikke å koble styrekontrollen til rattet.	Styrekontrollen kobler seg i stedet automatisk til konsollen.	Sørg for at styrekontrollen er slått av før oppstart.

SPECIFIKASJONER

Produktnavn	Nitro 5
Rattdiameter	330 mm
Materiale	Metallbase + Ratt i PU-skinn
Dreiemoment	Maks. 10 Nm
Knapper	12 knapper (på rattet)
Motor	Én AC-servomotor
Pedal	Pedalsett i metall med gass, brems og clutch
Kompatibilitet	PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S
Programmerbare knapper	Alle knapper
Produktstørrelse	Hjul: 330 x 330 x 100 mm Pedal: 350 x 320 x 260 mm Motorbase: 255 x 130 x 130 mm
Produktvekt	Hjul: 1.7 kg Pedal: 4.0 kg Motorbase: 6.0 kg
Inkludert i emballasjen	- Fotpedal - Hjul - Base - Tilbehør - Brukerhåndbok

For å laste ned programvaren (PC-spillversjonen), gå til forhandlerens nettside.

ANNET

	Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og literatur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.
	Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjennelsen fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.
	Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V1)