


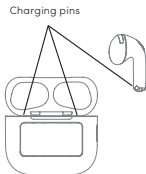

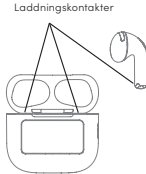


BEFORE FIRST USE - Remove the protective film from the earbuds and make sure the case is fully charged before using it for the first time. - Charge it by connecting the charging cable to the USB-C port and the other end to an adapter or computer. - Turn case on: Long press the power button. - Turn case off: Long press the power button and select "Shutdown" to completely shut it down. Note: The product draws power in standby. When closing the lid, the case goes into standby mode and is not completely powered off. It is recommended to turn it off when not used for a period of time. QUICK START - Power on Method 1: Open the charging case, the earphones will turn on automatically. Method 2: Long press the MFB for 5 seconds. - Power off Method 1: Put the earphones into the charging case and close the case, they will automatically shut off. Method 2: Long press the MFB for 5 seconds to shut off and the case goes into standby mode. - The two earphones will connect to each other automatically when powered on. - Turn on Bluetooth on your device and select "TWP-D2500" referring to your phone instructions. A tone will be heard which means that the connection is successful. The earphones remember previously connected devices. When turned on, they will reconnect to previously connected devices automatically. Note: The earphones will power off automatically when disconnected for 3 minutes. Note: The earphones will lose the connection when deviate the working range of Bluetooth, it will reconnect automatically if you come back to the range. FUNCTIONS: - Call mode Answer incoming call: Press the left or right MFB. End the call: Press the left or right MFB. Decline incoming call: Long press the left or right MFB for 2 seconds.	 - Music playing Play/Pause: Press the left or right MFB. Volume +: Triple press the right MFB. Volume -: Triple press the left MFB. Previous song: Double press the left MFB. Next song: Double press the right MFB. Voice assistant: Long press the right MFB for 2 seconds. Note: The voice assistant function does not work when using a single earphone. POWER BUTTON CONTROL - Press once: Screen ON/OFF (you can also open/close the case to wake/turn off the screen). Note: If you do not operate for more than 30 seconds, the charging case screen will turn off automatically to save power. - Long press for 3 seconds: Select the corresponding function of "Shut down" or "Restart". - Long press for 5 seconds: Restart the charging case when the case is powered on.  OTHER SETTINGS - Slide the screen from left to right to unlock the screen. - After unlocking: Slide from down to up to enter setting interface.   Volume Control Function: Volume +/- Volume - Note: The volume can be adjusted from 0 to 16 (maximum volume)	 EQ Switch Function: Switch the EQ between normal/ rock/ pop/ classic/ jazz  Choose wallpaper Function: 5 wallpapers can be selected.  Take picture Function: When the device is connected, open the phone camera and click the icon to take a picture.  Timer Clock Lights  Due to some mobile operating systems not providing the necessary permissions, some features may not be possible to use.	MONO MODE (SINGLE CHANNEL MODE) - Take out an earphone from charging case, the earphone will automatically turn on and enter mono mode. - In mono mode you only need to remove one of the earphones from the charging case; If two earphones are removed before connection, they will connect to each other automatically. Even when either one has been connected to Bluetooth device. RESTORE FACTORY SETTING - Earphones If the earphones cannot pair frequently, please restore the factory settings. Ensure the earphones are disconnected from the device before resetting them. Turn on the earphones, press left or right MFB 5 times. When the earphones power off, the reset is completed. - Charging case Connect the charging case to a DC power supply, the charging case will reset. Important! Dirt and grease on the charging pins on the earphones and charging case, will prevent the charging. The earphones must be cleaned regularly (at least once a month). Clean the charging pins with a cotton swab. 
FÖR DIN FÖRSTA ANVÄNDNING - Ta bort skyddsfilmen från öronsnäckarna och se till att fodralet är fulladdat innan du använder dem för första gången. - Ladda den genom att ansluta laddningskabeln till USB-C-porten och den andra änden till en adapter eller dator. - Slå på fodralet: Tryck länge på strömknappen. - Stäng av fodralet: Tryck länge på strömknappen och välj "Stäng av" för att stänga av det helt. Obs: Produkten drar ström i standby-läge. När loket stängs går fodralet in i standby-läge och stängs inte av helt. Det rekommenderas att stänga av den när den inte används under en viss tid. SNABBSTART - Sätt på Metod 1: Öppna laddningsfodralet, hörlurarna slås på automatiskt. Metod 2: Tryck länge på MFB i 5 sekunder. - Stäng av Metod 1: Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och stäng fodralet, de stängs då av automatiskt. Metod 2: Tryck länge på MFB-knappen i 5 sekunder för att stänga av och fodralet går in i standby-läge. - De två hörlurarna ansluts automatiskt till varandra när de slås på. - Slå på Bluetooth på din enhet och välj "TWP-D2500" enligt telefonens instruktioner. En ton kommer att höras vilket betyder att anslutningen är lyckad. - Hörlurarna minns tidigare anslutna enheter. När de slås på kommer de automatiskt att återansluta till tidigare anslutna enheter. Obs: Hörlurarna stängs av automatiskt när de kopplas bort i mer än 3 minuter. Obs: Hörlurarna kommer att tappa anslutningen när de avviker från arbetsområdet för Bluetooth, det kommer att återansluta automatiskt om du kommer tillbaka till räckvidden. FUNCTIONER: - Samtalsläge Svara på inkommande samtal: Tryck på vänster eller höger MFB. Avsluta samtal: Tryck på vänster eller höger MFB. Avvisa inkommande samtal: Tryck länge på vänster eller höger MFB i 2 sekunder.	 - Musikkuppspelning Spela upp/pausa: Tryck på vänster eller höger MFB. Volym +: Tryck tre gånger på höger MFB. Volym -: Tryck tre gånger på vänster MFB. Föregående låt: Dubbeltryck på vänster MFB. Nästa låt: Dubbeltryck på höger MFB. Röstassistent: Båda hörlurarna fungerar: Tryck länge på höger MFB i 2 sekunder. Obs: Röstassistentfunktionen fungerar inte om du använder en enda hörlur. STRÖMKNAPP KONTROLL - Tryck en gång: Skärmen PÅ/AV (Du kan även öppna/stänga fodralet för att väcka/stänga av skärmen). Obs: Om du inte använder den på mer än 30 sekunder stängs laddningsfodralets skärm av automatiskt för att spara ström. - Tryck två gånger: Välj motsvarande funktion för "Ström av", "Återställ" eller "Fabrikåterställning". - Långt tryck: Starta om laddningsfodralet när fodralet är påslaget.  ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR - Dra skärmen från vänster till höger för att låsa upp skärmen. - Efter att skärmen har låsts upp kan användaren dra nerifrån och uppåt för att komma till inställningsmenyn.   Volymkontroll Funktion: Volym +/- Volym - Obs: Volymen kan justeras från 0 till 16 (maximal volym)	 EQ-knapp Funktion: Växla EQ mellan normal/ rock/ pop/ klassisk/ jazz  Välj bakgrund: Funktion: 5 bakgrunder kan väljas.  Kamerakontroll Funktion: När enheten är ansluten, öppna telefonens kamera och klicka på ikonen för att ta en bild.  Timer Klocka Lampor  På grund av att vissa mobila operativsystem inte tillhandahåller nödvändiga behörigheter kan det hända att vissa funktioner inte är kompatibla att använda.	MONOLÄGE (ENKANALSLÄGE) - Ta ut en hörlur från laddningsfodralet, hörluren slås på automatiskt och går in i monoläge. - I monoläge behöver du bara ta bort en av hörlurarna från laddningsfodralet; Om två hörlurar tas bort innan de ansluts kommer de automatiskt att ansluta till varandra. Även när någon av dem har varit ansluten till Bluetooth-enhet. ÅTERSTÄLL FABRIKINSTÄLLNING - Hörlurar Om hörlurarna inte kan kopplas ihop eller kopplas bort ofta, vänligen återställ fabriksinställningarna. Se till att hörlurarna är borkopplade från enheten innan du återställer den. Slå på hörlurarna, tryck vänster eller höger MFB 5 gånger. När hörlurarna stängs av är återställningen klar. - Laddningsfodral Anslut laddningsfodralet till en likströmskälla, laddningsfodralet återställs. Viktigt! Smuts och fett på laddningskontakterna (på hörlurarna eller i laddningsetuiet) förhindrar laddningen. Hörlurarna måste rengöras regelbundet (minst en gång i månaden). Rengör kontaktarna med en bomullspinne. 
FOR FÖRSTE GANGS BRUK - Fjern beskyttelsesfilmen fra øreproppene og sørg for at etuiet er fulladdet før du bruker det for første gang. - Lad den ved å koble ladekabelen til USB-C-porten og den andre enden til en adapter eller datamaskin. - Slå på etuiet: Trykk lenge på strømknappen. - Slå av vesken: Trykk lenge på strømknappen og velg "Shutdown" for å slå den helt av. Merk: Produktet bruker strøm i standby-modus. Når du lukker lokket, går kabinettet i standby-modus og er ikke helt slått av. Det anbefales å slå den av når den ikke skal brukes på en stund. HURTIGSTART - Slå på Metode 1: Åpne ladeetuiet og øreproppene slår seg på automatisk. Metode 2: Trykk og hold på MFB-knappen i 5 sekunder. - Slå av Metode 1: Legg øreproppene ned i ladeetuiet og lukk etuiet, øreproppene slår seg av automatisk. Metode 2: Trykk lenge på MFB i 5 sekunder for å slå den av, og kofferten går i standby-modus. - De to øreproppene vil automatisk kobles til hverandre når de slås på. - Slå på Bluetooth på enheten din og velg "TWP-D2500" og følg telefonens instruksjoner. En tone høres, noe som betyr at tilkoblingen er vellykket. - Øreproppene husker tidligere tilkoblede enheter. De vil automatisk koble seg til tidligere tilkoblede enheter når de slås på. Merk: Øreproppene vil automatisk slå seg av når de har vært koblet fra i 3 minutter. Merk: Øreproppene vil miste tilkoblingen når de er utenfor rekkevidde for Bluetooth, de vil automatisk koble seg til igjen når du kommer tilbake i rekkevidde. FUNCTIONS: - Ringemodus Svare på inkomme anrop: Trykk på venstre eller høyre MFB-knapp. Avslutte samtalen: Trykk på venstre eller høyre MFB-knapp. Avvise inkomende anrop: Trykk og hold på venstre eller høyre MFB-knapp i 2 sekunder.	 - Musikkavspilling Spill av/Pause: Trykk på venstre eller høyre MFB-knapp Volym +: Trykk tre ganger på høyre MFB-knapp Volym -: Trykk tre ganger på venstre MFB-knapp Førrige sang: Dobbeltrykk på venstre MFB-knapp Neste sang: Dobbeltrykk på høyre MFB-knapp Stemmeassistent: Begge øreproppene funker: Trykk og hold på høyre MFB-knapp i 2 sekunder. Merk: Stemmeassistentfunksjonen fungerer ikke når du bruker en enkelt øretelefon. KONTROLL MED AV/PÅ-KNAPP: - Trykk en gang: Skjerm PÅ/AV (Du kan også åpne/lukke etuiet for å velke/slå av skjermen). Merk: Hvis du ikke bruker den i mer enn 30 sekunder, vil skjermen på ladeetuiet slås av automatisk for å spare strøm. - Trykk to ganger: Velg den tilsvarende funksjonen for "Slå av", "Tilbakestill" og "Fabrikkinnstilling". - Trykk lenge: Starter ladeetuiet på nytt når etuiet er slått på.  ANDRE INNSTILLINGER - Skyv skjermen fra venstre til høyre for å låse opp skjermen. - Efter at skjermen er låst opp, kan brukeren skyve fra ned til opp for å gå til innstillingsgrensesnittet.   Volymkontroll Funksjon: Vol +/- Volym - Merk: Volumet kan justeres fra 0 til 16 (maksimalt volum)	 EQ-bryter Funksjon: Bytt EQ mellom normal/ rock/ pop/ klassisk/ jazz  Velg bakgrunnsbilde Funksjon: 5 bakgrunnsbilder kan velges.  Kamerakontroll Funksjon: Når enheten er tilkoblet, åpne kameraet på telefonen og trykk på ikonet for å ta bilde.  Timer Klokke Lys  På grunn av at enkelte mobile operativsystemer ikke gir de nødvendige tillatelsene, kan det hende at enkelte funksjoner ikke er kompatible å bruke.	MONOMODUS (ENKELT KANALMODUS) - Ta en av øreproppene ut av ladeetuiet, øreproppen vil automatisk slå seg på og gå i monomodus. - I monomodus trenger du kun å fjerne en av øreproppene fra ladeetuiet: Hvis to ørepropper fjernes fra tilkobling, vil de automatisk kobles til hverandre. Selv om en av dem har blitt tilkoblet til en Bluetooth-enhet. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER - Ørepropper Hvis øreproppene ikke kan pares med jevne mellomrom, tilbakestill til fabrikkinnstillinger. Påse at øreproppene er koblet fra enheten før de tilbakestilles. Slå på øreproppene, trykk vänster eller höger MFB 5 gånger. Tilbakestillingen er fullført når øreproppene slår seg av. - Ladeetui Koble ladeetuiet til en likestrømforsyning, så tilbakestilles ladeetuiet. Merk! Smuss og fett på ladepinnene på ørepluggene og ladeetuiet vil hindre ladingen. Ørepluggene må rengjøres regelmessig (minst en gang i måneden). Rengjør ladepinnene med en bomullspinne. 