

andersson



Portable Mini Air Compressor

PEC-P150

EN	INSTRUCTION MANUAL
SV	BRUKSANVISNING
NO	BRUKSANVISNING

TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INNHOLDSFORTEGNELSE

EN TABLE OF CONTENT

Safety precautions	4
Overview	8
Operation.....	9
Maintenance.....	12
Specifications.....	13

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner	14
Översikt	18
Användning	19
Underhåll.....	22
Specifikationer	23

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	24
Oversikt	28
Bruk	29
Vedlikehold.....	32
Spesifikasjoner	33

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the instructions before using the product.
Retain this manual for future reference.

WARNING

- Noise Levels: The machine generates noise exceeding around 75dB during operation. Exercise caution and use hearing protection as needed.
- Temperature Warning: Extended use may result in elevated temperatures for both the device and the tube. Allow sufficient time for cooling before reuse.
- Overheating Protection: To prevent overheating, the unit will automatically shut down if it operates continuously for an extended period.
- Recommended Usage: For optimal performance, allow the product to rest for 10-15 minutes after several minutes of operation or after completing an inflation cycle before resuming use.
- Keep it out of reach of children.
- Do not expose to rain, snow, moisture, or fire hazards.
- Do not operate if the product has received a sharp blow, has been dropped, or is damaged in any way. Consult a qualified service person for assessment and repair.
- Do not disassemble the device. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- Do not use underwater or immerse in water.
- In case of misuse, there is a risk of injury from escaping gases, liquid, or explosion.
- Remember to follow these guidelines diligently to ensure the safe and optimal use of the product.

BATTERY PRECAUTIONS

- Keep batteries out of the reach of children.
- Observe and install batteries according to the correct polarity as marked on the battery compartment.
- Remove depleted battery immediately.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not mix new and old batteries.
- Do not use different battery types or models.
- When not using or storing for a long time, remove batteries from the microphones/receiver.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Risk of fire: This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the


form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them – clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

OVERVIEW

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Air tube | 7. Mode/unit switching |
| 2. Display | 8. Hose plug |
| 3. Light switch | 9. Air hose storage port |
| 4. Parameter adjustment - | 10. USB-A output |
| 5. Power on/off | 11. LED-lamp |
| 6. Parameter adjustment + | 12. USB-C charging port |

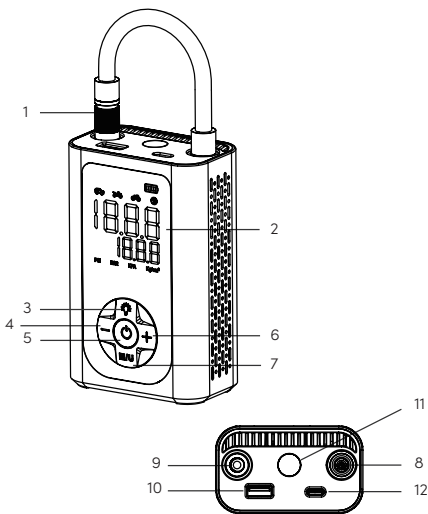


OPERATION

GET STARTED

Use as inflator

- Before first use, fully charge the device.
1. Use the charging cable to connect to a 10W USB charger (not include), the LCD display lights up and shows the charging status by the battery icon:
Flashing light: Charging in progress.
Four bars lit: Charging is complete.

Note: The device cannot be used while charging.

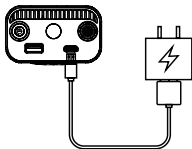

2. Unscrew the end of air tube. Connect the air nozzle to the tube.

Nozzle type	Purpose
	For road bikes and certain mountain bikes.
	For inflating basketballs, footballs or any similar balls.
	For general-purpose items such as balloons.

- Press and hold the Power button for three seconds to power on.
- Select mode:
Press Mode/unit switching repeatedly to choose desired mode. The preset four modes with a recommend pressure value.

Icon	Mode	Default	Adjustable range
	car	2.50 bar	1.80 - 3.45 bar
	Motorcycle	2.20 bar	1.80 - 3.10 bar
	Bicycle	2.05 bar	2.05 - 10.00 bar
	Basketball	0.55 bar	0.30 - 1.10 bar

- Change the unit:
Press and hold Mode/unit switching repeatedly to change the unit between "PSI", "BAR", "KPA" and "kg/cm²". The unit has been chosen and will be kept for future use.
- Adjust value:
If you want to change the pressure value, press + or - to adjust it.
- Press Power button to start inflating and it will stop automatically when reach the set pressure.
Note: Exercise caution when inflating small products (balloons, toy balls, swimming rings) as their maximum pressure is lower than the device's range. Manually stop inflation at the target pressure as it won't stop automatically.

- Press and hold the Power button for three seconds to power off or it will automatically shut down after 90 seconds of inactivity.
- Remove the air nozzle and replace the air tube.
Note: The air tube may be hot after inflation; be cautious when removing the air nozzle.
 Expect slight air leakage during disassembly; remove the nozzle promptly to minimize air output.

Use the flashlight:

- Press and hold the Power button for 3 seconds to turn on the powerbank.
- Press Light button to turn the flashlight on.
- Press Light button repeatedly to cycle through "Solid" , "Flash" , "S.O.S" (rapid flash) and off mode.

Use as power bank

- Connect the USB end to the Output port (USB-A). Connect another end to any phone, tablet, or USB chargeable mobile device.
- The battery level in the LCD display shows the remaining power.

	76-100%
	51-75%
	26-50%
	1-25%

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Low-speed inflation	1. Ensure the battery is sufficiently charged. 2. Check whether there is air leakage in the air tube. 3. Check whether the inflated object is leaking air. 4. Ensure the connecting parts at both ends of the tube are tightened.
Non-inflating	1. Check whether the tube is stuck. 2. Ensure the battery is sufficiently charged. 3. Check whether the current tire pressure is higher than the default pressure.
Unable to raise or lower default pressure	Check if you are using the wrong inflation mode, or select zero mode and adjust the inflation pressure within the allowed range of 3- 150 psi.
The pressure is zero during inflation	Low-pressure inflatable products such as balloons are not within the measurable range of the air compressor.
Air leakage	Tighten the nozzle.
Device cannot be charged	1. Check whether the charging cable is properly connected. 2. If the battery is left uncharged for a long time, it requires a period of charging before it starts displaying the charging status.

SPECIFICATIONS

Model name	PEC-P150
Max output air pressure	10 bar (150psi)
Air flow	18L/min
Motor power	74W Max.
USB-C input	5.0V DC, 2.0A
USB-A output	5.0V DC, 2.0A
Battery type	Li-ion 7.4V, 2000 mAh, 14.8 Wh
Charging time	3 hours
Preset modes	Car - 2.50 Bar Motocycles - 2.20 Bar Bicycles - 2.05 Bar Balls - 0.55 Bar
Noise level	80dBA @ 1 meter
Hose length	20 cm
Charging cable	USB-A to USB-C, 45 cm
Product size	122 x 79 x 47 mm
Product weight	498 g
Box content	- Compressor with hose - Adapters: - Ball needle - plastic nozzle x 2 - metal adapter - USB-A to USB-C cable - User manual

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

VARNING

- Ljudnivåer: Maskinen avger ett ljud som överstiger cirka 75 dB under drift. Var försiktig och använd hörselskydd vid behov.
- Temperaturvarning: Långvarig användning kan leda till förhöjda temperaturer både i enheten och i slangen. Låt enheten svalna tillräckligt länge innan den används igen.
- Överhettningsskydd: För att förhindra överhettning stängs enheten automatiskt av om den används kontinuerligt under en längre tid.
- Rekommenderad användning: För optimal prestanda, låt produkten vila i 10–15 minuter efter några minuters drift eller efter att en uppblåsningscykel har slutförts innan du återupptar användningen.
Förvara den utom räckhåll för barn.
- Utsätt den inte för regn, snö, fukt eller brandrisk.
- Använd inte produkten om den har utsatts för ett kraftigt slag, har tappats eller är skadad på något sätt.
- Kontakta en kvalificerad servicetekniker för bedömning och reparation.
- Demontera inte enheten. Felaktig återmontering kan medföra risk för elchock eller brand.
- Använd inte under vatten eller sänk ner den i vatten. Vid felaktig användning finns risk för skador från utströmmande gaser, vätska eller explosion.
- Tänk på att följa dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa en säker och optimal användning av produkten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI:

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Observera och sätt i batterierna enligt den korrekta polariteten som är markerad på batteriet och sändarens batterifack.
- Ta omedelbart bort urladdade batterier.
- Explosionsrisk om batteriet felaktigt byts ut. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Blanda inte nya batterier med gamla.
- Använd inte olika batterityper eller modeller.
- Ta ur batterierna när du ska lägga undan produkterna för förvaring under en längre tid, eller när du inte ska använda dem under en längre tid.
- Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.
- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Risk för brand: Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas


(antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.

	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av manualen får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

ÖVERSIKT

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Luftslang | enheter |
| 2. Display | 8. Slanganslutning |
| 3. Strömbrytare | 9. Förvaringsplats för luftslang |
| 4. Parameterinställning - | 10. USB-A-uttag |
| 5. Ström på/av | 11. LED-lampa |
| 6. Parameterinställning + | 12. USB-C-laddningsport |
| 7. Växling mellan lägen/ | |

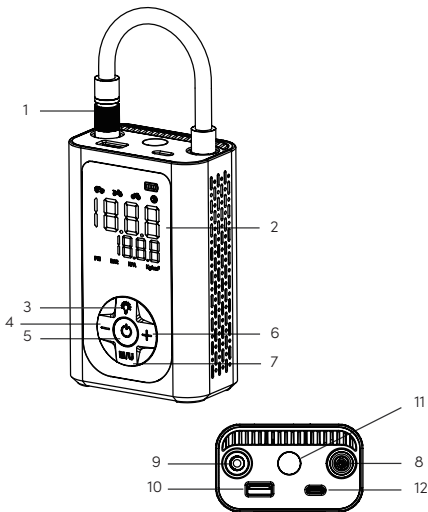


ANVÄNDNING

KOM IGÅNG

Använd som pump

- Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut laddningskabeln till en 10 W USB-laddare (ingår ej). LCD-skärmen tänds och visar laddningsstatusen med hjälp av batteriikonen:
Blinkande lampa: Laddning pågår.
Fyra staplar lyser: Laddningen är klar.
OBS! Enheten kan inte användas under laddning.

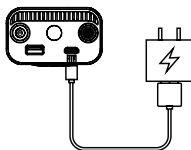

2. Skruva loss änden på luftslangen. Anslut luftmunstycket till slangen.

Munstyckstyp	Syfte
	För landsvägscyklar och vissa mountainbikes.
	För att pumpa upp basketbollar, fotbollar eller liknande bollar.
	För allmänna ändamål, såsom ballonger.

3. Håll strömbrytaren intryckt i tre sekunder för att slå på enheten.
4. Välj läge:
Tryck upprepade gånger på knappen för läges-/ enhetsbyte för att välja önskat läge. De fyra förinställda lägena har ett rekommenderat tryckvärde.

Ikön	Läge	Standardvärde	Justerbart intervall
	bil	2.50 bar	1.80 - 3.45 bar
	Motorcykel	2.20 bar	1.80 - 3.10 bar
	Cykel	2.05 bar	2.05 - 10.00 bar
	Basket	0.55 bar	0.30 - 1.10 bar

5. Ändra enhet:
Håll Mode/unit-knappen intryckt upprepade gånger för att växla mellan enheterna "PSI", "BAR", "KPA" och "kg/cm²". Enheten har valts och kommer att behållas för framtida bruk.
6. Justera värdet:
Om du vill ändra tryckvärdet, tryck på + eller - för att justera det.
7. Tryck på strömbrytaren för att starta uppblåsningen, den stannar automatiskt när det inställda trycket nås.
Obs! Var försiktig när du pumpar upp små produkter (ballonger, leksaksbollar, badringar) eftersom deras maximala tryck är lägre än enhetens intervall.
Stoppa uppblåsningen manuellt vid måltrycket eftersom

den inte stannar automatiskt.

8. Håll strömbrytaren intryckt i tre sekunder för att stänga av enheten, annars stängs den automatiskt av efter 90 sekunders inaktivitet.
9. Ta bort luftmunstycket och sätt tillbaka luftslangen.

Obs! Luftslangen kan vara varm efter uppblåsningen; var försiktig när du tar bort luftmunstycket.

Räkna med ett lätt luftläckage under demonteringen; ta bort munstycket omedelbart för att minimera luftutsläppet.

Använd ficklampan:

1. Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att slå på powerbanken.
2. Tryck på ljusknappen för att tända ficklampan.
3. Tryck flera gånger på ljusknappen för att växla mellan lägena "Fast sken", "Blinkande", "S.O.S." (snabbt blinkande) och avstängt läge.

Använd som powerbank

1. Anslut USB-änden till utgången (USB-A). Anslut den andra änden till en telefon, surfplatta eller annan USB-laddningsbar mobil enhet.
2. Batterinivån på LCD-skärmen visar återstående batterinivå.

	76-100%
	51-75%
	26-50%
	1-25%

FELSÖKNING

Problem	Lösning
Långsam uppblåsning	1. Se till att batteriet är tillräckligt laddat. 2. Kontrollera om det finns luftläckage i luftslangen. 3. Kontrollera om det föremål som ska blåsas upp läcker luft. 4. Se till att anslutningarna i båda ändarna av slangen är ordentligt åtdragna.
Pumpen fyller inte på luft	1. Kontrollera om slangen har fastnat. 2. Se till att batteriet är tillräckligt laddat. 3. Kontrollera om det aktuella däcktrycket är högre än standardtrycket.
Det går inte att höja eller sänka standardtrycket	Kontrollera om du använder fel uppblåsningsläge, eller välj nolläge och justera uppblåsningstrycket inom det tillåtna intervallet 3–150 psi.
Trycket är noll under uppblåsningen	Uppblåsbara produkter med lågt tryck, såsom ballonger, ligger utanför luftkompressorns mätbara område.
Luftläcka	Dra åt munstycket.
Enheten kan inte laddas	1. Kontrollera att laddningskabeln är ordentligt ansluten. 2. Om batteriet har stått oladdat under en längre tid krävs en stunds laddning innan laddningsstatusen börjar visas.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	PEC-P150
Maximalt utgående lufttryck	10 bar (150psi)
Luftflöde	18L/min
Motoreffekt	74W Max.
USB-C-ingång	5.0V DC, 2.0A
USB-A-utgång	5.0V DC, 2.0A
Batterityp	Li-ion 7.4V, 2000 mAh, 14.8 Wh
Laddningstid	3 hours
Förinställda lägen	Bil – 2,50 bar Motorcyklar – 2,20 bar Cyklar – 2,05 bar Bollar – 0,55 bar
Ljudnivå	80dBA @ 1 meter
Slanglängd	20 cm
Laddningskabel	USB-A to USB-C, 45 cm
Produktstorlek	122 x 79 x 47 mm
Produktvikt	498 g
Box content	- Kompressor med slang - Adaptrar: - Bollnål - plastmunstycke x 2 - metalladapter - USB-A till USB-C-kabel - Användarhandbok

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.
Oppbevar denne bruksanvisningen for senere bruk.

ADVARSEL

- Støynivå: Maskinen avgir støy på over ca. 75 dB under drift. Vær forsiktig og bruk hørselsvern ved behov.
- Temperaturadvarsel: Langvarig bruk kan føre til høye temperaturer både på enheten og slangen. La enheten avkjøles tilstrekkelig før den tas i bruk igjen.
- Overopphetingsbeskyttelse: For å forhindre overoppheting vil enheten automatisk slå seg av hvis den er i kontinuerlig drift over lengre tid.
- Anbefalt bruk: For optimal ytelse, la produktet hvile i 10–15 minutter etter flere minutters drift eller etter fullført oppblåsingssyklus før du gjenopptar bruken.
- Oppbevar den utilgjengelig for barn.
- Ikke utsett den for regn, snø, fuktighet eller brannfare.
- Ikke bruk produktet hvis det har fått et kraftig slag, har falt ned eller er skadet på noen måte. Kontakt en kvalifisert servicetekniker for vurdering og reparasjon.
- Ikke demonter enheten. Feil montering kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk under vann eller senk den ned i vann.
- Ved feil bruk er det fare for skader fra gasslekkasje, væske eller eksplosjon.
- Husk å følge disse retningslinjene nøye for å sikre sikker og optimal bruk av produktet.

FORHÅNDSREGLER FOR BATTERI

- Hold batteriene utenfor rekkevidde for barn.
- Kontroller og monter batteriene i henhold til den korrekte polariteten som markert på batteriet og senderens batterirom.
- Fjern tomme batterier umiddelbart.
- Fare for eksplosjon om batteriet byttes ut feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type batteri.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bruk forskjellige batterityper eller modeller.
- Når mikrofonen ikke er i bruk eller lagres over lengre tid, fjern batteriene fra mikrofonen/senderen.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.
- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt..
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Fare for brann: Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme


inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem – rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.

	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

OVERSIKT

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Luftrør | 7. Bytte av Modus/enhet |
| 2. Skjerm | 8. Slangetilkobling |
| 3. Lysbryter | 9. Oppbevaringsport for |
| 4. Parameterjustering - | luftslange |
| 5. Strøm på/av | 10. USB-A-utgang |
| 6. Parameterjustering + | 11. LED-lampe |
| | 12. USB-C-ladeport |

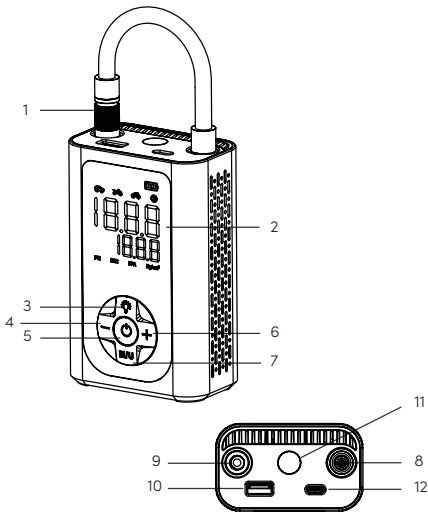

BRUK

KOMME I GANG


Bruk som luftpumpe

- Før første gangs bruk må enheten lades helt opp.
1. Bruk ladekabelen til å koble til en 10 W USB-lader (ikke inkludert); LCD-displayet lyser og viser ladestatus via batteriikonet:

Blinkende lys: Lading pågår.

Fire streker Lyser: Lading er fullført.

Merk: Enheten kan ikke brukes under lading.

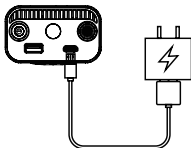

2. Skru av enden på luftrøret. Koble luftmunnstykket til røret.

Munnstykketype	Bruksområde
	For landeveissykler og enkelte terrengsykler.
	For oppblåsing av basketballer, fotballer og lignende baller.
 	For generelle formål som ballonger.

- Trykk og hold inne strømknappen i tre sekunder for å slå på enheten.
- Velg modus:
Trykk gjentatte ganger på Modus-/enhetsbytte for å velge ønsket modus. De fire forhåndsinnstilte modusene har anbefalte trykkverdier.

Ikone	Modus	Standard	Justerbart område
	Bil	2.50 bar	1.80 - 3.45 bar
	Motorsykkkel	2.20 bar	1.80 - 3.10 bar
	Sykkel	2.05 bar	2.05 - 10.00 bar
	Basketball	0.55 bar	0.30 - 1.10 bar

- Endre enhet:
Trykk og hold inne Modus-/enhetsbytte for å veksle mellom «PSI», «BAR», «KPA» og «kg/cm²». Valgt enhet lagres for fremtidig bruk.
- Juster verdi:
Hvis du vil endre trykkverdien, trykk på + eller – for å justere.
- Trykk på strømknappen for å starte oppblåsing; den stopper automatisk når angitt trykk er nådd.
Merk: Vær forsiktig ved oppblåsing av små produkter (ballonger, leker, baderinger), da deres maksimale trykk er lavere enn enhetens kapasitet.
For små produkter må oppblåsing stoppes manuelt ved ønsket trykk.

- Trykk og hold inne strømknapen i tre sekunder for å slå av, eller enheten slår seg automatisk av etter 90 sekunder uten aktivitet.
- Fjern luftmunnstykket og sett tilbake luftrøret.

Merk: Luftrøret kan bli varmt etter bruk; vær forsiktig ved fjerning av munnstykket.

Det kan forekomme lett luftlekkasje ved demontering; fjern munnstykket raskt for å minimere lufttap.

Bruk lommelykten:

- Trykk og hold inne strømknapen i 3 sekunder for å slå på powerbankfunksjonen.
- Trykk på lysknappen for å slå på lommelykten.
- Trykk gjentatte ganger på lysknappen for å veksle mellom «Konstant lys», «Blink», «S.O.S» (hurtig blinking) og av-modus.

Bruk som powerbank

- Koble USB-enden til utgangsporten (USB-A). Koble den andre enden til en telefon, et nettbrett eller en annen USB-ladbar enhet.
- Batterinivået vises på LCD-displayet.

	76-100%
	51-75%
	26-50%
	1-25%

FEILSØKING

Problem	Løsning
Lav oppblåsnings-hastighet	1. Kontroller at batteriet er tilstrekkelig ladet. 2. Kontroller om det er luftlekkasje i luftrøret. 3. Kontroller om objektet som pumpes opp lekker luft. 4. Sørg for at tilkoblingene i begge ender av røret er godt strammet.
Pumper ikke opp	1. Kontroller om røret er blokkert. 2. Kontroller at batteriet er tilstrekkelig ladet. 3. Kontroller om gjeldende dekktrykk er høyere enn standardtrykket.
Kan ikke justere standardtrykket	Kontroller om feil oppblåsningsmodus er valgt, eller velg nullmodus og juster trykket innenfor området 3-150 psi.
Trykket er null under oppblåsing	Lavtrykksprodukter som ballonger ligger utenfor måleområdet til luftkompressoren.
Luftlekkasje	Stram munnstykket.
Enheten kan ikke lades	1. Kontroller at ladekabelen er riktig tilkoblet. 2. Dersom batteriet har vært utladet over lengre tid, må det lades en stund før ladestatus vises.

SPECIFIKASJONER

Modellnavn	PEC-P150
Maks. utgangstrykk	10 bar (150psi)
Luftstrøm	18L/min
Motoreffekt	74W Max.
USB-C-inngang	5.0V DC, 2.0A
USB-A-utgang	5.0V DC, 2.0A
Batteritype	Li-ion 7.4V, 2000 mAh, 14.8 Wh
Ladetid	3 hours
Forhåndsinnstilte moduser	Bil – 2,50 bar Motorsykler – 2,20 bar Sykler – 2,05 bar Baller – 0,55 bar
Støynivå	80dBA @ 1 meter
Slangelengde	20 cm
Ladekabel	USB-A to USB-C, 45 cm
Produktstørrelse	122 x 79 x 47 mm
Produktvekt	498 g
Innhold i esken	- Kompressor med slange - Adaptere: Kulenål plastyse x 2 metalladapter - USB-A til USB-C-kabel - Brukerhåndbok

