
READY TO PLAY

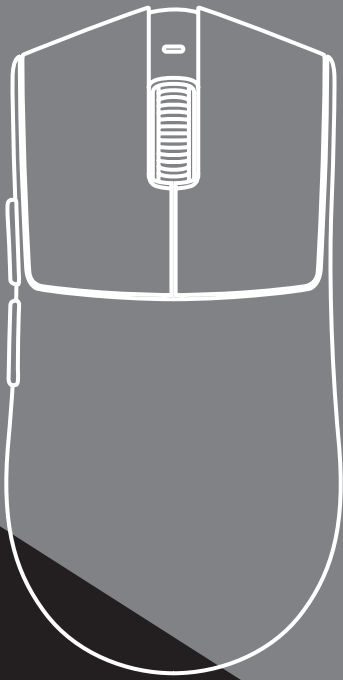

USER MANUAL

FLOW 7

WIRELESS GAMING MOUSE ULTRA LIGHT

TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INNHOLDSFORTEGNELSE

ENGLISH

Safety precautions 4
Overview 6
Operation 7
Specifications 9
Others 10

SVENSKA

Säkerhetsinstruktioner 11
Översikt 13
Användning 14
Specifikationer 16
Övrigt 17

NORSK

Sikkerhetsinstruksjoner 18
Oversikt 20
Bruk 21
Spesifikasjoner 23
Annet 24

SAFETY INSTRUCTIONS



Read operator's manual before use

- Avoid using the mouse on surfaces with low finishes such as clothing, newspapers, carpets and rough wood.
- Do not bump the mouse.
- Do not put the mouse in liquid.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- The unit may get hot during use, this is normal.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the charging case from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use

the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!


– This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

– Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
– Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
– Do not cover the product.
– Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
– Charge the product under supervision.
– Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
– Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OVERVIEW


1. USB-C charging port
2. Left button
3. Right button
4. Scroll wheel
5. LED indicator
6. Forward Button
7. Backward button
8. DPI button
9. Power/Mode switch
10. USB receiver (stored inside the upper cover)

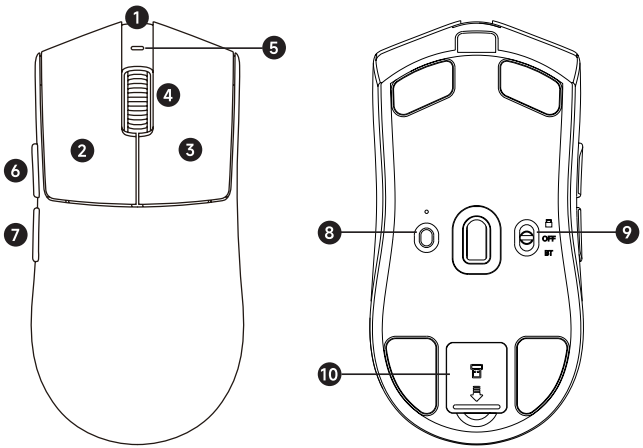

OPERATION


Wired connection

1. Connect the mouse and computer with the included charging cable.
2. You can use the mouse in wired mode.




Wireless connection


1. Push up the switch to the 2.4G position to enter 2.4G mode.
2. Take out the receiver from the bottom.
3. Connect the receiver to a USB port on your computer.
4. The mouse will connect to the computer automatically.

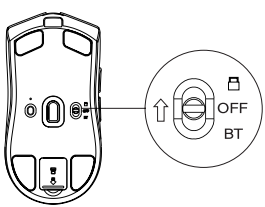

Bluetooth connection


1. Push down the switch to Bluetooth position. Press and hold the left and right buttons and the scroll wheel at the same time. The indicator flashes to enter Bluetooth mode.
2. Turn on Bluetooth in your computer or other device, search and select "Flow 7" and start Bluetooth pairing.
3. When pairing is successful, the related indicator light will stop flashing.

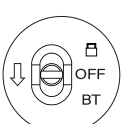

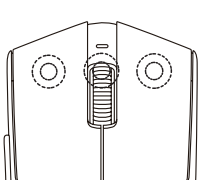

Adjust the DPI

1. Press the DPI button for 4 DPI selections: 400(red) / 800(green) / 1600(blue) / 3200(purple).
2. The default DPI is 1600.
3. The DPI can be setup by driver from 100 to 30000.

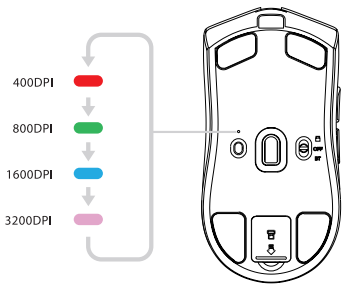


Power Saving Mode

– The mouse will enter into deep sleep mode if it is not used for 60 seconds. It can be woken up by pressing any button on it.

Charging:

1. When the battery is low, the LED indicator flashes in red.
2. Connect USB-C cable with the charging port and a USB adapter.
3. The indicator light flashes in yellow during charging. After fully charged, the indicator light change to solid green.

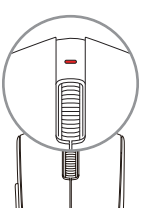

Adjust Polling Rate:

– The polling rate on Wired/2.4G modes is 1000Hz(Default), and on Bluetooth mode it is 125Hz (Fixed)
– The polling rate can be setup by driver from 125Hz to 1000Hz.

SPECIFICATIONS

Model name	Flow 7
Connectivity	2.4G / Wired / Bluetooth(5.1)
Battery	520mAh 3.7V / Li-ion Battery
OS compatibility	Win7, Win8, Win10 / Win11 / Mac OS 10.10 or later
DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 (100 to 30000 by driver)
Polling rate	2.4G and Wired mode: 1000Hz (125Hz to 1000Hz by driver) Bluetooth mode: 125Hz
Max tracking speed	650 ips
Max acceleration	50 G
Cable length	1.6 m
Product size	121 x 64 x 40 mm
Product weight	50 ± 3 g
Included in the package	– Mouse – USB 2.4GHz receiver – Charging/Wired mode cable – Anti slip grip pads – User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen före användning

- Undvik att använda musen på ojämna ytor såsom kläder, tidningar, mattor och grovt trä.
- Undvik att stöta till musen.
- Sänk inte ned musen i vätska.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från laddningsetuiet från laddning så snart det är fulladdat.
- Ladda om batteriet var 3:e månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

VARNING!

Risk för brand


– Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker detta:

– Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
– Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
– Täck inte över produkten.
– Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
– Ladda produkten under uppsikt.
– Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
– Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

ÖVERSIKT


1. USB-C laddningsport
2. Vänster knapp
3. Höger knapp
4. Scrollhjul
5. LED-indikator
6. Framåtknapp
7. Bakåtknapp
8. DPI-knapp
9. Ström-/lägesbrytare
10. USB-mottagare (förvaras inuti det övre locket)

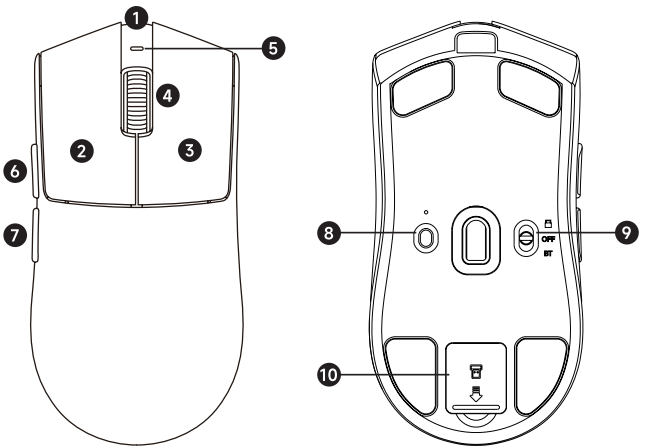

ANVÄNDNING


Kabelanslutning

1. Anslut musen och datorn med den medföljande laddningskabeln.
2. Du kan använda musen i trådbundet läge.




Trådlös anslutning


1. Tryck upp reglaget till 2.4G-läget för att gå in i 2.4G-läge.
2. Ta ut mottagaren från undersidan.
3. Anslut mottagaren till en USB-port på din dator.
4. Musen ansluter automatiskt till datorn.

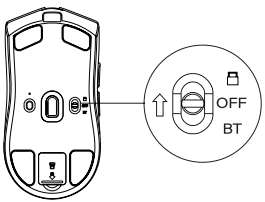

Bluetooth-anslutning


1. Tryck ner reglaget till Bluetooth-läget. Tryck och håll nere vänster och höger knapp och skrollhjulet samtidigt. Indikatorn blinkar för att gå in i Bluetooth-läge.
2. Slå på Bluetooth på din dator eller annan enhet, sök och välj "Flow 7" och starta Bluetooth-parning.
3. När parkopplingen lyckats slutar den relaterade indikatorlampan att blinka.

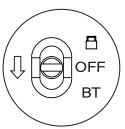

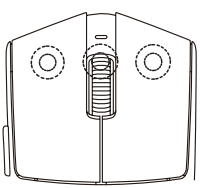

Justera DPI

1. Tryck på DPI-knappen för att välja 4 DPI-värden: 400(röd) / 800(grön) / 1600(blå) / 3200(lila).
2. Standard DPI är 1600.
3. DPI kan ställas in av drivrutinen från 100 till 30000.

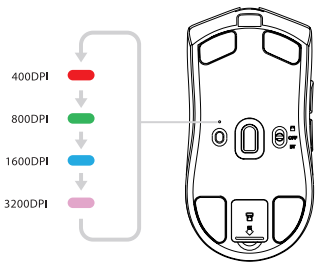


Strömsparläge

– Musen försätts i djupt viloläge om den inte används på 60 sekunder. Den kan väckas genom att trycka på valfri knapp på den.

Laddning:

1. När batterinivån är låg blinkar LED-indikatorn rött.
2. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten och en USB-adapter.
3. Indikatorlampan blinkar gult under laddning. Efter full laddning växlar indikatorlampan till fast grönt.

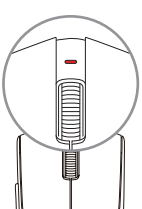

Justera uppdateringsfrekvens:

– Uppdateringsfrekvensen i trådbundna/2.4G-lägen är 1000 Hz (standard) och i Bluetooth-läge är den 125 Hz (fast).
– Uppdateringsfrekvensen kan ställas in av drivrutinen från 125Hz till 1000Hz.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	Flow 7
Anslutning	2.4G / Trådbunden / Bluetooth (5.1)
Batteri	520mAh 3,7V/ Litiumjonbatteri
OS-kompatibilitet	Windows 2000 / XP / Win7, Win8, Win10 / Win11 / Mac OS 10.10 eller senare
DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 (100 till 30000 av drivrutin)
Uppdaterings-frekvens	2.4G och trådbundet läge: 1000Hz (125Hz till 1000Hz av drivrutin) Bluetooth-läge: 125Hz
Maximal spårningshastighet	650 ips
Max acceleration	50 G
Kabellängd	1.6 m
Produktstorlek	121 x 64 x 40 mm
Produktvikt	50 ± 3 g
Ingår i förpackningen	– Mus – USB 2.4GHz mottagare – Laddnings-/ trådbunden kabel – Halkfria greppkuddar – Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklarationer. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les bruksanvisningen før bruk

- Unngå å bruke musen på ujevne overflater, feks. klær, aviser, tepper og grovt treunderlag.
- Ikke rist musen.
- Ikke senk musen ned i væske.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kasseres i samsvar med lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Enheten vil bli varm under bruk, dette er normalt.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble ladeetuiet fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.

ADVARSEL!

Advarsel: Fare for brann


– Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du dette:

– Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
– Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
– Ikke dekk til produktet.
– Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem - rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
– Lad produktet under tilsyn.
– Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
– Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

OVERSIKT


1. USB-C-ladeport
2. Venstre knapp
3. Høyre knapp
4. Skrollehjul
5. LED-indikator
6. Fremover-knapp
7. Bakover-knapp
8. DPI-knapp
9. Strøm/Modus-bryter
10. USB-mottaker
    (oppbevares på innsiden av det øvre dekselet)

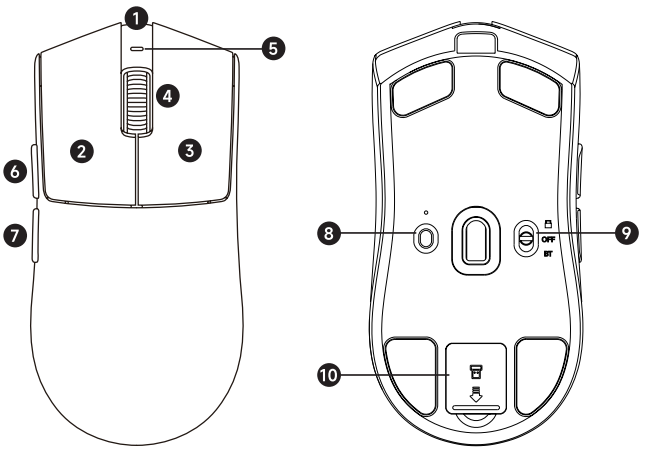

BRUK


Kablet tilkobling

1. Koble musen til datamaskinen med den medfølgende ladekabelen.
2. Du kan bruke musen i kablet modus.




Trådløs tilkobling


1. Skyv bryteren opp til 2.4G-posisjon for å gå inn i 2.4G-modus.
2. Ta ut mottakeren fra bunnen.
3. Koble mottakeren til en USB-port på datamaskinen.
4. Musen kobles automatisk til datamaskinen.

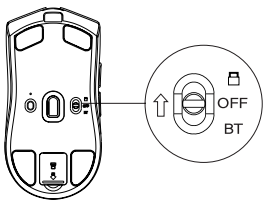

Bluetooth-tilkobling


1. Skyv bryteren ned til Bluetooth-posisjon. Trykk og hold inne venstre og høyre knapp og rullehjulet samtidig. Indikatoren blinker for å gå inn i Bluetooth-modus.
2. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller en annen enhet, søk og velg "Flow 7" og start Bluetooth-paring.
3. Når sammenkoblingen er vellykket, slutter den tilhørende indikatorlampen å blinke.

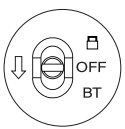

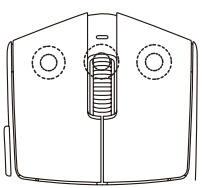

Justere DPI

1. Trykk på DPI-knappen for 4 DPI-valg:
   400 (rød) / 800 (grønn) / 1600 (blå) / 3200 (lilla).
2. Standard DPI er 1600.
3. DPI kan stilles inn av driveren fra 100 til 30000.

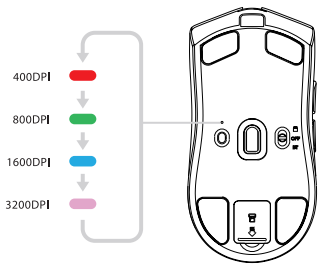


Strømsparingsmodus

– Musen går inn i dyp hvilemodus hvis den ikke brukes på 60 sekunder. Den kan vekkes ved å trykke på en hvilken som helst knapp på den.

Lading:

1. Når batteriet er lavt, blinker LED-indikatoren rødt.
2. Koble USB-C-kabelen til ladeporten og en USB-adapter.
3. Indikatorlampen blinker gult under lading. Når batteriet er fulladet, skifter indikatorlampen til fast grønt lys.

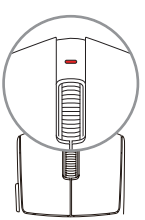

Juster pollingfrekvensen:

– Pollingfrekvensen i Wired/2.4G-modus er 1000 Hz (standard), og i Bluetooth-modus er den 125 Hz (fast).
– Avspørringsfrekvensen kan settes opp av driveren fra 125 Hz til 1000 Hz.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	Flow 7
Tilkobling-smuligheter	2,4G / kablet / Bluetooth (5.1)
Batteri	520 mAh 3,7 V / Li-ion-batteri
OS-kompatibilitet	Win7, Win8, Win10 / Win11 / Mac OS 10.10 eller nyere
DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 (100 til 30000 etter fører)
Polling rate	2,4G og kablet modus: 1000 Hz (125 Hz til 1000 Hz av føreren) Bluetooth-modus: 125 Hz
Maks sporingshastighet	650 ips
Maks akselerasjon	50 G
Lengde på kabel	1.6 m
Produktstørrelse	121 x 64 x 40 mm
Produktets vekt	50 ± 3 g
Inkludert i pakken	– Mus – USB 2,4 GHz-mottaker – Kabel for lading/kablet modus – Sklisikre gripeputer – Brukerhåndbok

ANNET

	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsin-struksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69, 504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V2)