

MISSION: SERIOUS GAMING



Wireless Controller for PS5 and PC

Trigger Play Controller

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

TABLE OF CONTENTS / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INNHOLDSFORTEGNELSE

ENGLISH

Safety precautions	4
Overview	6
Operation	7
Specifications	11
Others	12

SVENSKA

Säkerhetsinstruktioner	13
Översikt	15
Användning	16
Specifikationer	20
Övrigt	21

NORSK

Sikkerhetsinstruksjoner	22
Oversikt	24
Bruk	25
Spesifikasjoner	29
Annet	30

SAFETY INSTRUCTIONS



**Read the instructions
before use.**

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- This product is for indoor use only.
- Do not use the product when charging it.
- Do not allow the device to be in contact with water.
- Store in a dry place to avoid damage to the product.
- Do not drop the device.

Caution:

- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical waste.
- Use certified USB chargers only.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity about 20% after approximately 300 charging cycles. Disconnect it from charging as soon as it is fully charged, to avoid overcharging. Overcharging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

Warning: Risk of fire

- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal runaway'. Thermal runaway means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a self-generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub your eyes - clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel.
- Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OVERVIEW

The Trigger Play Controller is a multi-platform wireless controller designed for Playstation® 5 systems, Windows PC, MacOS, Steam, iOS and Android devices.

It features Bluetooth 6.0 connectivity, Hall-effect analog sticks, and adaptive trigger feedback, RGB lighting and programmable macro buttons, and a 6-axis motion-sensing system for immersive gameplay.

1. Create button

2. Directional buttons (D-Pad)

3. PS-button

4. 3.5 mm headset port

5. Touchpad

6. Options button

7. Action buttons

8. Built-in speaker

9. Joysticks

10. USB-C charging port


11. R1-button

12. R2-button

13. L1-button

14. L2-button

15. Programmable macro buttons (ML / MR)

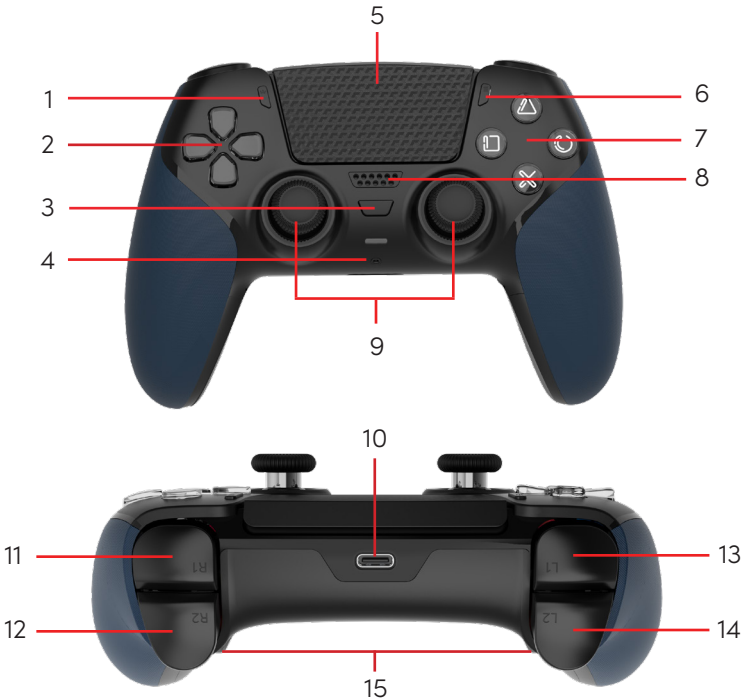

OPERATION

CONNECTING TO PLAYSTATION 5

- Connect the controller to the PlayStation® 5 console using a USB cable.
- Press the PS button.
- The controller will automatically pair with the console.
- Disconnect the cable to use the controller wirelessly.

CONNECTING TO WINDOWS PC

USB Connection:

- Connect the controller using a USB-C cable.
- Windows will automatically install the drivers.

Switch to X-Input Mode:

- Hold Create + OPTIONS for 5 seconds.

Bluetooth Pairing Mode:

- Turn the controller OFF.
- Hold Create + PS for 3 seconds until the LED flashes.
- Select the controller in PC Bluetooth settings and connect.

CONNECTING TO MacOS / iOS / ANDROID

- Turn the controller OFF.
- Hold Create + PS for 3 seconds.
- Open Bluetooth settings on the device.
- Select the controller from the list.

Compatible with iOS 13+ and Android 5.0+.

PROGRAMMING MACRO BUTTONS (ML / MR)

Enter programming mode:

- Hold Touchpad + ML or MR for 3 seconds.
- Record button sequence then press ML or MR again to save.
- Maximum 24 inputs can be recorded.

Clear Macro:

- Hold Touchpad + ML/MR for 5 seconds.

TURBO FUNCTION

Applicable buttons: X, O, □, △, L1, R1, L2, R2.

- Press Action Button + TURBO to cycle:
- Turbo ON → Auto Turbo → Turbo OFF.

Example:

- First press: A + TURBO: A enters Turbo mode (rapid continuous press).
- Second press: A + TURBO: A enters Auto Turbo mode.
- Third press: A + TURBO: Turbo for A is cancelled.

Turbo Speed Adjustment:

- Default speed level: 2.

Speed Levels:

- Level 1: 5 presses per second
- Level 2: 10 presses per second
- Level 3: 15 presses per second

Increase Speed:

- Hold TURBO and push Right joystick UP.

Decrease Speed:

- Hold TURBO and push Right joystick DOWN.

Clear All Turbo:

- Hold TURBO + Create for 1 second.
- Controller vibrates confirming reset.

CALIBRATION FUNCTIONS

To perform calibration:

1. Ensure the controller is powered OFF.
2. Press and hold the Options + Create buttons simultaneously.
3. While holding both buttons, connect the controller to a PC using a USB cable.
 - The LED will flash rapidly, indicating calibration mode.

Now perform the following steps:

1. Press the L2 and R2 triggers 2–3 times.
2. Rotate both left and right joysticks fully in both directions (2–3 full rotations each).
3. Press and hold the X button for 1 second to confirm.
 - The LED will turn solid, indicating that calibration is successful.

AXIS CALIBRATION

While the controller is connected to a host device:

- Press and hold Create + Square (□) for 3 seconds.
- The LED will blink, indicating successful calibration.

This function can be used when connected to:

- PlayStation® 5 system
- PC
- Other compatible devices (if games support)

JOYSTICK DEADZONE TOGGLE

To toggle the joystick deadzone:

- Press and hold Touchpad + L3 (or R3) for 2 seconds.
- The RGB lighting on the touchpad will briefly cycle between red and blue, and the controller will vibrate.

The deadzone setting will toggle between:

- Default Deadzone
- 0% Deadzone (No Deadzone Mode)

The selected setting is saved in memory and remains active after power off.

SLEEP AND WAKE

- If the controller cannot connect within 15 minutes while searching for a host, it automatically enters sleep mode.
- When connected to a console, the controller will sleep with the console system.
- Press the PS button to wake the controller.

CHARGING

- When charging while powered off, the LED breathes orange.
- When fully charged, the LED turns off.

LOW BATTERY WARNING

- When connected, if the battery voltage drops below 3.65V, the host screen flashes rapidly three times as a warning. The controller automatically powers off below 3.5V.

POWER OFF

Manual Power Off:

- Hold the PS button for 5 seconds.

Automatic Power Off:

- If reconnection fails within 15 seconds, the controller powers off automatically.

RESET FUNCTION


- If the controller becomes unresponsive, use a pin to press the reset button on the back of the controller.
- This will perform a hardware reset.

SPECIFICATIONS

Product name	Trigger Play Controller
Device compatibility	PS5, PC
Connectivity	Wired / Bluetooth (6.0)
Rated input - charging	5.0V $\equiv$ 500mA
Battery life	12 hours (max)
Battery charging time	4 hours
Audio function port	3.5 mm TRRS stereo audio jack
Material	ABS
Product size	159 x 113 x 65 mm
Product weight	297 g
Included in the packaging	- Gaming controller - USB-C charging cable - User manual

OTHERS

	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.

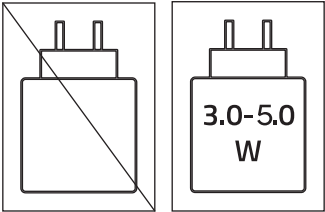

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs instruktionerna före användning.

- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten medan den laddas.
- Låt inte enheten komma i kontakt med vatten.
- Förvara produkten på en torr plats för att undvika skador.
- Tappa inte enheten.

Varning!

- Enheten kan bli varm under användning. Detta är normalt.
- Produkten får inte kastas eller brännas. Kassera den i enlighet med lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
- Använd endast certifierade USB-laddare.
- Ett nytt batteri med 100 % kapacitet minskar sin kapacitet med cirka 20 % efter ungefär 300 laddningscykler. Koppla bort batteriet från laddaren så snart det är fulladdat för att undvika överladdning. Överladdning förkortar batteriets livslängd och kan göra att batteriet sväller snabbare.
- Ladda batteriet minst var tredje månad om produkten inte används under en längre period. Detta säkerställer batteriets prestanda.

Varning! Brandrisk

- Produkten innehåller ett litiumbatteri. Om en enhet med litiumbatteri skadas (en eller flera gånger, upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av så kallad termisk rusning. Termisk rusning innebär att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och att brand uppstår snabbt. Processen blir självförstärkande, kan ske explosionsartat och är mycket svår att släcka.

Så undviker du detta:


- Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller slag (slå inte på och tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är mycket varm, för att undvika laddning av ett uppvärmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Kontrollera alltid produkten och avbryt användningen om läckage, ovanlig lukt, missfärgning, deformation eller andra onormala förhållanden upptäcks (om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, gnugga inte ögonen utan skölj med vatten och sök omedelbart medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.
- Demontera eller modifiera aldrig enheten. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktigt utförda reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren.
- För inte in några föremål i produktens öppningar eftersom utrustningen kan skadas.

ÖVERSIKT

Trigger Play Controller är en trådlös handkontroll för flera plattformar, avsedd för PlayStation® 5, Windows-PC, macOS, Steam, iOS och Android-enheter.

Den har Bluetooth 6.0-anslutning, analoga styrspakar med Hall-efekt, adaptiv triggeråterkoppling, RGB-belysning, programmerbara makroknappar samt ett 6-axligt rörelseavkänningssystem för en mer uppslukande spelupplevelse.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Create-knapp | 10. USB-C-laddningsport |
| 2. Riktningsknappar (styrkors) | 11. R1-knapp |
| 3. PS-knapp | 12. R2-knapp |
| 4. 3,5 mm headsetuttag | 13. L1-knapp |
| 5. Pekplatta | 14. L2-knapp |
| 6. Options-knapp | 15. Programmerbara makroknappar (ML/MR) |
| 7. Funktionsknappar | |
| 8. Inbyggd högtalare | |
| 9. Styrspakar | |

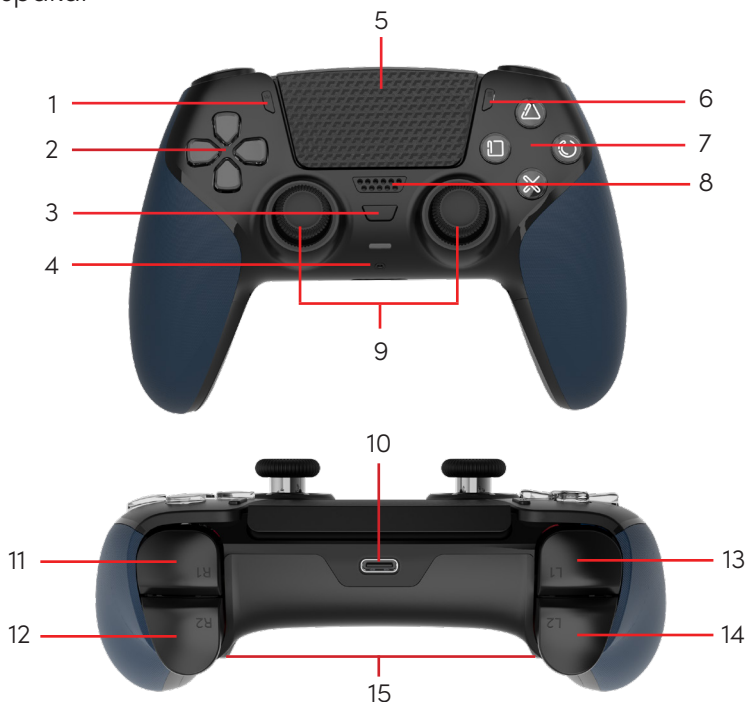

ANVÄNDNING

ANSLUT TILL PLAYSTATION® 5

- Anslut handkontrollen till PlayStation® 5-konsolen med en USB-kabel.
- Tryck på PS-knappen.
- Handkontrollen parkopplas automatiskt med konsolen.
- Koppla bort kabeln för att använda handkontrollen trådlöst.

ANSLUT TILL WINDOWS-PC

USB-anlutning

- Anslut handkontrollen med en USB-C-kabel.
- Windows installerar automatiskt nödvändiga drivrutiner.

Växla till XInput-läge

- Håll ned Create-knappen + Options-knappen i 5 sekunder.

Bluetooth-parkopplingsläge

- Stäng av handkontrollen.
- Håll ned Create-knappen + PS-knappen i 3 sekunder tills LED-indikatorn blinkar.
- Välj handkontrollen i datorns Bluetooth-inställningar och anslut.

ANSLUT TILL MACOS / IOS / ANDROID

- Stäng av handkontrollen.
- Håll ned Create-knappen + PS-knappen i 3 sekunder.
- Öppna Bluetooth-inställningarna på enheten.
- Välj handkontrollen i listan.

Kompatibel med iOS 13 eller senare och Android 5.0 eller senare.

PROGRAMMERA MAKROKNAPPAR (ML/MR)

Aktivera programmeringsläge

- Håll ned pekplattan + ML eller MR i 3 sekunder.
- Registrera önskad knappsekvens och tryck sedan på ML eller MR igen för att spara.
- Maximalt 24 knapptryckningar kan registreras.

Rensa makro

- Håll ned pekplattan + ML/MR i 5 sekunder.

TURBOFUNKTION

Gäller för knapparna: X, O, □, △, L1, R1, L2, R2.

- Tryck på funktionsknappen + TURBO för att växla mellan lägena.
- Turbo PÅ → Auto Turbo → Turbo AV

Exempel:

- Första trycket: A + TURBO. A aktiverar Turbo-läge (snabba, kontinuerliga knapptryckningar).
- Andra trycket: A + TURBO. A aktiverar Auto Turbo-läge.
- Tredje trycket: A + TURBO. Turbo-funktionen för A inaktiveras.

Justera turbohastighet:

- Standardhastighet: nivå 2.

Hastighetsnivåer:

- Nivå 1: 5 knapptryckningar per sekund.
- Nivå 2: 10 knapptryckningar per sekund.
- Nivå 3: 15 knapptryckningar per sekund.

Öka hastigheten:

- Håll ned TURBO och för höger styrspak uppåt.

Minska hastigheten:

- Håll ned TURBO och för höger styrspak nedåt.

Rensa alla turboinställningar

- Håll ned TURBO + Create-knappen i 1 sekund.
- Handkontrollen vibrerar för att bekräfta återställningen.

KALIBRERINGSFUNKTIONER

Utför kalibrering

1. Kontrollera att handkontrollen är avstängd.
2. Tryck ned och håll in Options-knappen och Create-knappen samtidigt.
3. Anslut handkontrollen till en PC med en USB-kabel medan knapparna hålls intryckta.
 - LED-indikatorn börjar blinka snabbt, vilket visar att kalibreringsläget har aktiverats.

Utför därefter följande steg:

1. Tryck in L2- och R2-triggerknapparna 2 till 3 gånger.
2. Roter vänster och höger styrspak fullt ut i båda riktningarna (2 till 3 hela varv vardera).
3. Tryck ned och håll in X-knappen i 1 sekund för att bekräfta.
 - LED-indikatorn lyser med fast sken, vilket visar att kalibreringen har slutförts.

AXELKALIBRERING

När handkontrollen är ansluten till en värdenhet:

- Tryck ned och håll in Create-knappen + Fyrkant-knappen (□) i 3 sekunder.
- LED-indikatorn blinkar för att bekräfta att kalibreringen har genomförts.

Funktionen kan användas när handkontrollen är ansluten till en PlayStation® 5, PC eller andra kompatibla enheter (om spelet stöder funktionen).

VÄXLA STYRSPAKARNAS DEADZONE

För att växla deadzone-inställning för styrspakarna:

- Tryck ned och håll in pekplattan + L3 (eller R3) i 2 sekunder.
- RGB-belysningen på pekplattan växlar kort mellan rött och blått, och handkontrollen vibrerar.

Deadzone-inställningen växlar mellan:

- Standard-deadzone
- 0 % deadzone (utan deadzone)

Den valda inställningen sparas i minnet och förblir aktiv även efter att handkontrollen har stängts av.

VILOLÄGE OCH AKTIVERING

- Om handkontrollen inte kan ansluta till en värdenhet inom 15 minuter medan den söker efter en anslutning aktiveras viloläget automatiskt.
- När handkontrollen är ansluten till en konsol går den över till viloläge samtidigt som konsolen.
- Tryck på PS-knappen för att aktivera handkontrollen.

LADDNING

- När handkontrollen laddas i avstängt läge pulserar LED-indikatorn med orange ljus.
- När batteriet är fulladdat släcks LED-indikatorn.

LÅG BATTERINIVÅ

- När handkontrollen är ansluten och batterispänningen sjunker under 3,65 V blinkar indikatorn på värdenheten snabbt tre gånger som varning. Handkontrollen stängs av automatiskt om batterispänningen sjunker under 3,5 V.

AVSTÄNGNING

Manuell avstängning

- Håll ned PS-knappen i 5 sekunder.

Automatisk avstängning

- Om anslutningen inte upprättas inom 15 sekunder stängs handkontrollen av automatiskt.

ÅTERSTÄLLNINGSFUNKTION


- Om handkontrollen slutar svara använder du ett stift för att trycka på återställningsknappen på handkontrollens baksida.
- Detta utför en hårdvaruåterställning.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Trigger Play Controller
Kompatibilitet	PS5, PC
Anslutning	Trådbunden/Bluetooth 6.0
Märkspänning vid laddning	5.0 V $\approx$ 500 mA
Batteritid	Upp till 12 timmar
Laddningstid	4 timmar
Ljudutgång	3,5 mm TRRS-stereouttag
Material	ABS
Mått	159 x 113 x 65 mm
Vikt	297 g
I förpackningen	- Handkontroll - USB-C-laddningskabel - Bruksanvisning

ÖVRIGT

	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.

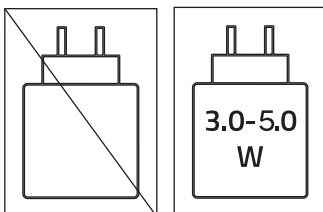

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les instruksjonene før bruk.

- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Ikke bruk produktet mens det lades.
- Ikke la enheten komme i kontakt med vann.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå skade på produktet.
- Ikke mist enheten i gulvet.

Advarsel!

- Enheten kan bli varm under bruk. Dette er normalt.
- Produktet skal ikke kastes eller brennes. Det skal avhendes i samsvar med lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Bruk kun sertifiserte USB-ladere.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet vil redusere kapasiteten med omtrent 20 % etter cirka 300 ladesykluser. Koble fra laderen så snart batteriet er fulladet for å unngå overlading. Overlading vil redusere batteriets levetid og kan føre til at batteriet sveller raskere.
- Lad batteriet minst hver tredje måned dersom produktet ikke brukes over lengre tid. Dette bidrar til å opprettholde batteriets ytelse.

Advarsel! Brannfare

- Produktet inneholder et litiumbatteri. Hvis en enhet med litiumbatteri blir skadet (én eller flere ganger over tid), kan litiumioncellene bli påvirket av såkalt termisk runaway. Termisk runaway innebærer at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet, noe som raskt kan føre til brann. Prosessen er selvforsterkende, kan utvikle seg eksplosivt og er svært vanskelig å slokke.

Slik unngår du dette:


- Ikke utsett produktet for kraftige støt eller slag (ikke slå på eller mist produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er svært varmt, for å unngå lading av et oppvarmet batteri.
- Ikke tildekk produktet.
- Kontroller alltid produktet og avbryt bruken dersom det oppdages lekkasje, uvanlig lukt, misfarging, deformasjon eller andre unormale forhold. Hvis batterivæske kommer i øynene, må øynene ikke gnis. Skyll med vann og oppsøk lege umiddelbart.
- Lad produktet under oppsyn.
- Demonter eller modifier aldri enheten. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.
- Feilaktige reparasjoner kan medføre alvorlig risiko for brukeren.
- Ikke før gjenstander inn i åpningene på enheten, da dette kan skade utstyret.

OVERSIKT

Trigger Play Controller er en trådløs spillkontroller for flere plattformer, utviklet for PlayStation® 5, Windows-PC, macOS, Steam, iOS- og Android-enheter.

Kontrolleren har Bluetooth 6.0-tilkobling, analoge styrespaker med Hall-effekt, adaptiv triggerrespons, RGB-belysning, programmerbare makroknapper og et 6-akset bevegelsessensorsystem for en mer oppslukende spillopplevelse.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Create-knappen | 10. USB-C-ladeport |
| 2. Retningsknapper (D-pad) | 11. R1-knappen |
| 3. PS-knappen | 12. R2-knappen |
| 4. 3.5 mm hodetelefonutgang | 13. L1-knappen |
| 5. Styreflate | 14. L2-knappen |
| 6. Option-knappen | 15. Programmerbare makroknapper (ML/MR) |
| 7. Handlingsknapper | |
| 8. Innebygd høyttaler | |
| 9. Styrespaker | |

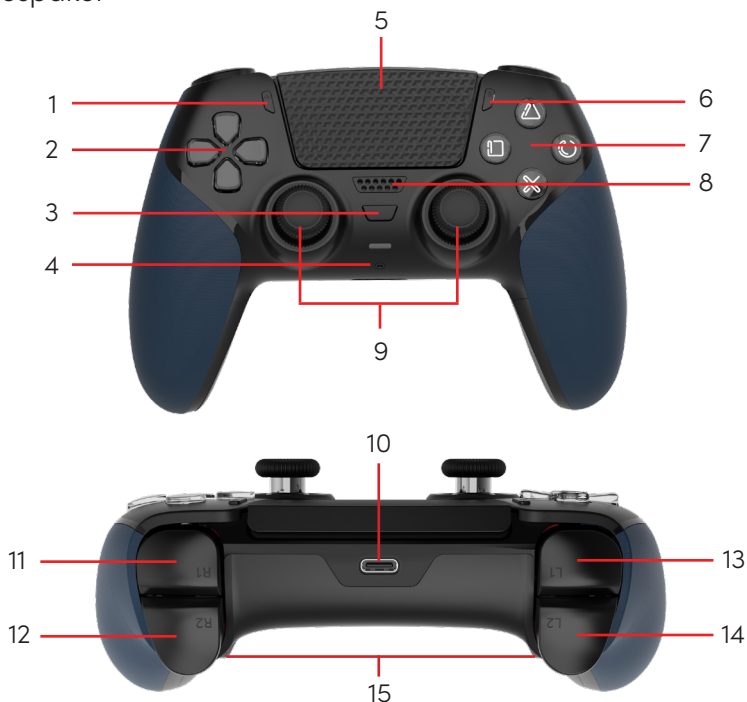

BRUK

KOBLE TIL PLAYSTATION® 5

- Koble kontrolleren til PlayStation® 5-konsollen med en USB-kabel.
- Trykk på PS-knappen.
- Kontrolleren vil automatisk pares med konsollen.
- Koble fra kabelen for å bruke kontrolleren trådløst.

KOBLE TIL WINDOWS-PC

USB-tilkobling

- Koble kontrolleren til med en USB-C-kabel.
- Windows installerer automatisk nødvendige drivere.

Bytte til XInput-modus

- Hold inne Create-knappen + Options-knappen i 5 sekunder.

Bluetooth-paringsmodus

- Slå av kontrolleren.
- Hold inne Create-knappen + PS-knappen i 3 sekunder til LED-indikatoren blinker.
- Velg kontrolleren i PC-ens Bluetooth-innstillinger og koble til.

KOBLE TIL MACOS / IOS / ANDROID

- Slå av kontrolleren.
- Hold inne Create-knappen + PS-knappen i 3 sekunder.
- Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten.
- Velg kontrolleren fra listen.

Kompatibel med iOS 13 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.

PROGRAMMERE MAKROKNAPPER (ML/MR)

Aktivere programmeringsmodus

- Hold inne styreflaten + ML eller MR i 3 sekunder.
- Registrer ønsket knappesekvens, og trykk deretter på ML eller MR igjen for å lagre.
- Maksimalt 24 inndata kan registreres.

Slette makro

- Hold inne styreflaten + ML/MR i 5 sekunder.

TURBOFUNKSJON

Gjelder følgende knapper: X, O, □, △, L1, R1, L2, R2.

- Trykk på handlingsknappen + TURBO for å veksle mellom modusene.
- Turbo PÅ → Auto Turbo → Turbo AV

Eksempel

- Første trykk: A + TURBO. A aktiverer Turbo-modus (raske, kontinuerlige tastetrykk).
- Andre trykk: A + TURBO. A aktiverer Auto Turbo-modus.
- Tredje trykk: A + TURBO. Turbo-funksjonen for A deaktiveres.

Justering av turbobastighet

- Standard hastighetsnivå: 2.

Hastighetsnivåer

- Nivå 1: 5 tastetrykk per sekund.
- Nivå 2: 10 tastetrykk per sekund.
- Nivå 3: 15 tastetrykk per sekund.

Øke hastigheten

- Hold inne TURBO og før høyre styrespak oppover.

Redusere hastigheten

- Hold inne TURBO og før høyre styrespak nedover.

Slette alle turboinnstillinger

- Hold inne TURBO + Create-knappen i 1 sekund.
- Kontrolleren vibrerer for å bekrefte tilbakestillingen.

KALIBRERINGSFUNKSJONER

Utføre kalibrering

1. Kontroller at kontrolleren er slått av.
2. Trykk og hold inne Options-knappen og Create-knappen samtidig.
3. Mens begge knappene holdes inne, kobler du kontrolleren til en PC med en USB-kabel.
 - LED-indikatoren vil blinke raskt for å vise at kalibreringsmodus er aktivert.

Utfør deretter følgende trinn:

1. Trykk inn L2- og R2-triggerne 2 til 3 ganger.
2. Roter både venstre og høyre styrespak fullt ut i begge retninger (2 til 3 hele omdreininger hver).
3. Trykk og hold inne X-knappen i 1 sekund for å bekrefte.
 - LED-indikatoren vil lyse kontinuerlig for å vise at kalibreringen er fullført.

AKSEKALIBRERING

Når kontrolleren er koblet til en vertsenhet:

- Trykk og hold inne Create-knappen + Firkant-knappen (□) i 3 sekunder.
- LED-indikatoren blinker for å bekrefte at kalibreringen er utført.

Funksjonen kan brukes når kontrolleren er koblet til PlayStation® 5 system, PC eller andre kompatible enheter (dersom spillet støtter funksjonen)

VEKSLE STYRESPAKENES DØDSONE

For å veksle mellom dødsoneinnstillingene:

- Trykk og hold inne styreflaten + L3 (eller R3) i 2 sekunder.
- RGB-belysningen på styreflaten skifter kort mellom rødt og blått, og kontrolleren vibrerer.

Dødsoneinnstillingen veksler mellom:

- Standard dødsone
- 0 % dødsone (ingen dødsone)

Den valgte innstillingen lagres i minnet og forblir aktiv selv etter at kontrolleren er slått av.

HVILEMODUS OG AKTIVERING

- Hvis kontrolleren ikke finner en vertsenhet innen 15 minutter mens den søker etter tilkobling, går den automatisk i hvilemodus.
- Når kontrolleren er koblet til en konsoll, går den i hvilemodus sammen med konsollen.
- Trykk på PS-knappen for å aktivere kontrolleren.

LADING

- Når kontrolleren lades mens den er slått av, pulserer LED-indikatoren med oransje lys.
- Når batteriet er fulladet, slukkes LED-indikatoren.

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVÅ

- Når kontrolleren er tilkoblet og batterispenningen faller under 3,65 V, blinker vertsenhetens skjermindikator raskt tre ganger som en advarsel. Kontrolleren slår seg automatisk av når batterispenningen faller under 3,5 V.

AVSLÅING

Manuell avslåing

- Hold inne PS-knappen i 5 sekunder.

Automatisk avslåing

- Hvis tilkoblingen ikke opprettes innen 15 sekunder, slår kontrolleren seg automatisk av.

TILBAKESTILLINGSFUNKSJON


- Hvis kontrolleren slutter å reagere, bruker du en nål eller lignende for å trykke på tilbakestillingsknappen på baksiden av kontrolleren.
- Dette utfører en maskinvaretilbakestilling.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	Trigger Play Controller
Kompatibilitet	PS5, PC
Tilkobling	Kablet/Bluetooth 6.0
Nominell inngang ved lading	5.0V $\equiv$ 500mA
Batteritid	Opptil 12 timer
Ladetid	4 timer
Lydutgang	3,5 mm TRRS stereokontakt
Materiale	ABS
Mål	159 x 113 x 65 mm
Vekt	297 g
Innhold i pakken	- Spillkontroller - USB-C-ladekabel - Brukerhåndbok

ANNET

	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.

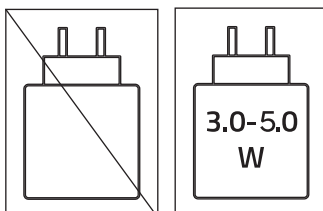



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V2)