puresense

CARE OF YOU



Dental C

STREAMSONIC

PSSF100W

EN · USER MANUAL

SV · BRUKSANVISNING

NO · BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

QUICK START 4-5

SAFETY PRECAUTIONS 6-7

USAGE..... 8
Parts..... 8
Before First Use 8
Charging 8
Brushing Instructions 8
Brushing Technique 8
Flossing Instructions..... 9
Flossing & Brushing Instructions..... 9
Memory Function 9

MAINTENANCE 10
Cleaning instructions.....10
Storage 10

SPECIFICATIONS 11

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SNABBSTART 4-5

SÄKERHET 12-13

ANVÄNDNING.....14
Delar.....14
Före första användning 14
Laddning 14
Borstningsinstruktioner 14
Borstningsteknik 14
Vattenflossinstruktioner.....15
Instruktioner för
vattenfloss & borstning 15
Minnesfunktion.....15

UNDERHÅLL.....16
Rengöringsinstruktioner.....16
Förvaring.....16

SPECIFIKATIONER 17

NO INNHOLDSFORTEGNELSE


HURTIGSTART 4-5


SIKKERHET 18-19


BRUK 20
Deler 20
Før første gangs bruk..... 20
Lading 20
Instruksjoner for børsting 20
Børsteteknikk 20
Veiledning i bruk av vannfloss 21
Veiledning i bruk av vannfloss og
tannbørsting..... 21
Minnefunksjon 21


VEDLIKEHOLD 22
Rengjøringsinstruksjoner 22
Oppbevaring 22


SPESIFIKASJONER 23

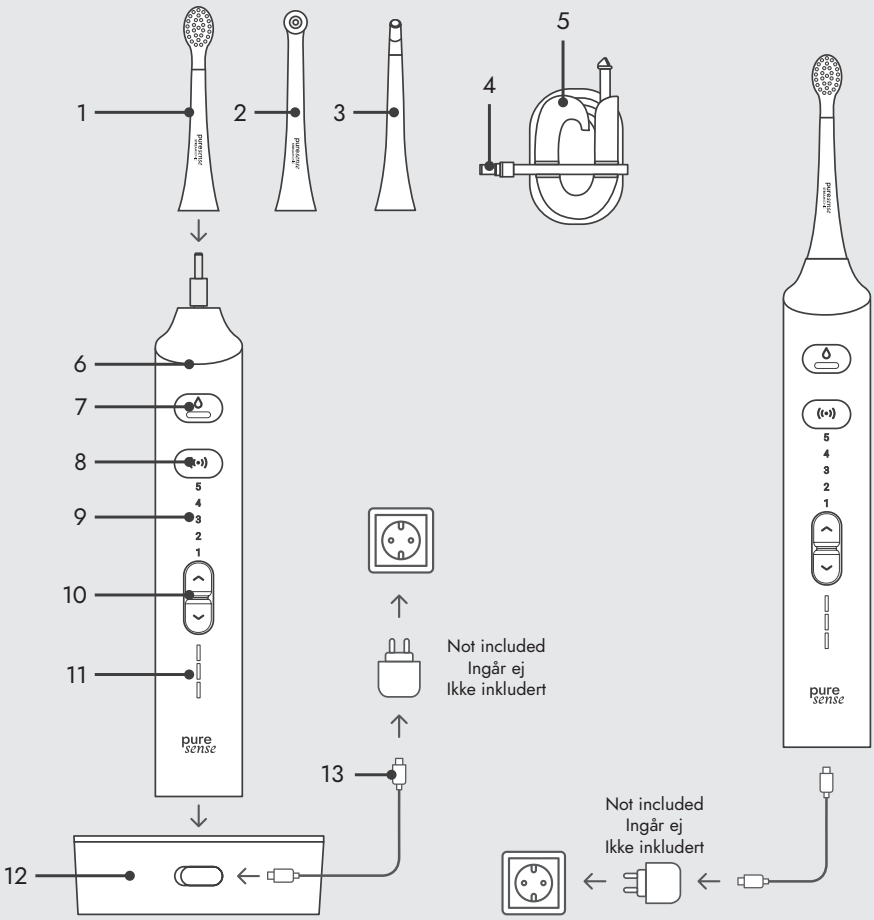

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Not included
Ingår ej
Ikke inkludert
Not included
Ingår ej
Ikke inkludert
pure sense

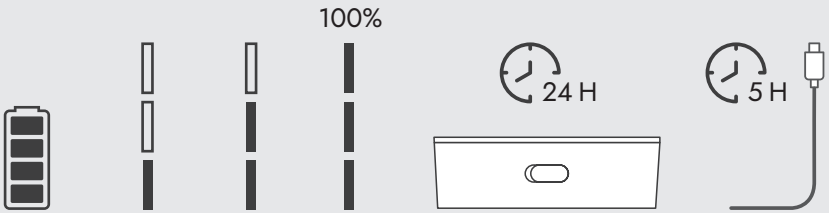

100%
24 H
5 H

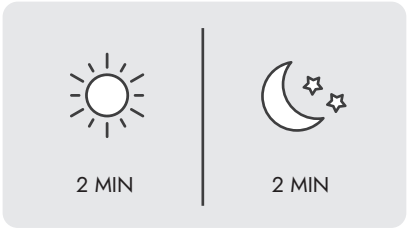

2 MIN
2 MIN

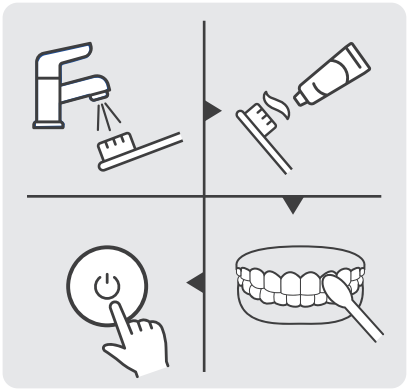

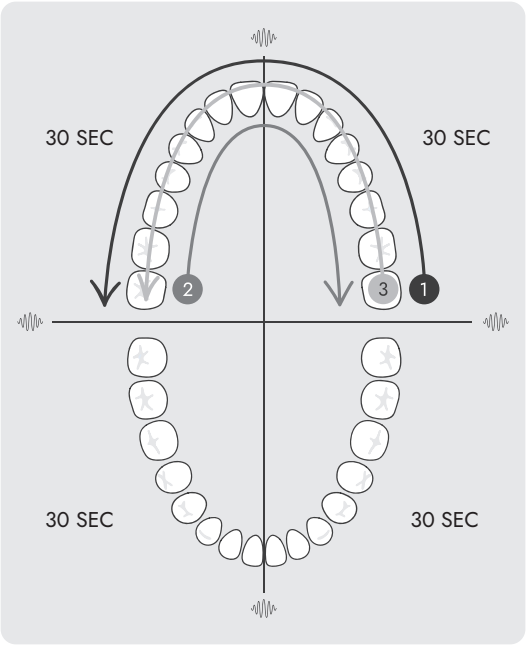
30 SEC
30 SEC
2
3
1
30 SEC
30 SEC

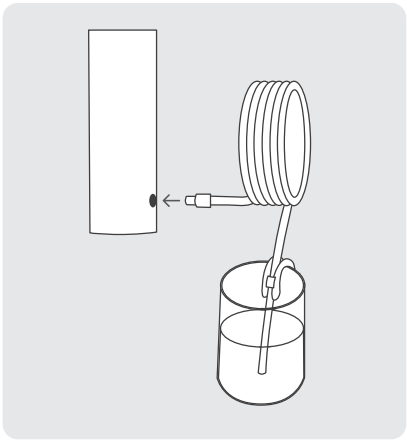

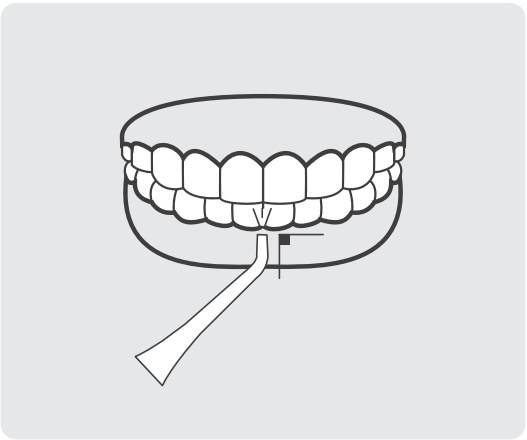

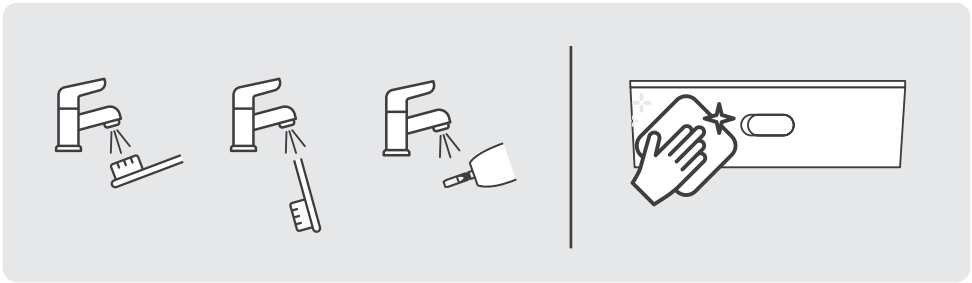

SAFETY PRECAUTIONS



READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE



WARNING!

Risk of personal injury or product and/or property damage if you do not follow the precautions.

USAGE PRECAUTIONS

- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Usage by children under age 3 is not recommended.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Any repairs to the product must be done by qualified personnel. Do not try to repair the product by yourself.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.
- This product is intended only for oral hygiene and for brushing the teeth and between the teeth. Any other use may result in damage to the device or in injury.
- For toothbrushing only. Do not chew or bite on brush.
- This product is intended only for domestic use and is not suitable for commercial use.
- Periodically check the entire product for damage. A damaged or non-functioning product should no longer be used.
- Prior to each use, ensure the brush head fits well. Discontinue use of the toothbrush if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.
- Never insert any object into any opening of the appliance.
- When unplugging, always pull the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- Only use the charger provided with the appliance.
- Replace brush head every 3rd month or sooner if brush head becomes worn.
- Do not place the charger in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use the product while bathing or showering.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the appliance from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.
- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called ‘thermal rush’. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes

place explosively and is very difficult to extinguish.
- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected. If any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.

MAINTENANCE PRECAUTIONS

- Do not use solvents, scouring agents, hard brushes, metal tools, or sharp objects to clean the toothbrush.
- Solvents can harm your health and may corrode plastic parts.
- Abrasive cleaning agents and tools can scratch surfaces, reducing durability.
- Do not clean the charging unit under running water.
- Do not allow water to enter the interior of the housing.
- If water penetrates the device, have it inspected by a qualified electrician before using it again.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

SYMBOL	EXPLANATION
	Read all of the instructions before use and save them for future reference.
	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
IPX7	Waterproof
IPX4	Water-resistant
	This symbol identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important instructions. If these instructions are not followed, there is risk of personal injury or product and/or property damage.

USAGE

PARTS

1. Dual-function brush head
2. Interdental brush head
3. Water floss nozzle
4. Water pipe
5. Water pipe bracket
6. Mode indicator
7. Flossing button
8. Brushing button
9. Gear indicators
10. Gear switch buttons
11. Charging indicators
12. Charging base
13. USB cable

BEFORE FIRST USE

— Carefully remove the toothbrush and its accessories from the packaging. Check that they are complete and undamaged.
— If you have any existing oral health conditions or are undergoing treatment, consult your dentist before use.
— Charge the toothbrush for 24 hours before first use.

CHARGING

The charging indicators show the current battery level when the toothbrush is turned on, and while charging. The indicators will flash during charging. All three of them lights solidly for 2 minutes and then turns off when the toothbrush is fully charged.

By Charger
Connect the USB-C cable to the charging base, and the other end to a power source. Place the toothbrush on the charger. Unplug the charger after charging.

By Cable
Connect the USB-C cable directly to the port on the bottom of the toothbrush. Connect the other end of the cable to a power source of 5V ⎓ 1A.

BRUSHING INSTRUCTIONS

1. Attach the dual-function brush head to the handle and rotate it to lock it.
2. Wet the bristles slightly and apply toothpaste.
3. Place the toothbrush in your mouth before turning it on to avoid splattering.
4. Press the ((•)) button once. The mode indicator light turns orange.
5. The current level indicator lights up.
6. Press the gear switch (^ v) to choose a suitable intensity level.
7. Brush for a total of two minutes, spending 30 seconds per quadrant (the toothbrush will alert you when to switch).
8. The toothbrush will automatically turn off after 2 minutes, or you can press the ((•)) button to turn it off manually.
9. Spit out the toothpaste but avoid rinsing the mouth immediately (this helps retain fluoride for added protection).
10. Clean your toothbrush after each use by following the cleaning instructions.

Brushing Technique
- Hold the brush at a 45-degree angle to your gums.
- Gently move the brush head tooth by tooth, letting it rest on each for a few seconds.
- Let the toothbrush do the work - avoid scrubbing back and forth like a manual brush.
- Use light pressure - pressing too hard can wear down enamel and irritate gums.
- Focus on all surfaces: Outer, inner, and chewing surfaces.

FLOSSING INSTRUCTIONS

1. Attach the water floss nozzle or interdental brush head to the handle and rotate it to lock it.
2. Install the hose on the body and insert it firmly.
3. Fill a cup of water.
4. Fix the hose on the cup with water and insert the hose into the cup.
5. Place the toothbrush in your mouth before turning it on to avoid splattering.
6. Press the button once. The mode indicator light turns blue.
7. The current level indicator lights up.
8. Press the gear switch ( ) to choose a suitable intensity level.
9. Hold the tip of the nozzle vertically against your teeth and open your mouth slightly so that the water can flow out.
10. The nozzle tip sprays water at a 90-degree angle along the gum line onto the teeth and gums, thoroughly cleaning the teeth and around braces crowns and bridges.
11. The toothbrush will automatically turn off after 2 minutes, or you can press the button to turn it off manually.

FLOSSING & BRUSHING INSTRUCTIONS

1. Attach the dual-function or interdental brush head to the handle and rotate it to lock it.
2. Install the hose on the body and insert it firmly.
3. Fill a cup of water.
4. Fix the hose on the cup with water and insert the hose into the cup.
5. Wet the bristles slightly and apply toothpaste.
6. Place the toothbrush in your mouth before turning it on to avoid splattering.
7. Press the and button together to activate both modes at the same time.
8. The device starts at the current level setting and indicator light turns light blue.
9. Press the gear switch ( ) to choose a suitable intensity level. Changing the level will adjust both flossing and brushing intensity together.
10. The toothbrush will automatically turn off after 2 minutes, or you can press the and button to turn it off manually.

MEMORY FUNCTION

After a mode is used for more than 5 seconds, the toothbrush will memorize the selected mode. The next time it is turned on, it will automatically select the memorized mode to start.

MAINTENANCE

CLEANING INSTRUCTIONS

To maintain hygiene and ensure proper functioning, clean the toothbrush and brush head after each use.

Cleaning the Brush Head & Handle:

1. Remove the brush head from the handle.
2. Rinse both parts separately under running water.
3. Wipe them dry.

Cleaning the Charging Unit:

1. Unplug the charger from the electrical outlet before cleaning.
2. Wipe the exterior with a dry, soft cloth.
3. If necessary, use a slightly damp cloth to clean the housing, then dry it thoroughly before plugging it back in.

STORAGE

- The toothbrush should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks, or in a travel case.
- The charger should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks.
- Brush head can be stored on toothbrush or separately put inside a travel case or other suitable location. Keep it away from dust and dirt.

SPECIFICATIONS

TOOTHBRUSH SPECIFICATIONS	
Model name	PSSF100W
Battery type	Li-ion battery, 3.7V, 1400mAh, 5.18Wh
Battery life	30 minutes
Charging time	Charging directly: 5 hours Charging base: 24 hours
IP class	IPX7
Vibration speed	Up to 40 000 strokes/minute
Handle size	36 x 36 x 226 mm
Handle weight	224 g
Water pipe length	78 cm

CHARGER SPECIFICATIONS	
Model name	PSSF100W
Input	5V ⎓ 1A
Power	5W
IP class	IPX4
Cable length	100 cm
Size	104 x 90 x 33 mm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS



VARNING!

Risk för personskada eller skador på produkten och/eller egendom om du inte följer säkerhetsföreskrifterna.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

- Tandborstar kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Användning av barn under 3 år rekommenderas inte.
- Barn får inte leka med utrustningen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.
- Alla reparationer av produkten måste utföras av kvalificerad personal. Försök inte reparera produkten själv.
- Använd produkten endast enligt beskrivningen i manualen. Använd inga tillbehör som tillverkaren inte rekommenderar.
- Denna produkt är endast avsedd för munhygien och för att borsta tänderna och mellan tänderna. All annan användning kan leda till skador på enheten eller till personskada.
- Endast för tandborstning. Tugga eller bit inte på borsten.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och lämpar sig inte för kommersiellt bruk.
- Kontrollera regelbundet om produkten har skador. En skadad eller icke fungerande produkt ska inte längre användas.
- Se till att borsthuvudet sitter ordentligt före varje användning. Sluta använda tandborsten om borsthuvudet inte längre sitter fast ordentligt. Använd aldrig utan borsthuvud.
- För aldrig in något främmande föremål i någon öppning på produkten.
- Dra alltid ur stickkontakten genom att hålla i kontakten, inte i sladden. Rör aldrig stickkontakten med våta händer, eftersom det kan leda till elektriska stötar.
- Använd endast laddaren som medföljer.
- Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller tidigare om det blir slitet.
- Placera inte laddaren i vatten eller vätska och förvara den inte där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Sträck dig inte efter den om den faller i vatten. Dra i så fall omedelbart ur kontakten.
- Använd inte produkten när du badar eller duschar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära i ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteten med 20% efter cirka 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.
- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade

gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm, för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks. Om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och sök medicinsk hjälp.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.

UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER

- Använd inte lösningsmedel, skurmedel, hårda borstar, metallredskap eller vassa föremål för att rengöra tandborsten.
- Lösningsmedel kan skada din hälsa och kan fräta på plastdetaljer.
- Slipande rengöringsmedel och verktyg kan repa ytor, vilket minskar hållbarheten.
- Rengör inte laddaren under rinnande vatten.
- Låt inte vatten komma in i höljet.
- Om vatten tränger in i enheten, låt en behörig elektriker inspektera den innan du använder den igen.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs hela bruksanvisningen före användning och spara den för framtida referens.
	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklarationer. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
IPX7	Vattentät
IPX4	Vattenresistent
	Denna symbol identifierar utrustning som uppfyller de säkerhetskrav som anges för utrustning av klass II enligt IEC 61140.
	Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra dig uppmärksam på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner i bruksanvisningen.

ANVÄNDNING

DELAR

1. Borsthuvud med dubbla funktioner
2. Mellanrumsborste
3. Munstycke för vattenfloss
4. Vattenslang
5. Fäste för vattenslang
6. Lägesindikator
7. Knapp för vattenfloss
8. Knapp för borstning
9. Intensitetsindikatorer
10. Intensitetsknappar
11. Laddningsindikatorer
12. Laddare
13. USB-kabel

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

— Ta försiktigt ut tandborsten och dess tillbehör ur förpackningen. Kontrollera att de är hela och oskadade.
— Om du har några problem med din orala hälsa eller genomgår en behandling, rådfråga din tandläkare innan du använder produkten.
— Ladda tandborsten i 24 timmar innan den används första gången.

LADDNING

Laddningsindikatorerna visar den aktuella batterinivån när tandborsten är påslagen och under laddning. Indikatorerna blinkar under laddning. Alla tre lyser med fast sken i 2 minuter och slocknar sedan när tandborsten är fulladdad.

Med laddare
Anslut USB-C-kabeln till laddningsstationen och den andra änden till en strömkälla. Placera tandborsten på laddaren. Koppla ur laddaren efter laddning.

Med kabel
Anslut en USB-C-kabel direkt till porten på tandborstens undersida. Anslut kabelns andra ände till en strömkälla på 5 V ⎓ 1 A.

BORSTNINGSINSTRUKTIONER

1. Sätt fast borsthuvudet med dubbla funktioner på handtaget och vrid det för att låsa fast det.
2. Blöt borsten lite och applicera tandkräm.
3. Du kan undvika stänk genom att sätta tandborsten i munnen innan du startar den.
4. Tryck en gång på **((•))**-knappen. Lägesindikatorn lyser orange.
5. Indikatorn för aktuell intensitet tänds.
6. Tryck på växelknappen (^ v) för att välja en lämplig intensitetsnivå.
7. Borsta i totalt två minuter och spendera 30 sekunder per kvadrant. Tandborsten indikerar när du ska byta.
8. Tandborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter, eller så kan du trycka på **((•))**-knappen för att stänga av den manuellt.
9. Spotta ut tandkrämen men undvik att skölja munnen omedelbart (detta hjälper till att hålla kvar fluor för ett extra skydd).
10. Rengör tandborsten efter varje användning genom att följa rengöringsanvisningarna.

Borstningsteknik
- Håll borsten i 45 graders vinkel mot tandköttet.
- Flytta försiktigt borsthuvudet tand för tand, låt det vila på varje i några sekunder.
- Låt tandborsten göra jobbet – undvik att skrubba fram och tillbaka som man gör med en manuell borste.
- Använd lätt tryck – för hårt tryck kan slita ner emaljen och irritera tandköttet.
- Fokusera på alla ytor: Yttre, inre och tuggytor.

VATTENFLOSSINSTRUKTIONER

1. Sätt fast munstycket för vattenfloss eller mellanrumsborsten på handtaget och vrid det för att låsa fast det.
2. Montera slangen på handtaget och tryck in den ordentligt.
3. Fyll en kopp med vatten.
4. Fäst slangen på koppen med vatten och för ner slangen i vattnet.
5. Du kan undvika stänk genom att sätta tandborsten i munnen innan du startar den.
6. Tryck en gång på -knappen. Lägesindikatorn lyser blått.
7. Indikatorn för aktuell intensitet tänds.
8. Tryck på växelknappen ( ) för att välja en lämplig intensitetsnivå.
9. Håll munstyckets spets rakt mot tänderna och öppna munnen lite så att vattnet kan rinna ut.
10. Munstyckets spets sprutar vatten i en vinkel på 90 grader längs tandköttskanten mot tänderna och tandköttet, vilket rengör tänderna noggrant samt området runt tandställningar, kronor och broar.
11. Tandborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter, eller så kan du trycka på -knappen för att stänga av den manuellt.

INSTRUKTIONER FÖR VATTENFLOSS & BORSTNING

1. Sätt fast borsthuvudet med dubbla funktioner eller mellanrumshuvudet på handtaget och vrid det för att låsa fast det.
2. Montera slangen på handtaget och tryck in den ordentligt.
3. Fyll en kopp med vatten.
4. Fäst slangen på koppen med vatten och för in slangen i vattnet.
5. Blöt borsten lite och applicera tandkräm.
6. Du kan undvika stänk genom att sätta tandborsten i munnen innan du startar den.
7. Tryck på knapparna och samtidigt för att aktivera båda lägena.
8. Enheten startar med den aktuella intensiteten och indikatorlampan lyser ljusblått.
9. Tryck på växelknappen ( ) för att välja en lämplig intensitetsnivå. Om du ändrar nivån justeras både vattenfloss- och borstningsintensiteten samtidigt.
10. Tandborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter, eller så kan du trycka på och för att stänga av den manuellt.

MINNESFUNKTION

När ett läge har använts i mer än 5 sekunder kommer tandborsten att memorera det. Nästa gång den startas kommer den automatiskt att välja det memorerade läget för att starta.

UNDERHÅLL

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

För att upprätthålla hygienen och säkerställa korrekt funktion, rengör tandborsten och borsthuvudet efter varje användning.

Rengöring av borsthuvud och handtag:

1. Ta bort borsthuvudet från handtaget.
2. Skölj båda delarna separat under rinnande vatten.
3. Torka dem torra.

Rengöring av laddningsenheten:

1. Koppla ur laddaren från eluttaget före rengöring.
2. Torka av utsidan med en torr, mjuk trasa.
3. Om det behövs, använd en lätt fuktig trasa för att rengöra höljet, torka det sedan ordentligt innan du kopplar in den igen.

FÖRVARING

- Tandborsten bör förvaras på avstånd från damm, smuts och vattenkällor som badkar och handfat. Eller i ett resefodral.
- Laddaren bör förvaras borta från damm, smuts och vattenkällor såsom badkar och handfat.
- Borsthuvudet kan förvaras på tandborsten eller placeras separat i ett resefodral eller på annan lämplig plats. Håll det borta från damm och smuts.

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER FÖR TANDBORSTE	
Modellnamn	PSSF100W
Batterityp	Li-ion batteri, 3.7V, 1400mAh, 5.18Wh
Batteritid	30 minuter
Laddningstid	Direktladdning: 5 hours Laddare: 24 hours
IP-klassificering	IPX7
VibroSonic-hastighet	Upp till 40 000 rörelser/minut
Storlek handtag	36 x 36 x 226 mm
Vikt handtag	224 g
Längd på vattenslang	78 cm

SPECIFIKATIONER FÖR LADDARE	
Modellnamn	PSSF100W
Strömförsörjning	5V ⎓ 1A
Effekt	5W
IP-klassificering	IPX4
Kabellängd	100 cm
Storlek	104 x 90 x 33 mm

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK, OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG BRUK



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produkt og/eller eiendom hvis du ikke følger forholdsreglene.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Tannbørster kan brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske og psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet, på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk til barn under 3 år er ikke anbefalt.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av leverandøren, dens serviceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Eventuelle reparasjoner på produktet må utføres av kvalifisert personell. Ikke prøv å reparere produktet selv.
- Produktet skal kun brukes som det er tiltenkt og beskrevet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Dette produktet er kun tiltenkt for bruk til oral hygiene, og for å pusse tenner og pusse mellom tenner. Alt annet bruk kan resultere i personskade eller skade på produktet.
- Kun for tannpussing. Ikke tygg eller bit på børsten.
- Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husholdninger og passer ikke for kommersielt bruk.
- Sjekk produktet regelmessig for skader. En skadet eller ikke funksjonell enhet skal ikke brukes.
- Forsikre at børstehodet passer godt før første bruk. Avslutt bruk av tannbørsten hvis børstehodet ikke lenger sitter godt. Brukes aldri uten børstehode.
- Sett aldri noen gjenstander i noen av åpningene på apparatet.
- Når det kobles fra strøm, trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen. Ikke berør støpselet med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt.
- Bruk kun laderen som følger med apparatet.
- Bytt ut børstehodet hver 3. måned, eller før hvis børstehodet blir slitt.
- Ikke plasser laderen i vann eller væske, eller lagre den på et sted hvor den kan falle eller trekkes ned i et badekar eller en vask. Ikke ta tak i den hvis den faller ned i vann. Koble den fra strømuttaket umiddelbart.
- Ikke bruk apparatet mens du bader eller er i dusjen.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.
- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket

av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

— Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
— Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
— Ikke dekk til produktet.
— Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem - rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
— Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.

FORHOLDSREGLER FOR VEDLIKEHOLD

— Ikke bruk løsemidler, skuremidler, harde børster, metallverktøy eller skarpe gjenstander til å rengjøre tannbørsten.
— Løsemidler kan være helseskadelige og kan tære på plastdeler.
— Slipende rengjøringsmidler og verktøy kan skrape opp overflater og redusere holdbarheten.
— Ikke rengjør ladeenheten under rennende vann.
— Ikke la vann trenge inn i kabinettet.
— Hvis vann trenger inn i enheten, må du få den inspisert av en kvalifisert elektriker før du bruker den igjen.
— Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.

SYMBOL	FORKLARING
	Les alle instruksjonene før bruk, og ta vare på dem for fremtidig bruk.
	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhets-instruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
IPX7	Vanntett
IPX4	Vannavstøtende
	Dette symbolet identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene som er spesifisert for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

BRUK

DELER

1. Børstehode med to funksjoner
2. Tannmellombørstehode
3. Dyse til vannflossing
4. Vannrør
5. Vannrørbrakett
6. Modusindikator
7. Vannflossingsknapp
8. Børsteknapp
9. Girindikatorer
10. Knapper for girskift
11. Indikatorer for lading
12. Ladestasjon
13. USB-kabel

FØR FØRSTE GANGS BRUK

— Ta tannbørsten og tilbehøret forsiktig ut av emballasjen. Kontroller at de er komplette og uskadde.
— Rådfør deg med tannlegen din før bruk hvis du har noen eksisterende munnhelsesykdommer eller er under behandling.
— Lad tannbørsten i 24 timer før første gangs bruk.

LADING

Ladeindikatorene viser gjeldende batterinivå når tannbørsten er slått på og under lading. Indikatorene blinker under lading. Alle tre lyser med fast lys i 2 minutter og slukkes deretter når tannbørsten er fulladet.

Av lader
Koble USB-C-kabelen til ladestasjonen og den andre enden til en strømkilde. Sett tannbørsten på laderen. Trekk ut laderen etter at den er ferdig ladet.

Via kabel
Koble USB-C-kabelen direkte til porten på undersiden av tannbørsten. Koble den andre enden av kabelen til en strømkilde på 5V ⎓ 1A.

INSTRUKSJONER FOR BØRSTING

1. Fest børstehodet med dobbel funksjon på håndtaket, og vri det for å låse det på plass.
2. Fukt busten litt og påfør tannkrem.
3. Plasser tannbørsten i munnen før du slår den på for å unngå sprut.
4. Trykk én gang på **((•))**-knappen. Modusindikatoren lyser oransje.
5. Indikatoren for gjeldende nivå lyser.
6. Trykk på hastighetsbryteren (^ v) for å velge et passende intensitetsnivå.
7. Puss i totalt 2 minutter, og bruk 30 sekunder per kvadrant (tannbørsten varsler deg når du skal bytte).
8. Tannbørsten slås automatisk av etter 2 minutter, eller du kan trykke på **((•))** -knappen for å slå den av manuelt.
9. Spytt ut tannkremen, men unngå å skylle munnen umiddelbart (dette bidrar til å holde på fluoridet for ekstra beskyttelse).
10. Rengjør tannbørsten etter hver bruk ved å følge rengjøringsinstruksjonene.

Børsteteknikk
- Hold børsten i 45 graders vinkel mot tannkjøttet.
- Beveg børstehodet forsiktig tann for tann, og la det hvile på hver tann i noen sekunder.
- La tannbørsten gjøre jobben - unngå å skrubbe frem og tilbake som med en manuell børste.
- Bruk et lett trykk - for hardt trykk kan slite på emaljen og irritere tannkjøttet.
- Fokuser på alle overflater: Ytre, indre og tyggeflater.

VEILEDNING I BRUK AV VANNFLOSS

1. Fest vannflossmunnstykket eller mellomtannbørstehodet på håndtaket, og vri det for å låse det på plass.
2. Fest slangen på karosseriet og sett den godt på plass.
3. Fyll en kopp med vann.
4. Fest slangen til koppen med vann, og før slangen ned i koppen.
5. Plasser tannbørsten i munnen før du slår den på for å unngå sprut.
6. Trykk én gang på -knappen. Modusindikatoren lyser blått.
7. Indikatoren for gjeldende nivå lyser.
8. Trykk på hastighetsbryteren ( ) for å velge et passende intensitetsnivå.
9. Hold dysespissen loddrett mot tennene og åpne munnen litt, slik at vannet kan strømme ut.
10. Dysespissen spruter vann i en 90-graders vinkel langs tannkanten mot tennene og tannkjøttet, og rengjør tennene grundig, også rundt tannreguleringer, kroner og broer.
11. Tannbørsten slås automatisk av etter 2 minutter, eller du kan trykke på -knappen for å slå den av manuelt.

VEILEDNING I BRUK AV VANNFLOSS OG TANNBØRSTING

1. Fest børstehodet med dobbel funksjon eller interdentalbørstehodet på håndtaket, og vri det for å låse det på plass.
2. Fest slangen på karosseriet og sett den godt på plass.
3. Fyll en kopp med vann.
4. Fest slangen til koppen med vann, og før slangen ned i koppen.
5. Fukt busten litt og påfør tannkrem.
6. Plasser tannbørsten i munnen før du slår den på for å unngå sprut.
7. Trykk på og **((•))**-knappene samtidig for å aktivere begge modusene samtidig.
8. Enheten starter på det gjeldende nivået, og indikatorlampen lyser svakt blått.
9. Trykk på hastighetsbryteren ( ) for å velge et passende intensitetsnivå. Når du endrer nivået, justeres både intensiteten på tanntråden og tannbørstingen samtidig.
10. Tannbørsten slås automatisk av etter 2 minutter, eller du kan trykke på og **((•))**-knappen for å slå den av manuelt.

MINNEFUNKSJON

Etter at en modus er brukt i mer enn 5 sekunder, vil tannbørsten huske den valgte modusen. Neste gang den slås på, vil den automatisk velge den lagrede modusen for å starte.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

For å opprettholde hygienen og sikre at tannbørsten fungerer som den skal, må du rengjøre tannbørsten og børstehodet etter hver bruk.

Rengjøring av børstehodet og håndtaket:

1. Fjern børstehodet fra håndtaket.
2. Skyll begge delene hver for seg under rennende vann.
3. Tørk dem tørre.

Rengjøring av ladeenheten:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
2. Tørk av utsiden med en tørr, myk klut.
3. Bruk om nødvendig en lett fuktig klut til å rengjøre kabinettet, og tørk det deretter grundig før du kobler det til igjen.

OPPBEVARING

- Tannbørsten bør oppbevares borte fra støv, smuss og vannkilder som badekar og vasker, eller i et reiseetui.
- Laderen skal oppbevares borte fra støv, smuss og vannkilder som badekar og vasker.
- Børstehodet kan oppbevares på tannbørsten eller separat i et reiseetui eller et annet egnet sted. Hold det unna støv og smuss.

SPESIFIKASJONER

TANNBØRSTENS SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSSF100W
Batteritype	Li-ion, 3.7V, 1400mAh, 5.18Wh
Batteriets levetid	30 minutter
Ladetid	Direkte lading: 5 timer Ladestasjon: 24 timer
IP-klasse	IPX7
VibroSonic-hastighet	Opptil 40 000 slag i minuttet
Størrelse på håndtaket	36 x 36 x 226 mm
Håndtakets vekt	224 g
Vannrørets lengde	78 cm

OPLADER SPESIFIKASJONER	
Produktnavn	PSSF100W
Inngang	5V ⎓ 1A
Strøm	5W
IP-klasse	IPX4
Lengde på kabel	100 cm
Størrelse	104 x 90 x 33 mm

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås
Sweden
info@netonnet.com

(V1)