


andersson

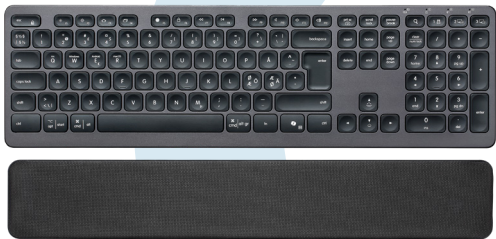

Wireless Office Keyboard

WSK 4000

EN	INSTRUCTION MANUAL
SV	BRUKSANVISNING
NO	BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions	4
Overview	6
Operation.....	7
Specifications.....	12
Others.....	13

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	14
Översikt.....	16
Användning	17
Specifikationer.....	22
Övrigt	23

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	24
Oversikt.....	26
Bruk.....	27
Spesifikasjoner.....	32
Annet	33

SAFETY INSTRUCTIONS



Read operator's manual before use.

- Do not bump the product.
- Do not immerse the product in liquid.
- Do not dispose of or incinerate this product. Dispose of it in accordance with local regulations for chemical waste.
- The unit may get hot during use, this is normal.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations for chemical waste.
- A new battery with 100% capacity reduces its capacity by 20% after approximately 300 charging cycles.
- Disconnect the charging case from charging as soon as it is fully charged.
- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!

- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal runaway'. Thermal runaway means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a selfgenerating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

- Do not apply excessive force to the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them – clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.
- Never disassemble or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

OPERATION

CONNECTING TO 2.4G RECEIVER:

1. Push the power switch to "ON".
2. Remove the USB receiver stored on the back of the device.
3. Insert the receiver into a USB port on the computer.
4. Press "1"  button to switch to 2.4G wireless mode, the 2.4G indicator lights up for one second then turns off.




CONNECTING TO BLUETOOTH MODE:

1. Press and hold the "2"  or "3"  seconds to enter Bluetooth pairing mode. The 1 or 2 indicator will flashing quickly. Then search for "WSK-4000BT1" or "WSK-4000BT2" on the computer and connect it.
2. Press the "2"  or "3"  button to switch to the desired Bluetooth mode.

CHARGING:

1. When battery is low, the power indicator light starts flashing until the keyboard is turned off. Charge the keyboard as soon as possible to ensure the best user experience. A low battery may cause poor connection quality, resulting in delays or other issues during use.
2. The power indicator light is red while charging and will turn off once fully charged. One full charge cycle takes about 5 hours.

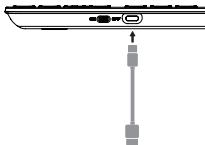

FUNCTIONS & HOTKEYS

Hotkey	Icon	Function
F1		Turn down the brightness
F2		Turn up the brightness
F3		Open Browser
F4		Task View
F5		Switch input method
F6		Lock the Computer
F7		Previous track
F8		Pause
F9		Next track
F10		Mute
F11		Volume down
F12		Volume up
		Screen shot
		Search
		Copilot key
		Turn up the brightness
		Turn down the brightness

SPECIFICATIONS

Model name	WSK-4000
Battery	1800mAh 3.7V / 6.66Wh
Rated input	5.0V==500mA
Working time	800 hours (Backlight off) 8 hours (Backlight on)
Charging time	5 hours
Connectivity modes	2.4G / BT1 / BT2
Bluetooth version	5.1
Keys	109 keys
OS compatibility	2.4G mode: Windows 10 or above; MacOS 10.10 or above; Chrome OS 9, Linux 8; BT mode: Windows 10 or above; MacOS 10.15 or above; iPad OS 13.4 or above; Android 5.0 or above; Chrome OS 11, Linux10;
Charging cable length	1.2 m
Product size	Keyboard: 434 x 126 x 19 mm Palm rest: 430 x 70 x 15 mm
Product weight	650 g (Keyboard)
Included in the package	- Keyboard & palm rest - USB-C charging cable - USB Receiver - User manual

OTHERS

	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Charger is not included.
	Determines the power that a charging device needs to supply to charge the product.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs bruksanvisningen före användning.

- Utsätt inte produkten för stötar.
- Sänk inte ner produkten i vätska.
- Kasta inte bort eller förbränn inte denna produkt. Avfallshantera den i enlighet med lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
- Enheten kan bli varm under användning, vilket är normalt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
- Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
- Ett nytt batteri med 100% kapacitet minskar kapaciteteten med 20% efter ca 300 laddningscykler.
- Koppla från enheten från laddning så snart den är fulladdad.
- Ladda batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda det under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

VARNING!

Risk för brand:

- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker brand:

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och få medicinsk hjälp).
- Ladda produkten under uppsikt.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
- Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

ÖVERSIKT

ANSLUTNING TILL 2,4 GHZ-MOTTAGARE:

1. Ställ strömbrytaren i läge "ON".
2. Ta ut USB-mottagaren som sitter på enhetens baksida.
3. Anslut mottagaren till en USB-port på datorn.
4. Tryck på knappen "1"  för att växla till 2,4 GHz-läget. Indikatorlampan för 2,4 GHz tänds i en sekund och slocknar sedan.




ANSLUTA TILL BLUETOOTH-LÄGET:

1. Håll knappen "2"  eller "3"  intryckt i tre sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläget. Indikatorn *1 eller *2 kommer att blinka snabbt. Sök sedan efter "WSK-4000BT1" eller "WSK-4000BT2" på datorn och anslut enheten.
2. Tryck på knappen "2"  eller "3"  för att växla till önskat Bluetooth-läge.

LADDNING:

1. När batterinivån är låg börjar strömindikatorlampan blinka tills tangentbordet stängs av. Ladda tangentbordet så snart som möjligt för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse. Ett svagt batteri kan orsaka dålig anslutningskvalitet, vilket kan leda till fördröjningar eller andra problem under användning.
2. Strömindikatorlampan lyser rött under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat. En fullständig laddningscykel tar cirka 5 timmar.

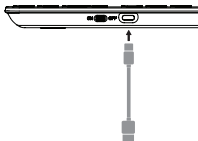

ANVÄNDNING

FUNKTIONER OCH SNABBTANGENTER

Snabb-tangent	Ikon	Funktion
F1		Sänk ljusstyrkan
F2		Höj ljusstyrkan
F3		Öppna webbläsaren
F4		Uppgiftsvy
F5		Byt inmatningsmetod
F6		Lås datorn
F7		Föregående spår
F8		Paus
F9		Nästa spår
F10		Stäng av ljudet
F11		Sänk volymen
F12		Höj volymen
		Skärmdump
		Sök
		Copilot-tangenten
		Höj ljusstyrkan
		Sänk ljusstyrkan

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	WSK-4000
Batteri	1800mAh 3.7V / 6.66Wh
Nominell in-gångseffekt	5.0V==500mA
Driftstid	800 timmar (bakgrundsbelysning av) 8 timmar (bakgrundsbelysning på)
Laddningstid	5 timmar
Anslutningslägen	2.4G / BT1 / BT2
Bluetooth-version	5.1
Tangenter	109 tangenter
Kompatibilitet med operativsystem	2.4G-läge: Windows 10 eller högre; MacOS 10.10 eller högre; Chrome OS 9, Linux 8; BT-läge: Windows 10 eller högre; MacOS 10.15 eller högre; iPad OS 13.4 eller högre; Android 5.0 eller högre; Chrome OS 11, Linux10;
Laddningskabelns längd	1.2 m
Produktens mått	Tangentbord: 434 x 126 x 19 mm Handledsstöd: 430 x 70 x 15 mm
Produktens vikt	650 g (Tangentbord)
Innehåll i förpackningen	- Tangentbord och handledsstöd - USB-C laddkabel - USB-mottagare - Manual

ÖVRIGT

	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Laddningsenhet ingår ej.
	Bestämmer effekten som en laddningsenhet behöver leverera för att ladda produkten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les brukerhåndboken før bruk.

- Ikke utsett produktet for støt.
- Ikke legg produktet i væske.
- Dette produktet må ikke kastes eller brennes. Det skal avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Enheten kan bli varm under bruk; dette er normalt.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri som kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Enheten kan bli varm under bruk, dette er normalt.
- Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kastes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
- Et nytt batteri med 100 % kapasitet reduserer kapasiteten med ca. 20 % etter ca. 300 ladesykluser.
- Koble enheten fra lading så snart den er fulladet.
- Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode. Dette er for å sikre batteriets ytelse.

ADVARSEL!

Fare for brann:

- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du brann:

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem - rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.
- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det.
- Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

OVERSIKT

TILKOBLING TIL 2,4 GHZ-MOTTAKER:

1. Sett strømbryteren i stillingen "ON".
2. Ta ut USB-mottakeren som sitter på baksiden av enheten.
3. Koble mottakeren til en USB-port på datamaskinen.
4. Trykk på "1"  -knappen for å bytte til 2,4 GHz trådløs modus. 2,4 GHz-indikatoren lyser i ett sekund og slukkes deretter.




KOBLE TIL I BLUETOOTH-MODUS:

1. Trykk og hold inne "2"  " eller "3"  " sekunder for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus. Indikatoren ✱1 eller ✱2 vil blinke raskt. Søk deretter etter "WSK-4000BT1" eller "WSK-4000BT2" på datamaskinen og koble til enheten.
2. Trykk på knappen "2"  " eller "3"  " for å bytte til ønsket Bluetooth-modus.

LADING:

1. Når batteriet er svakt, begynner strømindikatorlampen å blinke inntil tastaturet slås av. Lad tastaturet så snart som mulig for å sikre best mulig brukeropplevelse. Et svakt batteri kan føre til dårlig tilkoblingskvalitet, noe som kan medføre forsinkelser eller andre problemer under bruk.
2. Strømindikatorlampen lyser rødt under lading og slukker når batteriet er fulladet. En full ladingssyklus tar omtrent 5 timer.

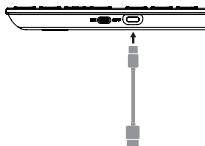

BRUK

FUNCTIONS & HOTKEYS

Hurtigtast	Ikon	Funksjon
F1		Skru ned lysstyrken
F2		Skru opp lysstyrken
F3		Åpne nettleseren
F4		Oppgavevisning
F5		Bytt inndatametode
F6		Lås datamaskinen
F7		Forrige spor
F8		Pause
F9		Neste spor
F10		Demp
F11		Volum ned
F12		Volum opp
		Skjerm bilde
		Søk
		Copilot-nøkkel
		Skru opp lysstyrken
		Skru ned lysstyrken

SPECIFIKASJONER

Modellnavn	WSK-4000
Batteri	1800mAh 3.7V / 6.66Wh
Nominell inngang	5.0V==500mA
Driftstid	800 timer (bakgrunnsbelysning av) 8 timer (med bakgrunnsbelysning på)
Ladetid	5 timer
Tilkoblingsmo- duser	2.4G / BT1 / BT2
Bluetooth-versjon	5.1
Taster	109 taster
OS-kompatibilitet	2,4 GHz-modus: Windows 10 eller nyere; macOS 10.10 eller nyere; Chrome OS 9, Linux 8. BT-modus: Windows 10 eller nyere; macOS 10.15 eller nyere; iPadOS 13.4 eller nyere; Android 5.0 eller nyere; Chrome OS 11, Linux 10.
Ladekabelens lengde	1.2 m
Produktstørrelse	Tastatur: 434 x 126 x 19 mm Håndleddsstøtte: 430 x 70 x 15 mm
Produktvekt	650 g (tastatur)
Inkludert i pakken	- Tastatur og håndleddsstøtte - USB-C-ladekabel - USB-mottaker - Brukermanual

ANNET

	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Ladeenhet ikke inkludert.
	Bestemmer hvor mye strøm en ladeenhet må levere for å lade produktet.

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V2)