

Assembly instructions / Monteringsanvisningar / Monteringsveiledning


Ax1

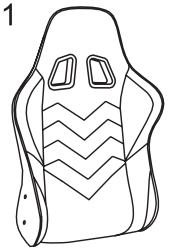


Bx1

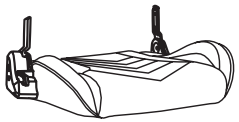


Cx1

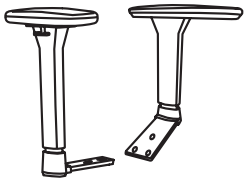

Dx1

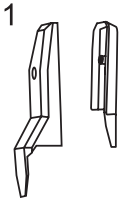

Ex1

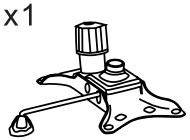

Fx1



Gx1



Hx1




Ix5



Jx1



Kx1



Lx4



M8x25 mm

Mx10



M8x20 mm

Nx2



M5x10 mm

Ox4




Px1




M6


1

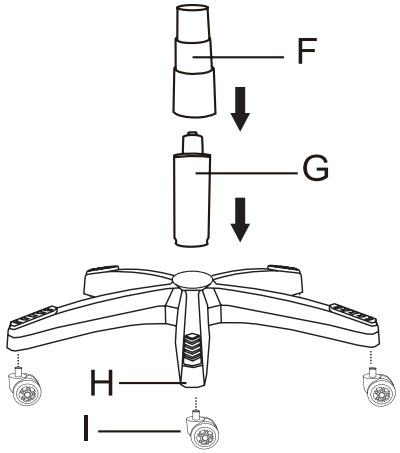


2

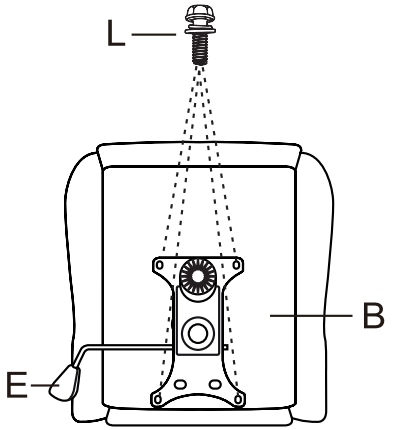


3

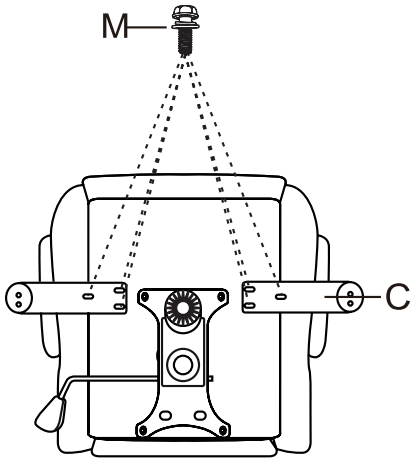

4

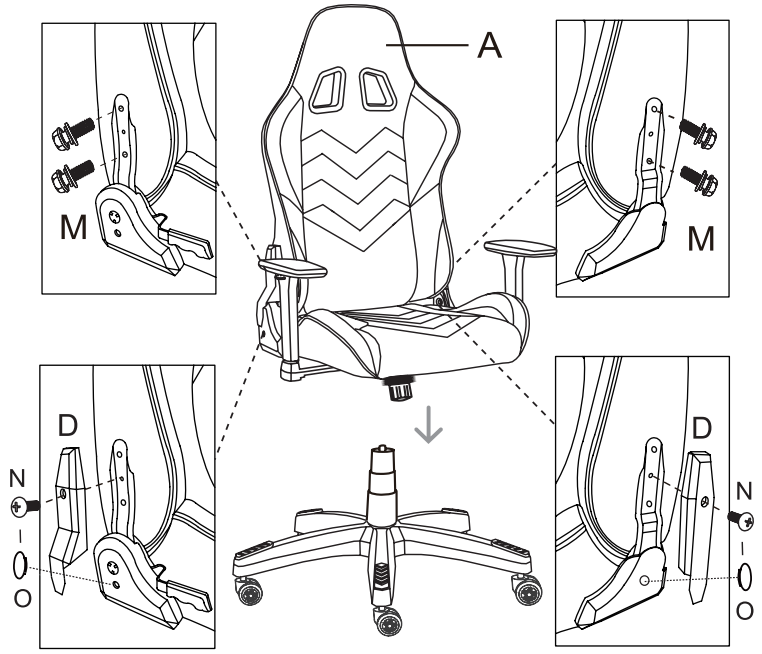

5

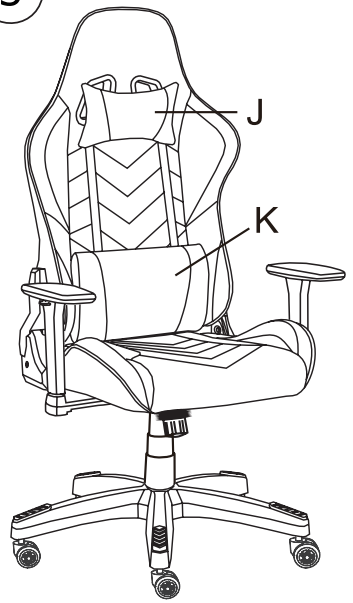

* The illustrations may slightly differ from the real product / Bilderna kan skilja sig något från den faktiska produkten / Illustrasjonene kan avvike noe fra det faktiske produktet

Operation / Användning / Bruk

Max load
150kg

Cleaning:
- If there are stains on the surfaces of the chair, rub it with a slightly damp and soft towel. Do not apply any polish directly on the chair.

Rengöring:
- Om det finns fläckar på stolsytan, gnugga med en lätt fuktig och mjuk trasa. Applicera inte något rengöringsmedel direkt på stolen.

Rengjøring:
- Hvis det er flekker på stolens overflate, kan du tørke av med en litt fuktig og myk klut. Påfør ikke poleringsmiddel på stolen.



Lift to tilt the chair
Lyft för att luta stolen
Løft for å vippe stolen

The recommended tilt angle is no more than 110°.
Den rekommenderade lutningsvinkeln är högst 110°.
Den anbefalte vinkelen er ikke mer enn 110°.

Lift to adjust the height of chair
Lyft för att justera stolens höjd
Løft for å justere stolens høyde

Pull out to unlock tilt function, push back to lock
Dra ut för att låsa upp tiltfunktionen, tryck tillbaka för att låsa
Trekk ut for å låse opp vippefunksjonen, skyv tilbake for å låse

Rotate to adjust the resilience of the backrest
Rotera för att justera motståndet på ryggstödet
Roter for å justere motstanden på ryggstøtten

(V1)

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com