

MISSION: SERIOUS GAMING



Computer Speaker

BLASTCORE 5

EN	INSTRUCTION MANUAL
SV	BRUKSANVISNING
NO	BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions	4
Overview	6
Operation.....	8
Troubleshooting	9
Specifications.....	10

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	12
Översikt.....	14
Användning	16
Felsökning	17
Specifikationer.....	18

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner	20
Oversikt	22
Bruk.....	24
Feilsøking.....	25
Spesifikasjoner.....	26

SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read the instructions before use.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Do not use the speaker at excessive volume levels, as damage to hearing may occur.

BATTERY PRECAUTIONS

- Do not ingest battery; risk of chemical burns.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Keep new and used batteries away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.



WARNING:


To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or moisture.

- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the equipment away from direct sunlight, open flames or heat sources.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.)
- High sound pressure.
- Hearing damage risk.
- Do not listen at high volume levels for long periods.
- Do not cover ventilation openings.
- This equipment is not intended to be used on soft support (like beddings, blankets etc.)




OVERVIEW

1. Active speaker
2. Subwoofer
3. Passive speaker
4. Power indicator
5. Multi-function button(MFB)
6. LED effect/EQ
7. Input selection
8. Volume -/ Previous track
9. Volume + / Next track
10. Bass control
11. Bass control
11. Speaker audio output
12. Line-in input port
13. Sound card input port
14. Power switch
15. AC input

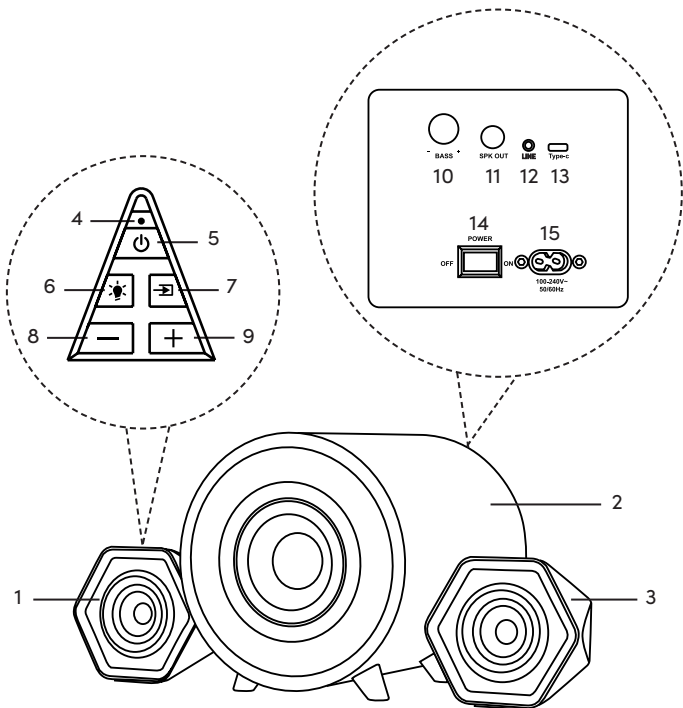

OPERATION

Connection diagram

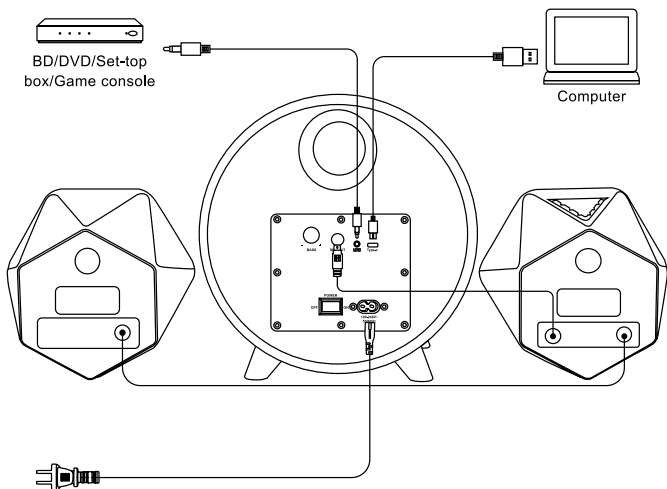

Get started

1. Connect the subwoofer, speaker and audio device by following the connection diagram.
2. Press the power switch in the back panel of subwoofer to ON to turn on the subwoofer.
3. In off state, press  button to turn on the speaker; press and hold  button to turn off the speaker.
In on state, press  button to play/pause.
In AUX in mode, press  button to mute.
4. Repeatedly press  button to choose desired input mode.

5. Press  button to decrease volume, press and hold to previous track. Press  button to increase volume, press and hold to next track.
6. Repeatedly press  button to switch LED effects;
Double press  button to turn the LED off; press this button again to turn the LED on.
Press and hold  button to switch EQ.
7. Rotate the bass control in the back panel of subwoofer to adjust bass.

Bluetooth mode

1. In power on mode, repeatedly press  button to choose Bluetooth mode, the LED lights will flash blue.
2. Enable Bluetooth on the phone or other device.
3. Select "BlastCore5-BT" and connect it. When your Bluetooth device is connected, the LED lights will return to RGB.
4. Play music files from the device through the speaker.
5. Press and hold  button to disconnect Bluetooth device.

Line-in mode

- Connect device to speaker via 3.5mm audio cable. Power on the speaker, repeatedly press  button to choose Line-in mode. The LED lights will stay solid yellow for five seconds, then return to RGB.

Sound card mode

- Connect the PC computer or laptop to the speaker via USB-C cable. Power on the speaker, repeatedly press  button to choose sound card mode. The LED lights stay solid purple for five seconds, then return to RGB. The audio signal of the device is reproduced by the speaker through the USB-C cable.

Note: If you want to connect a laptop, USB-A to USB-C cable should be used.

TROUBLESHOOTING

If you are experiencing problems with your speaker, there is a quick and simple solution. First, make sure that:

- The cables between the speaker and the input devices are securely connected.
- The power adapter is connected to a working power source.
The power adapter LED indicator is lit, as is the LED indicator in the middle of the speaker.

No sound or crackling noise

- Press the Mute button on the remote control to make sure that the speaker is not muted.
- Then press the Volume+ button on either the remote or the rear side of your speaker.
- Make sure that you have selected the correct input source on the remote and that the LED lights up accordingly.
- If you are using Bluetooth, check that the volume on your device is not set to minimum.
- If you are using a cable connection, make sure that your device has an audio output port (not an input port).

Buzzing or humming is heard

- Make sure that all cables and wires are securely connected.
- Connect a different source device to see if the buzzing persists. If it does, the problem may lie with the original device.
- Connect your device to a different input on the active speaker.

Bluetooth can't be connected

- Check that the active speaker is not connected to a third Bluetooth device.
- Make sure there are no solid obstructions between the active speaker and the source device (within 9 meters).
- Restart the Bluetooth connection and try connecting again.

SPECIFICATIONS

Product name	BLASTCORE 5
Output power	80W RMS
Power	100-240V AC, 50-60Hz
Standby power consumption	0.5 W
Auto enter standby mode period	1 second after heating ended
Off mode power consumption	0 W
Auto enter off mode period	1 second without any operation
Audio input	3,5 mm Line-in / Bluetooth 5.3
Frequency response	40Hz - 20kHz
Signal to noise ratio (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth version	5.3
Speaker driver	Subwoofer: 6.5" Diameter x 1 Satellite speaker: 2.75" Diameter x 2
Speaker impedance	Subwoofer: $3\Omega \pm 15\%$ Satellite speaker: $6\Omega \pm 15\%$
Speaker sensitivity	Subwoofer: 85dB $\pm$ 3dB Satellite speaker: 85dB $\pm$ 3dB
Product size	Subwoofer: 255 x 308 x 283 mm Satellite speaker: 157 x 110 x 143 mm
Weight	Subwoofer: 4.31 kg Satellite speaker: 1.22 kg
Included in the packaging	- Speakers - Accessories - User manual

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs bruksanvisningen före användning.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Högt ljudtryck. Risk för hörselskador. Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

- Svalj inte batteriet; risk för kemiska brännskador.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier kan ha svalts eller kommit in i någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.



VARNING:


För att minska risken för brand eller elchock, får denna apparat inte utsättas för regn eller fukt.

- För att minska risken för elchock får du inte ta bort höljet.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller av personer med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Håll utrustningen borta från direkt solljus, öppen eld eller värmekällor.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Använd inte utrustningen på mjuka underlag (t.ex. sängkläder, filtar osv.).
- Högt ljudtryck.
- Risk för hörselskador.
- Lyssna inte på hög volym under längre perioder.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas på mjuka underlag (t.ex. sängkläder, filtar osv.).




ÖVERSIKT

1. Aktiv högtalare
2. Subwoofer
3. Passiv högtalare
4. Strömindikator
5. Multifunktionsknapp (MFB)
6. LED-effekt/EQ
7. Val av ingång
8. Volym - / Föregående spår
9. Volym + / Nästa spår
10. Basreglage
11. Ljudutgång för högtalare
12. Line-in-ingång
13. Ljudkortets ingång
14. Strömbrytare
15. Nätanslutning

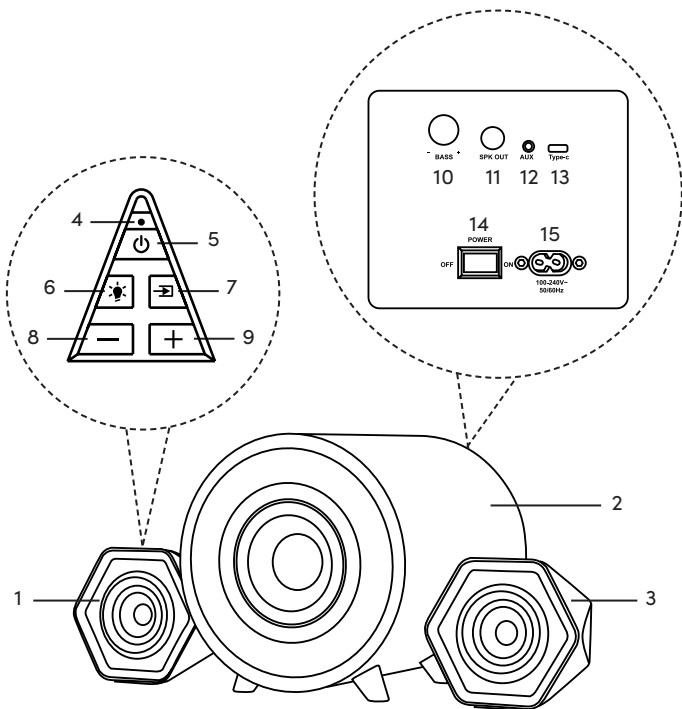

ANVÄNDNING

Anslutningsschema

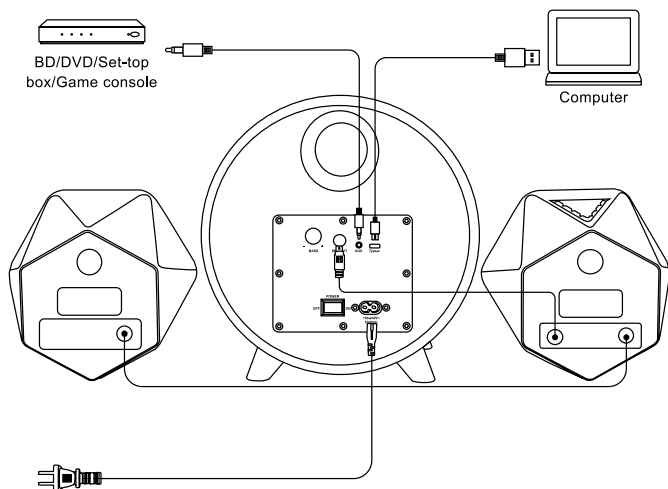

Kom igång

1. Anslut subwoofern, högtalaren och ljudenheten enligt anslutningsschemat.
2. Tryck på strömbrytaren på subwoofers baksida till läget ON för att slå på subwoofern.
3. När enheten är avstängd trycker du på -knappen för att sätta på högtalaren; håll -knappen intryckt för att stänga av högtalaren. När enheten är på trycker du på -knappen för att spela upp/pausa. I AUX-läge trycker du på -knappen för att stänga av ljudet.
4. Tryck upprepade gånger på -knappen för att välja önskat ingångsläge.

- Tryck på  -knappen för att sänka volymen; håll knappen intryckt för att hoppa till föregående spår.
Tryck på  -knappen för att höja volymen; håll knappen intryckt för att hoppa till nästa spår.
- Tryck flera gånger på  -knappen för att växla mellan olika LED-effekter; Tryck två gånger på  -knappen för att stänga av LED-lampan; tryck på knappen igen för att tända den.
Håll  -knappen intryckt för att växla mellan EQ-inställningarna.
- Vrid basreglaget på subwoofers baksida för att justera basen.

Bluetooth-läge

- När enheten är påslagen, tryck upprepade gånger på  -knappen för att välja Bluetooth-läge; LED-lamporna kommer att blinka blått.
- Aktivera Bluetooth på telefonen eller annan enhet.
- Välj "BlastCore5-BT" och anslut den. När din Bluetooth-enhet är ansluten återgår LED-lamporna återgå till RGB.
- Spela upp musikfiler från enheten via högtalaren.
- Håll  -knappen intryckt för att koppla bort Bluetooth-enheten.

Line-in-läge

- Anslut enheten till högtalaren via en 3,5 mm ljudkabel. Slå på högtalaren och tryck flera gånger på  -knappen för att välja Line-in-läge; LED-lamporna lyser med fast gult sken i fem sekunder och återgår sedan till RGB.

Ljudkortläge

- Anslut en stationär eller bärbar dator till högtalaren via en USB-C-kabel. Slå på högtalaren och tryck upprepade gånger på  -knappen för att välja ljudkortläge; LED-lamporna lyser med fast lila sken i fem sekunder och återgår sedan till RGB.. Enhetens ljudsignal återges av högtalaren via USB-C-kabeln.
Obs! Om du vill ansluta en bärbar dator ska du använda en USB-A till USB-C-kabel.

FELSÖKNING

Om du har problem med din högtalare finns det en snabb och enkel lösning. Kontrollera först att:

- Kablarna mellan högtalaren och ingångsenheterna är ordentligt anslutna. Strömadaptern är ansluten till en fungerande strömkälla.
- Strömadapterns LED-lampa lyser, liksom LED-lampan i mitten av högtalaren.

Inget ljud eller knastrande ljud

- Tryck på Mute-knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera att högtalaren inte är tystad.
- Tryck sedan på volymknappen (+) på fjärrkontrollen eller på högtalarens baksida.
- Se till att du har valt rätt ingångskälla på fjärrkontrollen och att LED-lampan lyser i enlighet med detta.
- Om du använder Bluetooth, kontrollera att volymen på din enhet inte är inställd på lägsta nivå.
- Om du använder en kabelanslutning, se till att din enhet har en ljudutgång (inte en ingång).

Det hörs ett surrande eller brummande ljud

- Se till att alla kablar och ledningar är ordentligt anslutna.
- Anslut en annan källenheter för att se om surrandet kvarstår. Om så är fallet kan problemet ligga hos den ursprungliga enheten.
- Anslut din enhet till en annan ingång på den aktiva högtalaren.

Det går inte att ansluta via Bluetooth

- Kontrollera att den aktiva högtalaren inte är ansluten till en tredje Bluetooth-enhet.
- Se till att det inte finns några fasta hinder mellan den aktiva högtalaren och källenheten (inom 9 meter).
- Starta om Bluetooth-anslutningen och försök ansluta igen.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	BLASTCORE 5
Utgångseffekt	80W RMS
Effekt	100-240V AC, 50-60Hz
Strömförbrukning i standby-läge	0,5 W
Tid till automatisk standby	1 sekund efter att uppvärmningen avslutats
Strömförbrukning i avstängt läge	0 W
Tid till automatisk avstängning	1 sekund utan någon aktivitet
Ljudingång	3,5 mm Line-in / Bluetooth 5.3
Frekvensrespons	40Hz - 20kHz
Signal-brusförhållande (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth-version	5.3
Högtalarelement	Subwoofer: 6,5 tum i diameter x 1 Satellithögtalare: 2,75 tum i diameter x 2
Högtalarimpedans	Subwoofer: $3\Omega \pm 15\%$ Satellithögtalare: $6\Omega \pm 15\%$
Högtalarkänslighet	Subwoofer: 85dB $\pm$ 3dB Satellithögtalare: 85dB $\pm$ 3dB
Produktmått	Subwoofer: 255 x 308 x 283 mm Satellithögtalare: 157 x 110 x 143 mm
Vikt	Subwoofer: 4.31 kg Satellithögtalare: 1.22 kg
Ingår i förpackningen	- Högtalare - Tillbehör - Användarhandbok

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les bruksanvisningen før bruk.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Høyt lydtrykk. Risiko for hørselsskader. Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

- Ikke innta batteri; kjemisk brannfare.
- Hold nye og brukte batterier unna barn.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
- Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.



ADVARSEL:


For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.

- For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- For å redusere faren for elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.)
- Høyt lydtrykk.
- Risiko for hørselsskader.
- Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.
- Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- Dette utstyret er ikke ment å brukes på myk støtte (som sengetøy, tepper etc.)




OVERSIKT

1. Aktiv høyttaler
2. Subwoofer
3. Passiv høyttaler
4. Strømindikator
5. Multifunksjonsknapp (MFB)
6. LED-effekt/EQ
7. Valg av inngang
8. Volum -/ Forrige spor
9. Volum + / Neste spor
10. Basskontroll
11. Lydutgang fra høyttaleren
12. Line-in-inngang
13. Inngang på lydkortet
14. Strømbryter
15. Vekselstrøminngang

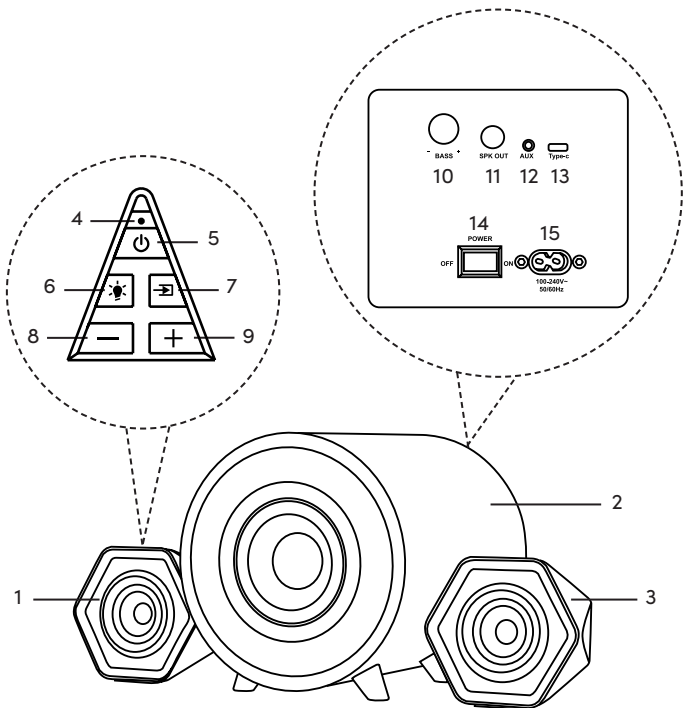

BRUK

Koblingsskjema

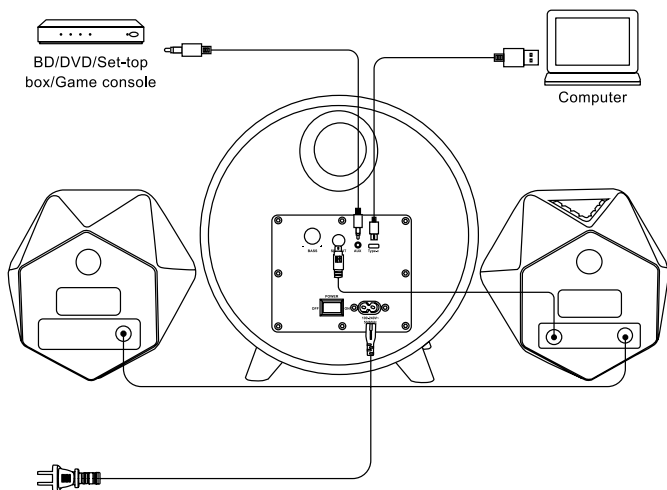

Kom i gang

1. Koble til subwooferen, høyttaleren og lydenheten ved å følge tilkoblingsskjemaet.
2. Trykk på strømbryteren på baksiden av subwooferen for å slå den på.
3. Når høyttaleren er slått av, trykker du på  -knappen for å slå den på; hold  -knappen inne for å slå den av. Når høyttaleren er slått på, trykker du på  -knappen for å spille av/sette på pause. I AUX-in-modus trykker du på  -knappen for å dempe lyden.
4. Trykk flere ganger på  -knappen for å velge ønsket inngangsmodus.

5. Trykk på  -knappen for å skru ned volumet; hold den inne for å gå til forrige spor.
Trykk på  -knappen for å skru opp volumet; hold den inne for å gå til neste spor.
6. Trykk gjentatte ganger på  -knappen for å bytte mellom LED-effektene; Trykk to ganger på  -knappen for å slå av LED-en; trykk på denne knappen igjen for å slå den på.
Hold  -knappen inne for å bytte mellom EQ-innstillingene.
7. Drei bassregulatoren på baksiden av subwooferen for å justere bassen.

Bluetooth-modus

1. Når enheten er slått på, trykker du gjentatte ganger på  -knappen for å velge Bluetooth-modus; LED-lampene vil blinke blått.
2. Slå på Bluetooth på telefonen eller en annen enhet.
3. Velg «BlastCore5-BT» og koble den til. Når Bluetooth-enheten din er koblet til, vil LED-lampene vil gå tilbake til RGB.
4. Spill av musikkfiler fra enheten via høyttaleren.
5. Trykk og hold inne  -knappen for å koble fra Bluetooth-enheten.

Line-in-modus

- Koble enheten til høyttaleren med en 3,5 mm lydkabel. Slå på høyttaleren, og trykk gjentatte ganger på  -knappen for å velge Line-in-modus. LED-lampene vil lyse kontinuerlig gult i fem sekunder, før de går tilbake til RGB.

Lydkortmodus

- Koble PC-en eller den bærbara datamaskinen til høyttaleren via en USB-C-kabel. Slå på høyttaleren, og trykk gjentatte ganger på  -knappen for å velge lydkortmodus. LED-lampene vil lyse kontinuerlig lilla i fem sekunder, før de går tilbake til RGB. Lydsignalet fra enheten gjengis av høyttaleren via USB-C-kabelen.
Merk: Hvis du vil koble til en bærbar PC, bør du bruke en USB-A til USB-C-kabel.

FEILSØKING

Hvis du har problemer med høyttaleren din, finnes det en rask og enkel løsning. Først må du sørge for at:

- Kablene mellom høyttaleren og inngangsenhetene er ordentlig koblet til.
- Strømadapteren er tilkoblet en strømkilde som fungerer.
- LED-indikatoren på strømadapteren lyser, og det samme gjør LED-indikatoren midt på høyttaleren.

Ingen lyd eller knitring

- Trykk på dempeknappen på fjernkontrollen for å forsikre deg om at høyttaleren ikke er dempet.
- Trykk deretter på volum opp-knappen enten på fjernkontrollen eller på baksiden av høyttaleren.
- Sørg for at du har valgt riktig inngang på fjernkontrollen, og at LED-lampen lyser som den skal.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du sjekke at volumet på enheten din ikke er satt til minimum.
- Hvis du bruker en kabeltilkobling, må du sørge for at enheten din har en lydutgang (ikke en lydinngang).

Det høres en summende eller brummende lyd

- Sørg for at alle kabler og ledninger er ordentlig koblet til.
- Koble til en annen kildeenhet for å se om summingen fortsetter. Hvis den gjør det, kan problemet ligge i den opprinnelige enheten.
- Koble enheten din til en annen inngang på den aktive høyttaleren.

Det går ikke an å koble til via Bluetooth

- Kontroller at den aktive høyttaleren ikke er koblet til en tredje Bluetooth-enhet.
- Sørg for at det ikke er noen faste hindringer mellom den aktive høyttaleren og kildeenheten (innenfor 9 meter).
- Start Bluetooth-tilkoblingen på nytt, og prøv å koble til igjen.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	BLASTCORE 5
Utgangseffekt	80W RMS
Effekt	100-240V AC, 50-60Hz
Strømforbrug i standbytilstand	0,5 W
Gå automatisk ind i standbytilstand periode	1 sekund etter at oppvarmingen er avsluttet
Strømforbrug i slukket tilstand	0 W
Periode for automatisk slukning	1 sekund uten aktivitet
Lydinngang	3,5 mm linjeinngang / Bluetooth 5.3
Frekvensrespons	40Hz - 20kHz
Signal-støy-forhold (SNR)	80dB at 1kHz
Bluetooth-versjon	5.3
Høytalerdriver	Subwoofer: 6,5" i diameter x 1 Satellitthøytaler: 2,75" i diameter x 2
Høytalerimpedans	Subwoofer: $3\Omega \pm 15\%$ Satellitthøytaler: $6\Omega \pm 15\%$
Høytalerfølsomhet	Subwoofer: 85dB $\pm$ 3dB Satellitthøytaler: 85dB $\pm$ 3dB
Produktstørrelse	Subwoofer: 255 x 308 x 283 mm Satellitthøytaler: 157 x 110 x 143 mm
Vekt	Subwoofer: 4.31 kg Satellitthøytaler: 1.22 kg
Inkludert i pakken	- Høytalere - Tilbehør - Brukerhåndbok



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V3)