MISSION:

SERIOUS GAMING



Computer Speaker

BLASTCORE 3

EN INSTRUCTION MANUAL
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING

EN TABLE OF CONTENT

Safety instructions 4
Overview 6
Operation 7
Troubleshooting 10
Specifications 11

SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner 12
Översikt 14
Användning 15
Felsökning 18
Specifikationer 19

NO INNHOLDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner 20
Oversikt 22
Bruk 23
Feilsøking 26
Spesifikasjoner 27

SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOL	EXPLANATION
	Read the instructions before use.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	Do not use the speaker at excessive volume levels, as damage to hearing may occur.

-



WARNING:


To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or moisture.


- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the equipment away from direct sunlight, open flames or heat sources.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.)
- High sound pressure.
- Hearing damage risk.
- Do not listen at high volume levels for long periods.
- Do not cover ventilation openings.
- This equipment is not intended to be used on soft support (like beddings, blankets etc.)



OVERVIEW

1. Left satellite
2. Subwoofer
3. Right satellite
4. Volume control/ Mode
5. Bass control
6. Audio input
7. Audio output
8. Power switch
9. Power cable

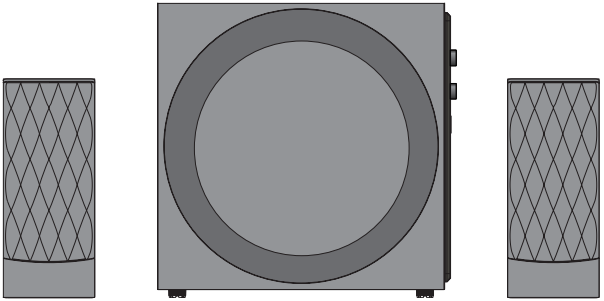

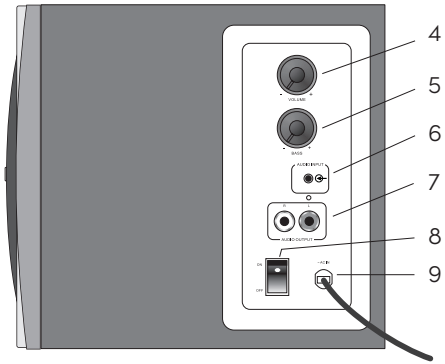


OPERATION

Installation:


- Prior to connecting the speakers, ensure the AC power plug is unplugged from the AC source. Ensure the volume knob is set to minimum.

1. Connect the satellites to the left and right RCA outputs at the side panel of the subwoofer.
2. Place both satellites on extreme sides of the listening position.
3. Place the subwoofer on the floor and with its back near the wall for more bass.
4. Connect the playback device to the 3.5 mm stereo input with the included signal cable.
5. For analog source, connect the playback source (Media player, VCD, DVD, or CD player) to the 3.5mm stereo jack.
6. Connect the power cable at the side panel of the subwoofer to the AC power supply source. Ensure the AC power supply match the power requirement.
7. Connection diagram:

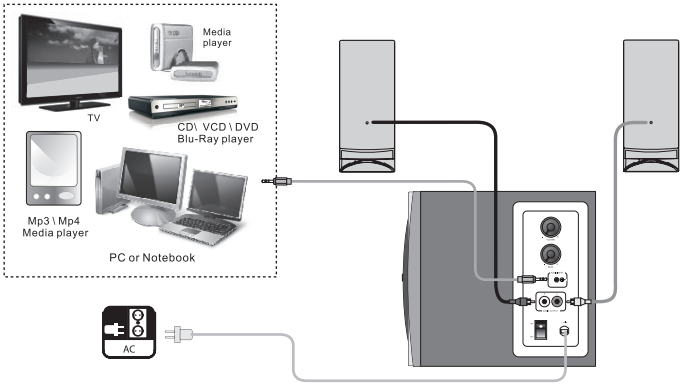


Get started:

1. Ensure the volume level is set to zero.
2. Press the power switch on the side panel of the subwoofer.
3. Start the media player and begin music playback.
4. Slowly rotate the "VOLUME" knob counterclockwise to decrease volume, rotate it clockwise to increase volume.
5. Adjust the bass level to the desired setting by rotating the "BASS" knob.
6. Ideal listening position and placement:

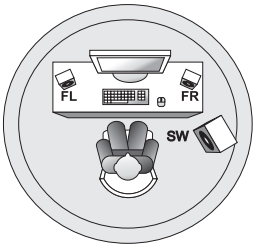

FL - front left
FR - front right
SW - subwoofer

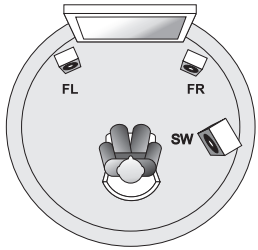

Bluetooth mode:

1. Turn on the speaker. Press the "VOLUME" button to enter Bluetooth mode; the indicator light will start flashing blue.
2. Enable Bluetooth on the phone or other device.
3. Open the Bluetooth device list, and select pair name "BlastCore3-BT" to connect.
4. A "beep" will sound and the lights will stop flashing to indicate that the connection is successful.
5. Press and hold the "VOLUME" button to disconnect Bluetooth device and return to pairing state.

AUX in mode:

1. Use a 3.5mm audio cable (not included) to connect the speaker to an audio source (PC, MP3/MP4, mobile phone).
2. Press the "VOLUME" button to enter Aux in mode; the indicator light will illuminate red. The speaker will play the music from the audio source.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Power LED won't light up.	Check if the system is powered on. Check the power plug well connected.
No sound.	Check if the audio source is working correctly. Check if the audio and speaker cables are connected correctly. Check if the volume at right level.
One or more satellite have no sound.	Check if the satellite cable is connected correctly, and ensure source connection is correctly inserted.
Static sound heard when volume knob is turned.	Turn off the playback source first, then rotate the speaker volume knob several times. Resume playback and monitor the sound. The static noise is caused by dust, rotating the volume knob will help remove it.
Sound is distorted.	Check if the source file is corrupted, play a different song and test.

SPECIFICATIONS

Product name	BLASTCORE 3
Output power	46W RMS (Subwoofer 22 W, Satellite 12W x 2)
Power	220-240V AC, 50Hz
Standby mode power consumption	≤0.5W
Auto enter standby mode period	15 minutes
Off mode power consumption	0W
Auto enter off mode period	-
Audio input	3,5 mm AUX-in / Bluetooth 6.0
Frequency response	45Hz - 20kHz
Signal to noise ratio (SNR)	≤62dB at 1kHz
Bluetooth version	6.0(A2DP)
Speaker driver	Subwoofer: 5" diameter Satellite speaker: 2.75" diameter x 2
Speaker impedance	Subwoofer: 4Ω ± 15% Satellite speaker: 8Ω ± 15%
Speaker sensitivity	Subwoofer: 80dB± 3dB Satellite speaker: 82dB± 3dB
Product size	Subwoofer: 230 x 225 x 230 mm Satellite speaker: 83 x 198 x 85 mm
Weight	Subwoofer: 2,4 kg Satellite speaker: 0,65 kg
Included in the packaging	- Speakers - Accessories - User manual

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs bruksanvisningen före användning.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Högt ljudtryck. Risk för hörselskador. Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.



VARNING

RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA EJ



VARNING:


För att minska risken för brand eller elchock,
får denna apparat inte utsättas för regn eller fukt.


- För att minska risken för elchock får du inte ta bort höljet.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller av personer med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Håll utrustningen borta från direkt solljus, öppen eld eller värmekällor.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Använd inte utrustningen på mjuka underlag (t.ex. sängkläder, filtar osv.).
- Högt ljudtryck.
- Risk för hörselskador.
- Lyssna inte på hög volym under längre perioder.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas på mjuka underlag (t.ex. sängkläder, filtar osv.).



ÖVERSIKT

1. Vänster satellithögtalare
2. Subwoofer
3. Höger satellithögtalare
4. Volymreglage/Läge
5. Basreglage
6. Ljudingång
7. Ljudutgång
8. Strömbrytare
9. Strömkabel

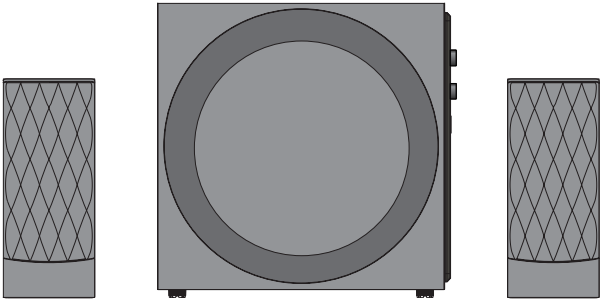

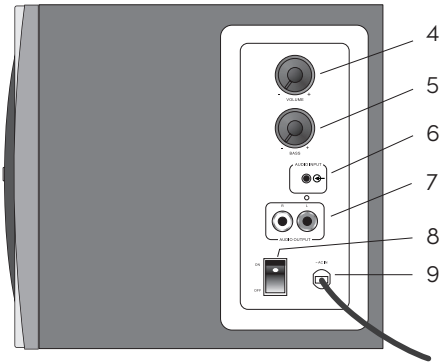


ANVÄNDNING

Installation:


- Innan du ansluter högtalarna ska du se till att strömkabeln är urkopplad från elnätet. Se till att volymreglaget är inställt på lägsta läge.

1. Anslut satellithögtalarna till de vänstra och högra RCA-utgångarna på subwooferns sidopanel.
2. Placera båda satellithögtalarna på yttersta sidorna av lyssningspositionen.
3. Placera subwoofern på golvet med baksidan nära väggen för mer bas.
4. Anslut uppspelningsenheten till 3,5 mm-stereoingången med den medföljande signalkabeln.
5. För analoga källor ansluter du uppspelningskällan (mediaspelare, VCD-, DVD- eller CD-spelare) till 3,5 mm-stereouttaget.
6. Anslut strömkabeln på subwooferns sidopanel till elnätet. Se till att elnätet uppfyller de strömkrav.
7. Anslutningsschema:

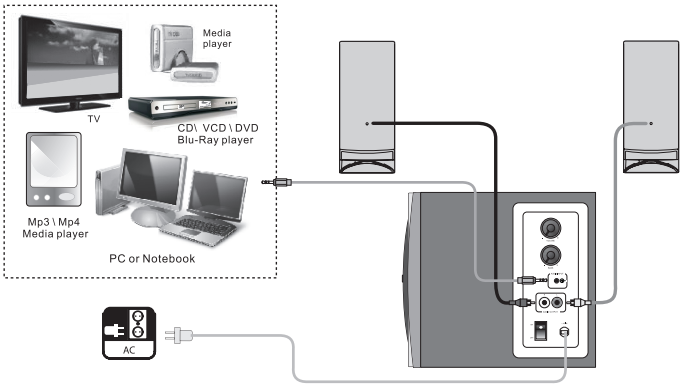

KOM IGÅNG:

1. Se till att volymnivån är inställd på noll.
2. Tryck på strömbrytaren på subwooferns sidopanel.
3. Starta mediaspelaren och börja spela upp musik.
4. Vrid ”VOLUME”-ratten långsamt moturs för att sänka volymen, och medurs för att höja volymen.
5. Justera basnivån till önskad inställning genom att vrida på ’BASS’-ratten.
6. Idealisk lyssningsposition och placering:

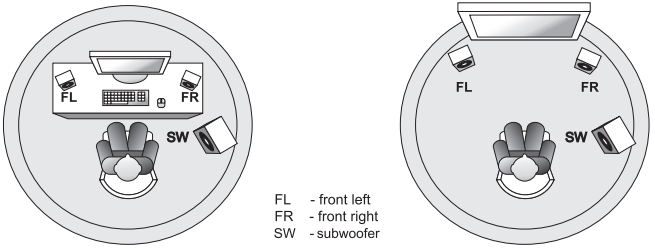

FL - front left
FR - front right
SW - subwoofer

Bluetooth-läge:

1. Slå på högtalaren. Tryck på ”VOLUME”-knappen för att gå in i Bluetooth-läge; indikatorlampan börjar blinka blått.
2. Aktivera Bluetooth på telefonen eller annan enhet.
3. Öppna listan över Bluetooth-enheter och välj parningsnamnet ”BlastCore3-BT” för att ansluta.
4. Ett ”pip” hörs och lamporna slutar blinka för att indikera att anslutningen har lyckats.
5. Håll ”VOLUME”-knappen intryckt för att koppla bort Bluetooth-enheten och återgå till parningsläge.

AUX-läge:

1. Använd en 3,5 mm ljudkabel (ingår ej) för att ansluta högtalaren till en ljudkälla (dator, MP3/MP4-spelare, mobiltelefon).
2. Tryck på "VOLUME"-knappen för att växla till AUX-läge; indikatorlampan lyser rött. Högtalaren spelar upp musiken från ljudkällan.

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Ström-LED:n tänds inte.	Kontrollera om systemet är påslaget. Kontrollera att strömkontakten sitter ordentligt i uttaget.
Inget ljud.	Kontrollera om ljudkällan fungerar som den ska. Kontrollera om ljud- och högtalarkablarna är korrekt anslutna. Kontrollera om volymen är inställd på rätt nivå.
En eller flera satelliter har inget ljud.	Kontrollera att satellitkabeln är korrekt ansluten och se till att källans anslutning sitter ordentligt.
Det hörs brus när volymreglaget vrids.	Stäng av uppspelningskällan först och vrid sedan på högtalarens volymknapp flera gånger. Återuppta uppspelningen och lyssna på ljudet. Det statiska bruset orsakas av damm, och genom att vrida på volymknappen kan du få bort det.
Ljudet är förvrängt.	Kontrollera om källfilen är skadad, spela upp en annan låt och testa.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	BLASTCORE 3
Uteffekt	46 W RMS (subwoofer 22 W, satellithögtalare 12 W × 2)
Effekt	220-240V AC, 50Hz
Strømforbruk i standby-modus	≤0.5W
Tid før automatisk overgang til standby-modus	15 minutes
Strømforbruk i av-modus	0W
Tid før automatisk overgang til av-modus	-
Ljudingång	3,5 mm AUX-in / Bluetooth 6.0
Frekvensomfång	45Hz - 20kHz
Signal-brusförhållande (SNR)	≤62dB at 1kHz
Bluetooth-version	6.0(A2DP)
Högtalarelement	Subwoofer: 5" i diameter Satellithögtalare: 2,75" i diameter x 2
Högtalarimpedans	Subwoofer: 4 Ω ± 15 % Satellithögtalare: 8 Ω ± 15 %
Högtalarkänslighet	Subwoofer: 80 dB ± 3 dB Satellithögtalare: 82 dB ± 3 dB
Produktstorlek	Subwoofer: 230 x 225 x 230 mm Satellithögtalare: 83 x 198 x 85 mm
Vikt	Subwoofer: 2,4 kg Satellithögtalare: 0,65 kg
Ingår i förpackningen	- Högtalare - Tillbehör - Användarhandbok

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOL	FORKLARING
	Les bruksanvisningen før bruk.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Høyt lydtrykk. Risiko for hørselsskader. Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.



ADVARSEL:


For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt,
må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.


- For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- For å redusere faren for elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not use the equipment on soft support (like beddings, blankets etc.)
- Høyt lydtrykk.
- Risiko for hørselsskader.
- Ikke hør på høye volumnivåer i lange perioder.
- Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- Dette utstyret er ikke ment å brukes på myk støtte (som sengetøy, tepper etc.)



OVERSIKT

1. Venstre satellitthøyttaler
2. Subwoofer
3. Høyre satellitthøyttaler
4. Volumkontroll / Modus
5. Basskontroll
6. Lydinnganger
7. Lydutgang
8. Strømbryter
9. Strømkabel

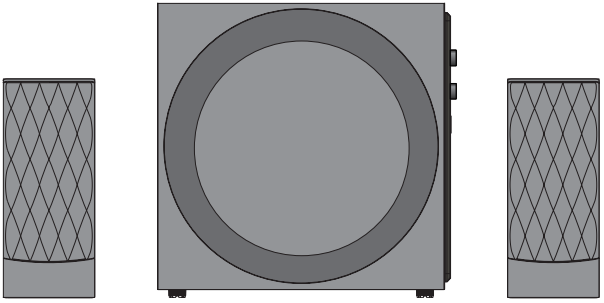

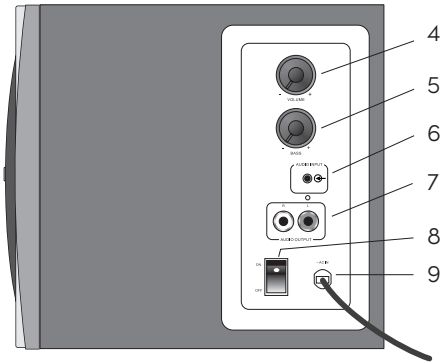


BRUK

Installasjon:


- Før du kobler til høyttalerne, må du forsikre deg om at AC-støpselet er trukket ut av AC-strømkilden. Sørg for at volumknappen er satt på minimum.

1. Koble satellittene til de venstre og høyre RCA-utgangene på bakpanelet av subwooferen.
2. Plasser begge satellittene på hver sin side av lytteposisjonen.
3. Plasser subwooferen på gulvet med baksiden nær veggen for å få mer bass.
4. Koble avspillingsenheten til den bakre 3,5 mm Stereoinngangen med den medfølgende Signalkabelen.
5. For analog kilde kobler du avspillingskilden (mediaspiller, VCD-, DVD- eller CD-spiller) til 3,5 mm Stereokontakten.
6. Koble strømkabelen på baksiden av subwooferen til AC-strømforsyningen. Sørg for at AC-strømforsyningen samsvarer med strømkravene som er angitt på Bakpanelet.
7. Tilkoblingsdiagram:

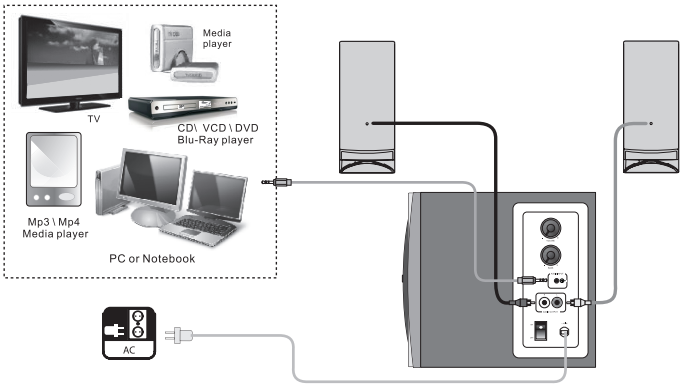


Kom i gang:

1. Sørg for at volumet er satt til null.
2. Trykk på strømbryteren på sidepanelet til subwooferen.
3. Start mediespilleren og sett i gang musikkavspillingen.
4. Drei "Volum"-knapper sakte mot klokken for å skru ned volumet, og mot klokken for å skru opp volumet.
5. Juster bassnivået til ønsket innstilling ved å dreie på "BASS"-knappen.
6. Ideell lytteposisjon og plassering:

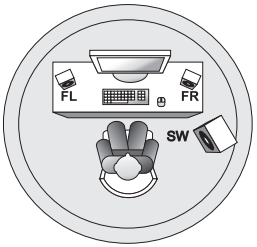

FL - front left
FR - front right
SW - subwoofer

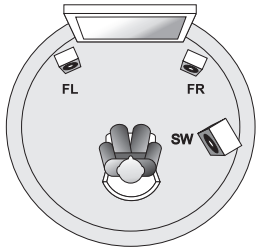

Bluetooth-modus:

1. Slå på høyttaleren. Trykk på "Volum"-knappen for å gå inn i Bluetooth-modus; indikatorlyset begynner å blinke blått.
2. Slå på Bluetooth på telefonen eller en annen enhet.
3. Åpne Bluetooth-enhetslisten, og velg paringsnavnet "BlastCore3-BT" for å koble til.
4. Det vil høres et "pip", og lysene vil slutte å blinke for å vise at tilkoblingen er vellykket.
5. Trykk og hold inne "Volum"-knappen for å koble fra Bluetooth-enheten og gå tilbake til Paringstilstanden.

AUX-inngangsmodus:

1. Bruk en 3,5 mm lydkabel (følger ikke med) for å koble høyttaleren til en lydkilde (PC, MP3/MP4, mobiltelefon).
2. Trykk på "VOLUME"-knappen for å gå inn i AUX-inngangsmodus; indikatorlyset lyser rødt. Høyttaleren vil spille av musikken fra lydkilden.

FEILSØKING

PROBLEM	LØSNING
Strøm-LED-lampen lyser ikke.	Kontroller om systemet er slått på. Kontroller at strømpluggen sitter ordentlig i stikkontakten.
Ingen lyd.	Sjekk om lydkilden fungerer som den skal. Sjekk om lyd- og høyttalerkablene er riktig tilkoblet. Sjekk om volumet er på riktig nivå.
En eller flere satellitter har ikke lyd.	Sjekk om satellittkabelen er riktig tilkoblet, og sørg for at kildeforbindelsen er riktig satt inn.
Det høres en statisk lyd når Volumknap-pen dreies.	Slå av avspillingskilden først, og vri deretter på volum-knappen på høyttaleren flere ganger. Fortsett avspillingen og følg med på lyden. Den statiske støyen skyldes støv, og du kan fjerne den ved å vri på Volumknappen.
Lyden er forvrengt.	Sjekk om kildefilen er ødelagt, spill av en annen sang og prøv igjen.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	BLASTCORE 3
Utgangseffekt	46 W RMS (Subwoofer 22 W, satellitt 12 W × 2)
Effekt	220-240V AC, 50-60Hz
Strømforbruk i standby-modus	≤0.5W
Tid før automatisk overgang til standby-modus	15 minutter
Strømforbruk i av-modus	0W
Tid før automatisk overgang til av-modus	-
Lydinngang	3,5 mm AUX-in / Bluetooth 6.0
Frekvensrespons	45Hz - 20kHz
Signal-til-støy-forhold (SNR)	≤62dB at 1kHz
Bluetooth-versjon	6.0(A2DP)
Høyttalerelement	Subwoofer: 5" i diameter Satellitthøyttaler: 2,75" i diameter x 2
Høyttalerimpedans	Subwoofer: 4 Ω ± 15 % Satellitthøyttaler: 8 Ω ± 15 %
Høyttalerfølsomhet	Subwoofer: 80 dB ± 3 dB Satellitthøyttaler: 82 dB ± 3 dB
Produktstørrelse	Subwoofer: 230 × 225 × 230 mm Satellitthøyttaler: 83 × 198 × 85 mm
Vekt	Subwoofer: 2,4 kg Satellitthøyttaler: 0,65 kg
Inkludert i emballasjen	- Høyttalere - Tilbehør - Brukerhåndbok



Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com

(V3)