
Synthèse des mesures constructives pour la sécurité des assemblages vissés

Pour assurer un assemblage vissé, on différencie généralement les deux phénomènes suivants: la distension et le desserrage.

La distension

Lorsque des assemblages vissés correctement serrés sont sollicités axialement, une distension peut résulter d'un effet de tassement ou d'un allongement plastique lors de la charge en service F_{A} . Ceci peut provoquer une diminution de la précontrainte de montage.

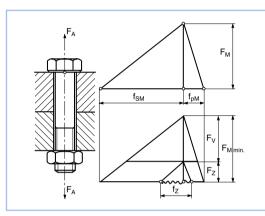

F_M = précontrainte de montage

 f_{SM} = allongement de la vis par F_M

f_{PM} = compression des éléments assemblés par F_M

F_V = précontrainte exigée

= partie de précontrainte perdue par l'effet de tassement


f_Z = tassement qui se produit par déformation plastique

F_A = charge axiale en service

 $F_{M min} = F_V + F_Z$

Le desserrage

Les vis soumises à des sollicitations dynamiques par des forces transversales F_Q perpendiculaires à l'axe de la vis, peuvent se desserrer dans le cas ou une précontrainte insuffisante (dimensionnement trop faible, erreur de montage, distension) permet un certain glissement. L'autoblocage par l'effet du frottement est ainsi supprimé dans le filetage et sur les surfaces d'appui de la vis et de l'écrou.

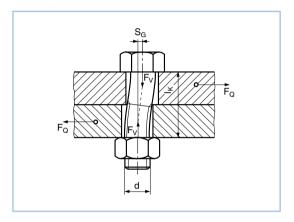

F_V = précontrainte

F_Q = charge transversale

I_K = longueur d'assemblage

S_G= glissement des éléments assemblés

d = diamètre nominal

Les possibilités de sécurité suivantes contre la distension se présentent:

Mesures	Effet obtenu
Surfaces propres et lisses Peu de jointures Pas d'élément à assembler tendre qui risque de se déformer plastiquement	Réduction des effets de tassement
Longues vis ($I_{K} \ge 5 \times d$) Vis à tige amincie Entretoises	Flexibilité élevée, perte de précon- trainte minimale par l'effect de tasse- ment, résistance à la fatigue élevée
Eléments d'assemblage avec embase	Les surfaces d'appui plus impor- tantes permettent de ne pas dépas- ser les pressions de surface admis- sibles. Plus grandes tolérances pour les Ø des trous de passage
Rondelles spéciales d'une dureté de 200 HV	Mêmes avantages que ci-dessus. Utilisation jusqu'à la classe de résistance 8.8

Les possibilités de sécurité suivantes contre le desserrage se présentent:

Mesures	Effet obtenu
Vis plus grandes Classes de qualité plus élevées	Précontrainte plus élevée; les mouvements glissants sont ainsi moins importants (frottement)
Vis à épaulement Goupilles cylindriques ou élastiques	Eviter les mouvements transversaux entre les éléments assemblés (blocage)
Longues vis $(I_K \ge 5 \times d)$ Vis à tige amincie Entretoises	Assemblages élastiques avec possibilité de compensation
Vis nervurées ou rondelles nervurées	L'effet d'écrouissage apporte une densification de la surface avec l'encastrement des nervures

Т

Synthèse des possibilités de sécurité supplémentaires contre la distension ou le desserrage d'un assemblage vissé et de la sécurité contre la perte

Observation

Les degrés de sécurité indiqués dans le tableau ci-dessous concernant la distension, le desserrage et/ou la perte sont explicitement basés sur des expériences de la pratique. C'est dans le domaine de responsabilité de l'utilisateur de vérifier précisément ces différents éléments et méthodes en fonction du cas spécifique d'utilisation.

Désignation de l'élément/norme	Séc	urité d	contre							Remarques			
	la distension jusqu'à					le de	esseri	age ji	usqu'à		la		
	div.	5.6	8.8	10.9	12.9	div.	5.6	8.8	10.9	12.9	perte		
Vis et écrous à embase profilée (VERBUS RIPP®)				0					•			Couple de desserrage plus élevé par l'embase profilée sur des éléments non trempés	
Vis et écrous à crans d'arrêt (VERBUS TENSILOCK®)								•				La surface dentée de l'embase diminue le risque de desserage sur des éléments non trempés	
Vis avec embase et crans d'arrêt (ecosyn®-grip)			0					•				Couple de desserrage plus élevé par l'embase profilée sur des éléments non trempés	
Vis avec rondelle concave (ecosyn®-fix)		0					0					Couple de desserrage plus élevé par la grande rondelle concave	
Precote® types 30/80/85, Scotch-Grip® 2353, Loctite®, DELO®, Three Bond®						•	•	•	•	•	•	Les moyens de sécurité chimiques éliminent le jeu dans le filetage tout en l'étanchant	
Vis avec revêtement polyamide Tuflok®											•	Sécurité contre la perte par frottement dans le filetage, max. 120 °C	
Vis autoformeuses pour métaux DIN 7500 (ecosyn®-IMX)	•					0					•	Sécurité générale par le filetage autoformé, sans jeu	
Vis autoformeuses pour thermoplastiques ecosyn®-plast, PT® et DELTA PT®	•					•					•	Sécurité générale par le filetage autoformé, sans jeu	
Ecrous hexagonaux combinés avec rondelles imperdables rotatives (ecosyn®-SEF)			•					•			•	Le fonctionnement sécurisé de l'assem- blage vissé associe un écrou autobloquant Spiralock® avec une rondelle élastique bombée et une rondelle plate intégrées	
Écrous autofreinés avec élément de sécu- rité – Tout métal (ISO 7042, DIN 980, etc.) et insert non métallique (DIN 982, DIN 985, DIN 6924, DIN 6926, etc.)								•			•	Sécurité contre la perte par élément de serrage en polyamide jusqu'à 120°C.; Sécurité contre la perte par principe de serrage métal- lique pour des charges de fonctionnement plus élevées	
Ecrous étanches autofreinés (Seal-Lok®) etc.											•	Sécurité contre la perte et l'étanchéité par l'élément polyamide, max. 120 °C	
Ecrous crénelés DIN 935 etc.						0	•	0			•	La goupille fendue empêche la perte; un faible desserrage est tout de même possible	
Ecrous hexagonaux avec rondelle élastique (BN 80175, BN 1365)			0									La rondelle élastique intégrée compense un tassement	
Ecrous hexagonaux avec rondelle dentée (BN 1364)								0				Couple de desserrage plus élevé par la rondelle dentée mobile intégrée	
Vis à embase/écrous à embase (EN1661/EN1662/EN1665)			0					0				Pression de surface réduite avec grande surface de frottement	
Rondelles ressort DIN 127/128/7980 etc.		0					0					Légère augmentation du couple de desserrage par l'effet ressort	
Rondelles éventail et dentée DIN 6798/6797 etc.							0					Plus grand couple de desserage sur des sufaces d'appui tendres	
Rondelles élastiques profilées Rip-Lock™			0	0				0	0			Rondelles élastiques profilées universelles: couple de desserrage plus élevé sur des éléments non trempés	
Rondelles nervurées (des deux côtés)			0					•	0			Rondelles élastiques profilées des deux côtés avec grand couple de desserrage sur éléments	
Rondelles nervurées SCHNORR VS									•			non trempés	
Rondelles élastiques DIN 6796 etc.			•	0								Hautes forces de pression avec aptitudes élastiques correspondantes	

Efficacité de la sécurité: • excellente

bonne

modérée

F.068

Sécurité des assemblages vissés

Désignation de l'élément/norme	Sécurité contre									Remarques		
	la distension jusqu'à					le desserrage jusqu'à la						
	div.	5.6	8.8	10.9	12.9	div.	5.6	8.8	10.9	12.9	perte	
NORD-LOCK® Système de sécurité pour les assemblages vissés								•	•	•		Le système de sécurité pour vis de NORD-LOCK® utilise les différences d'angles entre les surfaces de la rondelle et le filetage de la vis pour assurer efficacement les assemblages visses dans des applications critiques. Empêche le desserrage lors de sollicitations en vibration et de charges dynamiques.

Efficacité de la sécurité: excellente O modérée bonne

Expériences pratiques pour vis qui devraient être assurées

Longueur d'assemblage	Sollicitation											
L _k Filetage Ø	statique		dynamique									
d	dans l'axe	transversale à l'axe	dans l'axe	transversale à l'axe								
Courte L _k < 2 d	sécurisation non nécessaire	vérifier la sécurité	vérifier la sécurité	sécurité nécessaire								
Moyenne $5 d > L_k \ge 2 d$	sécurisation non nécessaire	sécurisation non nécessaire	vérifier la sécurité selon les conditions avoisinantes	vérifier la sécurité selon les conditions avoisinantes								
Longue $L_k \ge 5 d$	sécurisation non nécessaire	sécurisation non nécessaire	sécurisation non nécessaire	vérifier la sécurité selon les conditions avoisinantes								

F.069